# CUBAGE

ET

# ESTIMATION DES BOIS

FUTAIES - TAILLIS

ARBRES ABATTUS OU SUR PIED

LE DEBIT, LA VENTE ET LA FABRICATION

de tous les Produits des Forêts

TABLES DE CONVERSION

PAR

#### A GOURSAUD

Aucien Elève de l'École Forestière

WIXIEUE EDITION




PARIS

IEN LAVEUR, ÉDITEUR

13, RUE DES SAINTS-PÈRES, VI

1908

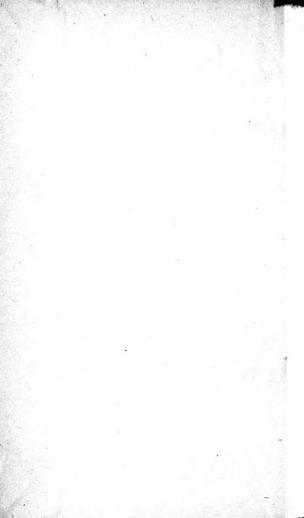

## CUBAGE

ET

# ESTIMATION DES BOIS



PARIS. — IMP. DEVALOIS, 144, AVENUE DU MAINE (11, DANS LE PASSAGE)

# **CUBAGE**

FT

# **ESTIMATION DES BOIS**

### FUTAIES — TAILLIS

ARBRES ABATTUS OU SUR PIED

AVEC DES NOTIONS PRATIQUES SUR

#### LE DÉBIT, LA VENTE ET LA FABRICATION

de tons les Produits des Forêts

TARIF DE CUBAGE DES BOIS EN GRUME OU ÉQUARRIS

TABLES DE CONVERSION

PAR

### A. GOURSAUD

Ancien Elève de l'Ecole Forestière

SIXIÈME ÉDITION



96291

PARIS

LUCIEN LAVEUR, ÉDITEUR

13, RUE DES SAINTS-PÈRES, 13

1908

5D 555 G68

### AVANT-PROPOS

Je n'ai pas écrit ce Manuel pour les personnes qui savent, mais pour celles qui veulent apprendre

Je m'adresse aux préposés forestiers, aux marchands de bois, à quelques propriétaires, auxquels les notions de cubage sont nécessaires.

Il n'y a rien de bien neuf dans ces quelques pages, résumé d'un cours fait à des préposés, sur des notes cueillies un peu partout.

On me reprochera de m'être trop étendu sur certains sujets, pas assez sur d'autres, et en général de n'avoir peut-être pas assez approfondi.

Sans aucun doute je laisse beaucoup de prise à la critique, mais je croirai avoir rempli la modeste tâche que je me suis imposée, si je puis être unie a quelques-uns, et surtout à cette partie intéressante du personnel forestier, qui, vivant chaque jour au milieu des forêts, ignore souvent les premiers principes de cubage, pour se guider dans l'estimation des bois,

#### CUBAGE

ET

# ESTIMATION DES BOIS

# PREMIÈRE PARTIE

CUBAGES

#### CHAPITRE PREMIER

INSTRUMENTS DESTINÉS A LA MESURE DES ARBRES

I

Ruban gradué, chaîne.

Un ruban gradué se compose d'une boite cylindrique dans laquelle s'enroule autour d'un axe un ruban en fil, rendu imperméable au moyen d'une préparation, sa longueur varie, mais généralement elle est de 10 mètres, ce qui lui a fait donner le nom de décamètre, sous lequel on le désigne le plus souvent. Il est divisé en mètres, décimètres et centimètres sur chaque face, le premier décimètre est, en outre,

divisé en millimètres. Une manivelle à charnière permet d'enrouler le ruban autour de l'axe intérieur, et un petit anneau de cuivre attaché à son extrémité l'empêche de rentrer complétement dans la boîte

Ces rubans sont soumis à un retrait parfois assez considérable, et peuvent donner des indications fausses. Aussi quelques marchands de bois, afin d'éviter cet inconvénient, se servent d'une corde bien tressée, peu susceptible d'allongement, et portent la circonférence ainsi mesurée sur une règle graduée.

Les préposés forestiers possèdent des chaînes à chaînens en fil de fer, ayant 1<sup>m</sup> 50 de longueur, et divisées en décimètres et centimètres.

#### H

#### Compas forestier, ses graduations.

On se sert plus communément encore du compas forestier, vulgairement dit bastringue, à l'aide duquel on mesure les diamètres des arbres.

Il se compose d'une règle graduée, portant deux autres règles à angle droit, celle de l'extrémité fixe, l'autre mobile sur la règle. On place horizontalement cet instrument de manière à embrasser entre les deux règles parallèles, le corps de l'arbre à la hauteur où l'on veut le mesurer. La règle mobile indique sur celle qui est graduée le diamètre cherché.

Le zéro de la division est donc placé sur l'arête intérieure de la règle fixe, et la graduation de centimètres en centimètres est établie à partir de ce point.

On se sert du compas forestier avec une grande facilité; il suffit de le tenir bien horizontalement, et le placer de manière à ne prendre l'arbre, ni sur le grand diamètre, ni sur le petit; prendre en un mot le diamètre moyen. La règle graduée donne exactement en décimètres et centimètres la mesure de ce diamètre.

Il est donc facile d'apprécier, à un centimètre près, chaque diamètre des arbres dont on veut trouver le volume. Maís, dans une opération où la série depuis 20 centimètres jusqu'à 1<sup>m</sup> 50 serait complète, on devrait avoir sur son calepin 430 colonnes correspondant à ces 130 divisions. Tous les inconvénients d'une semblable manière d'opérer sont faciles à saisir, et pour y remédier on se contente, assez généralement, de prendre les diamètres de cinq en cinq centimètres, à partir de vingt; ce qui réduit beaucoup le nombre des colonnes du calepin. On évite ainsi les causes d'erreur provenant de la mul-

23

24

26

27 47 67

28 481 68

29

32 52

331 53 73

341 541 741

35 35 55 53

30 30 31 511 71

25 25

431 631

50\50

56 36

64

66

69 49

 $\frac{76}{77}$ 57

78 79

81

tiplicité des divisions, et l'approximation est bien suffisante.

Par suite de la graduation adoptée on est obligé de faire appeler le chiffre multiple de cinq, immédiatement inférieur à la mesure exacte donnée par la règle mobile. L'on met ainsi une erreur en moins, qui, se repétant à chaque fois et toujours dans le même sens, donne lieu sur un grand nombre d'arbres à une différence très-sensible. Il est facile d'éviter cet inconvénient en graduant de la manière suivante le compas forestier.

La suite des centimètres, à partir de 17, montre que 17 20 est la moyenne entre 17,50 et 22,50; 37 18 38 58 391 25 la moyenne entre 22,50 et 27,50 et 49 59 20 20 40 40 60 60 416 61 ainsi de suite 24 22 42 62

Si à 17,50 du zéro je place le chif-65 65 fre 20, à 22,50 le chiffre 25 et ainsi de suite, je lirai sur la règle graduée le numéro au-dessous de la règle mo-70 70 bile, et j'obtiendrai ainsi une donnée movenne. On commet à chaque fois 75 73 une erreur, mais elle n'est pas toujours dans le même sens, tantôt en plus, tantôt en moins. Car en dési-80 80 gnant par 20 deux diamètres compris

tous les deux entre 17,50 et 22,50, l'un étant de 18,

l'autre peut être de 22. Ces deux erreurs se compensent

L'on comprend que, sur un grand nombre d'arbres de toute dimensions, ces erreurs se répartissent dans les deux sens, et tendent ainsi à s'atténuer.

Ce que je viens de dire du déplacement du chiffre 20 s'applique aussi bien au chiffre 25 qu'aux suivants, d'où je conclus qu'en plaçant les numéros 20,25,30,35,40,45, etc., aux distances 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 37,5, 42,5, etc., du zéro, j'aurai un compas forestier, donnant à première lecture la moyenne cherchée.

Il y aura lieu de se servir de l'instrument ainsi gradué dans les estimations générales, mais dans un cubage spécial, où l'on tiendrait à avoir les diamètres approchés de deux en deux centimètres, ou même les diamètres exacts, on se servira de la face graduée d'après la première manière. De là nécessité d'avoir les deux graduations, et de préférence, l'une d'un côté, et l'autre de l'autre de la règle.

Le ruban, comme nous l'avons dit, est sujet à un retrait qui va quelquesois au delà d'un centimètre par mètre. Un homme seul a beaucoup de peine pour le placer horizontalement, surtout sur les gros arbres; ce qui est une nouvelle cause d'erreur. Ensin, comme il est tendu sur le trone, il est relevé par les

contours des renflements des tiges, et donne par suite des circonférences trop grandes.

On peut assimiler le contour de la section ains mesurée à un polygone circonscrit, et il eût été, ce me semble, plus rationnel de déterminer le polygone inscrit.

Par ces trois raisons on ajoute à la mesure exacte de l'arbre, et les erreurs se reproduisent dans le même sens. L'expérience le démontre parfaitement, et dans des études faites avec soin, on trouve sur un certain nombre d'arbres la donnée pratique obtenue ainsi, supérieure à celle calculée sur les diamètres.

Le compas forestier permet de choisir le diamètre le plus rationnel, ou bien encore, la moyenne du plus petit et du plus grand. Le défaut d'horizontalité de l'instrument n'offre pas dans la pratique une cause d'erreur bien sensible. Dans tous les cas, il est toujours facile à l'opérateur d'apporter un peu de soin et d'attention, de manière à éviter cet inconvénient.

On devra donc préférer le compas forestier au ruban gradué, et prendre les diamètres plutôt que les circonférences. On y gagnera non-seulement en exactitude, mais aussi en rapidité; immense avantage dans les opérations de balivage des taillis sous futaie surtout.

Les agents font suivre généralement dans ces opérations (consistant non-seulement dans le choix et

la marque des réserves, mais aussi dans le cubage et l'estimation des arbres abandonnés à l'exploitation) les gardes porteurs des marteaux, par ceux munis des compas. Ces derniers concourent au choix si important de la réserve, et mesurent les arbres livrés à la hache. On opère ainsi avec ensemble et mesure, il n'y a aucune confusion. Il n'en serait pas ainsi si les circonférences étaient prises au moyen du ruban.

#### Ш

#### Mesures des diamètres par décroissement.

Le compas forestier sert à mesurer les diamètres à hauteur d'homme, mais plus haut il est d'un maniement impossible. Dans ce cas le moyen qui paraît le plus simple est de déduire d'un certain nombre d'expériences la quantité dont le diamètre décroît par mètre de hauteur.

Si dans ce but sur un certain nombre d'arbres on mesure les diamètres de 2 en 2 mètres par exemple, on remarque souvent que leur différence suit une loi assez régulière, autrement que leur decroissement se soutient. Connaissant cette loi et le diamètre à 1<sup>m</sup> 33 du sol, hauteur à taquelle on est dans l'habitude de les mesurer, on determineraît le diamètre à une hau

teur quelconque. Mais même dans un massif assez réduit, les petits arbres ne sauraient décroître comme les gros, il y aurait donc lieu de déterminer la loi par chaque catégorie de grosseur. On établirait ainsi à l'avance des moyennes, applicables aux cas particuliers dans lesquels il y aurait lieu d'opérer.

#### IV

Mesures des circonférences par des tables d'expérience.

Le procédé suivant nous paraît plus simple et surtout plus praticable.

A la suite de nombreuses expériences on a déterminé les circonférences au milieu, ainsi que les hauteurs qui correspondent aux diamètres mesurés à 1<sup>m</sup> 33 du sol. En consignant sur un tableau tous ces résultats, on possédera une table d'expériences trèsutile dans les massifs au milieu desquels on aura opéré. On distinguera avec soin, dans la composition de ces tables, les arbres ayant un cône terminal élancé, de ceux qui sont écimés. On pourra même former sur ces distinctions des tables séparées, dont l'application sera toujours commode et facile

Si un agent procède sur des massifs considérables, le parcellaire établi sera un guide assuré sur la manière dont elles doivent être composées et appliquées,

#### V

#### Mesures des hauteurs.

Les hauteurs des arbres abattus se mesurent à la chaîne métrique, ou au ruban gradué. La plupart des marchands de bois préfèrent un compas en bois à pointes de fer, ayant un mètre ou un mètre cinquante d'ouverture, qu'ils portent en suivant la pièce à mesurer.

Les hauteurs des arbres sur pied peuvent être prises directement, au moyen d'un cordeau divisé en mètres à partir d'une de ses extrémités, l'autre étant munie d'un plomb pour le faire descendre verticalement, et le maintenir tendu.

On fait monter au sommet de l'arbre à mesurer, un homme muni de cette corde, qu'il laisse dérouler en tenant l'origine au sommet. Il est facile d'apprécier ainsi la hauteur du bois d'œuvre, et donner la mesure exacte de la longueur de la flèche, au-dessus de la partie où s'arrète le bois d'œuvre.

Il existe des instruments, connus sous le nom de dendromètres, qui sont destinés à la mesure des hauteurs des bois sur pied

#### VΙ

#### Planchette ordinaire.

La planchette est un des plus communs et aussi des plus faciles à construire et à manier.

Soit une planche taillée en rectangle dont les côtés sont bien droits. En un point près de l'arête supérieure est suspendu un fil à plomb. Une graduation en centimètres et millimètres sur une ligne parallèle à un des grands côtés, et distante du centre de suspension du fil de dix centímètres. La graduation est double et part de chaque côté d'un zéro placé sur une ligne passant par le centre de suspension et perpendiculaire à la ligne graduée.

Si l'opérateur se place de manière à apercevoir la cime et le pied de l'arbre d'expérience, en visant d'abord le sommet suivant l'arête supérieure de la planchette, il obtient deux triangles semblables, formés par la verticale passant par le sommet de l'arbre, le rayon visuel, et une horizontale partant de l'œil de l'observateur, ou du coin de la planchette, et aboutissant à la tige; puis par le fil à plomb, la ligne graduée sur la planchette et la ligne perpendiculaire à celle-ci passant par le centre de suspension.

Si l'on désigne par h la hauteur partielle de l'arbre, d la distance horizontale de l'œil à la verticale passant par la cime, n le nombre de divisions comptées sur la graduation du zéro au fil à plomb, on obtient la proportion  $\frac{h}{d} = \frac{n}{0.10}$ , d'où  $h = \frac{n}{0.10}$ .

En se plaçant à 10 mètres le nombre exprimant la hauteur est donc 100 n, cent fois plus grande que la longueur donnée par le fil à plomb sur la ligne graduée. Par suite les centimètres de cette graduation correspondront aux mètres de la hauteur et les millimètres aux décimètres.

Si l'opérateur se transportait à 20 mètres il suffirait de multiplier la hauteur ainsi exprimée par le nombre 2, à 30 mètres par le nombre 3 et ainsi de suite. Il est possible de se mettre à une distance quelconque; mais il est indispensable de faire une multiplication

La partie de la hauteur comprise entre le pied de l'arbre et la ligne horizontale passant par l'œil, se mesurera par le moyen inverse, et la graduation en avant du zéro servira dans cette nouvelle operation. On obtiendra ainsi deux hauteurs partielles, dont la somme fait la hauteur totale de l'arbre.

Il peut arriver qu'au heu d'additionner ces deux longueurs partielles, on soit obligé de les retrancher l'une de l'autre. Ce cas se présentera quand l'œil de l'observateur sera au-dessous d'une horizontale passant par le pied de l'arbre.

#### VII

#### Planchette à perpendicule.

On a modifié la planchette que nous venons de décrire, en supprimant le fil à plomb, et transportant sur un arc de cercle la graduation de la règle.

Voici le principe de l'instrument

Un perpendicule, analogue aux alidades des instruments employés pour la mesure des angles, tourne librement autour d'un point fixe, qui sert de centre à un arc de cercle, de dix centimètres de rayon.

Si l'on mène parallèlement aux grands côtés du rectangle formant la planchette, une ligne tangente à cet arc, divisée en centimètres et millimètres à partir d'un point placé sur une perpendiculaire à cette ligne, et passant par le centre du cercle. Si on suppose des droites joignant ce centre à tous les points de division de la tangente, les points de rencontre avec l'arc de cercle pourront remplacer avantageusement la graduation de la tangente, en ayant soin de transporter à chacun des points de rencontre

les numéros correspondants de la ligne graduée. Puis, quand l'instrument est tenu de manière que la ligne divisée parallèle à la tangente soit horizontale, l'on marque sur le perpendicule, qui prend alors la position verticale, le point correspondant au zéro de la graduation. L'on obtiendra ainsi les mêmes indications qu'avec la planchette, si l'instrument est bien conditionné, il sera d'un maniement plus commode, et pourra donner une plus grande approximation dans l'appréciation des hauteurs, surtout si le perpendicule est muni d'un vernier

Il existe plusieurs instruments de ce genre, mais le plus connu et le plus perfectionné est celui de M. Bouvart,

Avec cet instrument, comme avec la planchette ordinaire, on peut se placer à une distance quelconque L'opérateur multipliera le nombre trouvé sur la graduation par la distance horizontale, et obtiendra ainsi la hauteur, les centimètres exprimant les mètres de hauteur et les millimètres les décimètres

On a cherché à mesurer avec des instruments analogues les diamètres des arbres à une certaine hauteur, mais les résultats obtenus jusqu'ici ont été assez peu satissaisants.

Enfin quelques praticiens ont voulu obtenir à pre-

mière vue le volume des arbres sur pied en se servant d'un miroir divisé en carrés. L'image de l'objet à mesurer étant projetée sur le miroir tenu vertica-lement à une distance donnée, on lirait sur la surface divisée le volume donné par le nombre des carrés exprimant des solives.

Cet instrument ne peut fournir que des résultats approximatifs, souvent très-éloignés du volume vrai ; il est assez peu probable qu'il se vulgarise Mais on s'explique bien facilement son emploi pour la mesure des hauteurs, c'est à ce point de vue que nous avons cru devoir en parler

#### CHAPITRE II

DIVERS PROCÉDÉS DE CUBAGE USITÉS.

1

Cubage des arbres comme volumes géométriques.

On peut comparer un tronc d'arbre à un cône, à un tronc de cône, ou à un cylindre.

Désignant par H la hauteur de la pièce, par D le diamètre de la circonférence de la base et par D' celui de la circonférence au petit bout, on trouve pour l' valeur théorique de ces divers volumes : (1) Volume conique égal à  $0.2618 \times H \times D^2$ 

Volume tronconique égal à  $0,2618 \times H$   $(\overline{D}^2 + \overline{D}'^2 + DD')$ .

Volume cylindrique égal à  $0.7854 \times H \times D^{2}$ .

Si l'on voulait se servir des circonférences mesurées aux deux bouts, désignées par C et C', ces volumes deviendraient :

Volume conique égal à  $0.0265 \times H \times C^2$ 

Volume tronc conique égal à  $0.0265 \times H$  (C\* + C'2 + CC').

Volume cylindrique égal à  $0.0796 \times H \times C^2$ .

Si nous comparons le volume donné par la circonférence moyenne, à celui déterminé par la formule du tronc du cône, l'expression générale de la différence est

(1) Les formules algébriques exprimant ces volumes sont :

Volume conique, avec les diamètres  $\frac{\pi}{12}$  D<sup>2</sup> H, avec les circonférences  $\frac{4}{42.\pi}$  C<sup>2</sup> H.

Volume tronconique, avec les diamètres  $\frac{\pi}{42}$  H (D<sup>9</sup>+D<sup>r</sup><sup>2</sup>+DD<sup>r</sup>), avec les circonférences  $\frac{4}{42.\pi}$  H (C<sup>2</sup>+C<sup>r</sup><sup>2</sup>+CC<sup>r</sup>).

Volume cylindrique, avec les diamètres  $\frac{\pi}{4}$ . D<sup>2</sup>.H, avec les circonférences  $\frac{1}{4\pi}$ . C<sup>3</sup> H.

Vol. T. C. — Vol. cyl. = 
$$\frac{\pi}{42}$$
 (D<sup>2</sup> + D'<sup>2</sup> + DD') H  
 $-\frac{\pi}{4} \left(\frac{D+D'}{2}\right)^2$  H, ou  $\frac{\pi}{42} \left(\frac{D-D'}{2}\right)^2$  H.

Un cône dont le diamètre est la moitié de la différence des diamètres, et qui a même hauteur.

Le volume théorique d'un arbre mesuré comme tronc de cône est donc plus considérable que le volume cylindrique obtenu par la moyenne des diamètres extrêmes.

Sí on suppose le diamètre au petit bout nul, l'arbre est cubé comme cône, et l'expression de son volume est  $\frac{\pi}{42}$  D<sup>2</sup>H que nous avons déterminé, et qui est le tiers du cylindre ayant même diamètre et même hauteur. Mais si le volume théorique du tronc de cône est plus considérable que celui du cylindre obtenu au moyen de la circonférence au milieu, le volume pratique est inférieur, comme nous le verrons plus loin, au moins dans les expériences faites sur des sapins.

#### H

Cubages en grume. - Méthodes pratiques.

Dans la pratique on cube assez généralement les bois comme cylindre, et la circonférence employée est celle du milieu, ou une moyenne entre les circonférences extrêmes.

Si on désigne par C et C' les circonférences extrêmes, le volume cylindrique serait donc, d'après ce que nous venons de voir  $\cdot 0.0796 \times H\left(\frac{C+C'}{4}\right)^2$ .

La circonférence au milieu de l'arbre étant donnée, nous cuberons de la même manière, et si nous désignons par C cette circonférence, le volume est  $0.0796 \times H \times C^2$ .

Dans le commerce on se sert le plus souvent de ce procédé, l'usage l'a consacré par des raisons faciles à concevoir, et nous avons lieu de croire que c'est un des plus rationnels, donnant des résultats très-rapprochés de la réalité.

#### Ш

Cubage au 1/4 sans déduction, au 1/6 et au 1/5 déduits.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du cubage des arbres sans défalcation aucune, soit de l'écorce, soit de l'aubier, ou même des parties enlevées dans l'opération de l'équarrissage. Chacun sait que les bois sont employés, dans la plus grande partie des pièces de charpente, sous la forme d'un prisme quadrangulaire ou rectangulaire

Le mode de cubage sous la forme de bois ronds se nomme le cubage en grume.

Pour tenir compte des déductions qu'il y a lieu de faire pour obtenir des pièces équarries, on emploie différents procédés connus sous le nom de cubage au 1/4 sans déduction, au 1/5 et au 1/6 déduits.

**Cubage au 1'4 sans déduction.** — Ayant la circonférence d'un arbre au milieu, on en prend le quart que l'on multiplie par lui-même, et le résultat par la hauteur de l'arbre. On l'assimile ainsi à une pièce de bois, dont la section est un carré ayant pour côté le quart de la circonférence. Si nous désignons par C la circonférence, par H la hauteur, la formule générale est  $1/4 \text{ C} \times 1/4 \text{ C} \times \text{H}$  ou  $1/16 \text{ C}^2\text{H}$ , et en fonction du diamètre,  $\frac{\pi^2}{16}$  D<sup>2</sup>H, ou  $0.6168 \times \text{D}^2\text{H}$ .

*Exemple* Un arbre dont la circonférence au milieu est de 1<sup>m</sup> 60°, la hauteur de 10<sup>m</sup>, aurait un volume de 0<sup>m</sup>  $40 \times 0^m$   $40 \times 10^m$ , ou  $1^m$ . ° 600

Le volume en grume eut été  $(1.60)^2 \times 0.0796 \times 10$ , ou  $2^{m+c}.038$ .

Cubage au 1/6 déduit. — Pour cuber au 1/6 déduit, il suffit de retrancher de la circonférence le 1/6 de sa valeur, prendre le 1/4 du reste, l'élever au quarré et multiplier par la hauteur.

Ainsi la formule serait :

$$\left(\frac{c-\frac{c}{6}}{4}\right) \times H$$
, ou  $\left(\frac{s c}{6 \times 4}\right)^2 \times H$  et en fonction du dia-

mètre 
$$\frac{25. \pi 2}{36 \times 16}$$
. D<sup>9</sup> H, ou 0,4284 × D<sup>9</sup>. H

On compare ainsi l'arbre à cuber à une pièce équarrie, dont le côté d'équarrissage est les  $\frac{3}{24}$  de la circonférence, soit un peu plus du 1/3.

Exemple: Le volume d'un arbre ayant 1<sup>m</sup> 60 de circonférence au milieu, et 10<sup>m</sup> de hauteur serait

$$\left(\frac{1.60 \times 5}{24}\right)^2 \times 10^m$$
, soit 1<sup>m</sup> · 111.

Cubage au 1/3 déduit. — Si l'on prend le 1/3 de la circonférence au milieu, qu'on le retranche de la valeur de cette circonférence, puis prenant le 1/4 de ce reste, l'élevant au carré, et multipliant ce produit par la hauteur, on obtient ainsi le volume au 1/3 déduit. C et H désignant la circonférence et la hauteur,

la formule est : 
$$\left(\frac{c-\frac{c}{3}}{4}\right)^2 \times H$$
, ou  $\left(\frac{c}{3}\right)^3 \times H$ , et par

rapport au diamètre,  $\frac{\pi^2}{25}$  D². H, ou 0,3948. D² H.

L'arbre est assimilé par ce procédé à une pièce équarrie, dont la section d'équarrissage est un carré ayant pour côté le 1/5 de la circonférence du milieu.

Exemple Un arbre ayant une circonférence de

 $4^m$  60 au milieu et  $10^m$  de hauteur, aurait un volume de  $\left(\frac{4.60}{8}\right)^8 \times 10$ , soit :  $1^m \cdot c$  024.

#### ΙV

Comparaison de ces divers volumes.

Si nous prenons ces divers volumes d'un même arbre, en choisissant pour terme de comparaison le volume en grume, ce dernier étant de  $2^{m}$  ° 037, et les autres successivement,  $1^{m}$  ° 600,  $1^{m}$  ° 024,  $1^{m}$  ° 111, les rapports seraient  $\frac{2 \cdot 037}{1 \cdot 600}$ ,  $\frac{2 \cdot 037}{1 \cdot 024}$ ,  $\frac{2 \cdot 037}{1 \cdot 111}$ , ou 1.273, 1.989, 1.833.

Ces rapports se nomment les facteurs de conversion pour passer des volumes au 1/4, au 1/5 et au 1/6, au volume en grume.

Si l'on veut obtenir le volume en grume d'une pièce, connaissant un de ces volumes, il suffira de multiplier sa valeur connue par le facteur correspondant.

Réciproquement on peut déterminer les rapports des volumes au 1/4, au 1/5 et au 1/6, au volume en grume, qui seront .  $\frac{4.600}{2.037}$ ,  $\frac{4.024}{2.037}$ ,  $\frac{4.111}{2.037}$ , soit 0.785, 0.503, 0.545. Ces facteurs serviront à passer du volume en grume à ces volumes divers.

Ils sont, comme on le voit, les facteurs inverses de ceux déterminés plus haut, et auraient pu être obtenus directement ainsi  $\frac{4}{1.273}$ ,  $\frac{4}{1.989}$ ,  $\frac{4}{1.833}$ 

Voir à la suite les tables de conversion

Le volume au 1/4 n'a que 78,5 p.º/o du volume en grume,

Le volume au 1/6 n'a que 54,5 p % du même vo-

Le volume au 1/5 n'a que 50.3 p.  $^{0}/_{0}$  du même volume.

Le second est donc l'intermédiaire entre le premier et le dernier, plus rapproché du volume au 1/5, qui est à peu près la moitié du volume en grume.

Dans la pratique on se sert de tables de cubage donnant ces divers volumes, et calculées comme nous venons de le faire.

Celles qui sont à la suite nous ont paru commodes, surtout dans les cubages importants et nombreux

#### V

Autre mode particulier de cubage.

Nous n'avons parlé que des modes de cubages le plus généralement usités, cependant nous devons dire quelques mots de procédés particuliers complétement différents, que l'on applique à la détermination des volumes dans les sapinières de quelques localités

On distingue les arbres ayant un mètre de tour de ceux au-dessus; pour les premiers on déduit, pour tenir compte de l'écorce, un pouce par pied de la circonférence, et pour les seconds deux pouces. Ce qui revient à déduire dans le premier cas  $\frac{1}{12}$  de la circonférence, et dans le second  $\frac{2}{12}$  ou 1/6.

On cube, en se servant du reste comme de l'expression de la circonférence vraie, au 1/4 sans déduction.

for Cas. — Le volume est donc 
$$\left(\frac{c-\frac{c}{t_2}}{\frac{t_2}{4}}\right)^2 \times H$$
, ou

 $\left(\frac{11 \times c}{12 \times 4}\right)^2 \times H$ , plus petit que celui au 1/4 sans déduction, plus grand que celui au 1/6 déduit, qui est de  $\left(\frac{5 c}{6 \times 4}\right)^2 \times H$ , ou  $\left(\frac{10 \times c}{42 \times 4}\right)^2 \times H$ .

 $2^{\text{me}}$  Cas. — On déduit les  $\frac{2}{12}$  de la circonférence ou le 1/6, par suite c'est le mode de cubage au 1/6 déduit que l'on emploie.

Ce procédé pratique est employé pour tenir lieu du volume de l'écorce, car si les bois sont écorcés, on cube directement au 1/4 sans déduction, en prenant la circonférence au milieu

Ces différentes manières de cuber qui varient survant telle ou telle localité, et surtout selon la nature ou l'usage auquel le bois est destiné, sont consacrées par l'habitude.

Les déductions qui résultent de leur application à un arbre donné, représentent le volume des débris qui tombent par l'équarrissage. On comprend, en effet, que le marchand tienne compte seulement du volume propre au service, d'autant mieux que presque partout les copeaux représentent à peine la valeur de la main-d'œuvre, dans le travail de l'ouvrier. Il ne faut pas croire que ces règles sont absolues, et que si on estime dans une localité le chêne au 1/5 ou au 1/6 déduits, on réduit les pièces de bois, au point de ne laisser que 50 ou 54 p. 0/0 du volume en grume.

Assez généralement, le cubage au 1/4 est employé pour le sapin, et au 1/5 et au 1/6 déduits pour le chêne.

Dans les procès-verbaux d'estimation, il est prescrit de placer à côté des volumes au 1/4, au 1/5 ou au 1/6, le volume en grume, en ayant soin de les distinguer pour éviter toute méprise.

#### CHAPITRE III

DÉTERMINATION DES VOLUMES RÉELS.

I

Volume réel de la tige.

Nous avons cubé jusqu'ici la tige en l'assimilant à un cône, à un tronc de cône, à un cylindre, ou à une pièce équarrie.

Mais on n'obtient pas ainsi le volume vrai de l'arbre, et pour y arriver voici comment on peut opérer:

On décompose un arbre abattu en billons de deux mètres de longueur, que l'on cube séparément au moyen de la circonférence au milieu de chacun d'eux.

La pointe ou cône terminal de l'arbre est cubée séparément, en l'assimilant à un cône régulier. La somme de ces volumes divers sera l'expression du volume vrai de l'arbre, qui eût été plus approché si la décomposition avait eu lieu par billons d'un mètre de longueur. Celle par deux en deux mètres paraît bien suffisante.

Exemple. Soit un arbre, dont la partie de la tige propre au bois de service ait été décomposée en 12 billons de deux mètres de longueur, et dont les diamètres au milieu sont . 0,44, 0,42, 0,39, 0,38, 0,36, 0,33, 0,30, 0,28, 0,26, 0,23, 0,19, 0,15.

Volumes correspondants  $0^{\text{m}} \circ 304$ , 0,277, 0,239, 0,227, 0,203, 0,171, 0,141, 0,123, 0,106, 0,083, 0,057, 0,035. Le volume réel serait  $1^{\text{m}} \circ 966$ .

Cet arbre a 0<sup>m</sup> 33 de diamètre au milieu et 24<sup>m</sup> de longueur, son cube comme cylindre est de 2<sup>m</sup> 053

Le rapport de ce dernier volume au premier est de 2.053 ou 1.04, c'est le facteur de conversion pour passer du volume réel de la tige au volume en grume. Le rapport inverse donnerait le facteur de conversion pour passer du volume en grume au volume réel.

Ces facteurs varient non-seulement suivant les essences, mais dans une même forêt, suivant les hauteurs, le diamètre, et toutes les circonstances influant sur les variations de végétation, de croissance, etc. Par suite, pour obtenir le volume réel d'un massif, il y aura lieu de chercher par de nombreuses expériences, à déterminer pour chaque classe de grosseur, et sur chaque parcelle, les valeurs de ces divers facteurs, et les appliquer aux catégories qu'ils concernent. Il faudra bien se garder de croire qu'il peut exister un facteur unique et moyen, s'appliquant à tous les arbres d'une forêt indistinctement. Pour peu qu'on y réfléchisse, on en voit l'impossibilité matérielle.

#### П

#### Tronc, cime et branches.

Suivant les besoins du commerce, on extrait des arbres tous les bois propres au service.

Quelquefois on équarrit en forêt, mais si les scieries ne sont pas trop éloignées, on y conduit toute la partie de la tige destinée au service; la cime et les branches n'étant employées généralement que comme bois de feu.

Il y a donc lieu de distinguer le tronc, la cime ou cône terminal et les branchages. Ces trois produits seront cubes séparément, le volume du tronc indiquant la quantité du bois de service, et la somme des deux autres, la partie propre au chauffage. La somme des volumes du tronc et de la cime sera l'expression du volume de la tige, qui, ajouté avec celui des branchages, donnera le cube total de l'arbre.

Sí l'on choisit comme arbre d'expérience l'exemple que nous avons cité plus haut, ayant estimé séparément au moyen de la circonférence de sa base et de la hauteur le volume du cône terminal, qui est de 0<sup>m</sup> c 0,1973. Le volume des branchages a été cubé par un procédé que nous indiquerons plus loin, et trouvé égal à 0<sup>m</sup>. c 099. Le tronc a fourni un cube de

1m c 966. Les rapports de ces divers volumes au volume du tronc sont :

$$\frac{0.01973}{1.966} = \frac{1}{100}$$
, et  $\frac{0.099}{1.966} = \frac{1}{20}$ .

Ainsi les facteurs de conversion pour passer du volume du tronc à celui du cône terminal est  $\frac{4}{100}$ , ou ce dernier est la centième partie du premier. Le facteur pour passer du volume réel du tronc au volume des branches est de  $\frac{1}{20}$ , ou bien le volume des branches est la vingtième partie de celui du tronc.

Il est facile de déterminer de la même manière le rapport du bois de feu au volume total de la tige, tronc et cime compris

Dans les estimations rigoureuses qu'entraine un aménagement, on rapporte tous les volumes au mètre cube pris pour unité de mesure. Il est par suite inindispensable de déterminer le volume réel des branches.

Le procédé assez généralement employé, et qui donne de bons résultats, est le cubage par immersion dans l'eau, ou méthode hydrostatique. On fait mettre en fagots de longueurs et de circonferences déterminées, le branchage d'un arbre d'expérience; on introduit séparément chacun d'eux dans un bassin plein d'eau, après les avoir pesés avec soin. Une nouvelle pesée faite lorsqu'ils sont complétement immergés

fait connaître la perte de poids Il est admis en physique, qu'un corps plongé dans l'eau perd un poids égal à celui du volume d'eau déplacé. Or nous avons déterminé cette perte, dont chaque kilogramme correspondra à chaque litre ou décimètre cube du volume du corps.

Ainsi, pour l'arbre choisi plus haut comme expérience, le poids total dans l'air étant de 330 kilogrammes, le poids dans l'eau de 231 kilogrammes, la perte est donc de (330k — 231k) ou 99 kil. Le litre d'eau pèse un kilogramme et équivaut à un décimètre cube, d'où 99 kilogrammes correspondront à 0°. ° 099.

On peut aussi apprécier directement le volume des fagots, au moyen de l'eau déplacée.

Si on suppose un bassin servant à l'expérience, dans lequel on tient compte de la position des niveaux, avant et pendant l'immersion, l'on cubera directement le volume d'eau déplacée ou indirectement en réduisant l'eau à son niveau inférieur et jaugeant le volume ou excès avec un vase de capacité connue.

#### Ш

Cépées de taillis.

Nous n'avons parlé jusqu'iet que du cubage des

arbres proprement dits; mais il y a lieu de savoir cuber les cépées de taillis, et tous les produits des forêts.

Dans ce but on distinguera avec soin la partie composant le fagotage, dont on déterminera le volume par les procédés indiqués plus haut. Les brins de taillis seront mesurés directement et cubés comme cylindre, de mètre en mètre, en se servant des circonférences au milieu, comme il a été fait pour la mesure du volume réel de la tige des arbres.

Nous n'indiquerons ici que les cubages d'une exactitude rigoureuse, plus loin il sera parlé des procédés pratiques usités.

# ١V

Tableau pour la comparaison des volumes pratiques réels, cylindrique et tronconique.

Le tableau suivant a été obtenu à la suite d'expériences faites sur des sapins, pour établir la comparaison entre le volume réel de la tige, et ce même volume calculé comme cylindre et tronc de cône.

Expériences faites dans la sapinière de Meyriat.

	Diamètre au	Diamètre  a base obtenu par décrois- sance.	Volume des tiges, jusqu'à Cm diamètre au petit bout			
à 1 m 3 3 du			Hauteur du bois d'œavre,	Réel obtenu par décomposi- tion en billons de 2 <sup>m</sup> de long.	Cylindrique a v e c le diamètre au milieu.	Tron- conique par la moyenne des tro is diamètres.
0,229 0,267 0,286 0,293 0,312 0,318 0,344 0,369 0,382 0,401 0,414 0,433 0,490 0,514	0,178 0,229 0,239 0,223 0,261 0,242 0,261 0,293 0,280 0,331 0,331 0,331 0,331 0,401 0,403	0,238 0,272 0,294 0,308 0,318 0,329 0,353 0,379 0,408 0,422 0,445 0,512 0,654	16 22 15 16 24 21 25 22 27 28 24 26 30 25	0,404 0,808 0,634 0,612 1,457 0,919 1,277 1,414 1,414 2,095 2,088 1,906 2,374 3,732 3,942	0,399 0,907 0,672 0,624 1,284 0,965 1,337 1,549 1,352 2,323 2,140 2,065 2,237 3,789	0,383 0,719 0,544 0,588 1,048 0,927 1,209 1,307 1,265 1,781 1,772 2,233 2,977 3,549
	Totaux			24,776	25,436	22,171

Dans toutes ces expériences le diamètre au sommet de la tige propre au bois d'œuvre est de 0<sup>th</sup> 11<sup>ch</sup>. Si nous calculons le facteur de décroissement de la moitié inférieure, et celui de la moitié supérieure, nous voyons une grande différence avec le facteur obtenu au moyen des deux diamètres extrèmes. La moyenne des deux facteurs obtenus dans le premier cas est bien inférieure à la donnée du second. Ainsi, si nous prenons le numéro 13, la moyenne des facteurs est de 0° 015, et par les deux diamètres extrèmes, de 0° 024. On peut s'assurer qu'il en est de même pour tous les autres arbres d'expérience.

D'où l'on peut conclure, que la tige n'est pas assimilable à un cône, mais semble avoir subi un renflement vers le milieu, de manière à pouvoir être comparé à un cylindre sur sa plus grande longueur, et à un cône dans la flèche. Les données physiologiques corroborent cette conclusion.

Le volume cylindrique est le plus considérable, mais le plus approché du volume réel dont il ne diffère que de 2,6 p. °/o. Le volume tronconique, calculé par la moyenne des trois diamètres, présente une différence en moins de 10,5 p. °/o. Si l'on opérait les calculs pour chercher les volumes coniques au moyen du diamètre inférieur obtenu par la décroissance, on arriverait à une différence beaucoup plus grande encore.

Sans crainte d'être trop absolu, on peut assurer que le volume tronconique, même avec les nombreux calculs que l'on est forcé de subir pour arriver à une moyenne de diamètre, donne encore des résultats trop inférieurs au volume réel, pour être appliqué. Et quelque ingénieuse que soit la méthode, il est de toute évidence qu'elle n'est pas pratique.

Le volume conique, calculé avec les diamètres à la base déduits par décroissance, est le plus éloigné du volume réel, et tellement inférieur qu'on ne saurait sérieusement songer à l'employer.

#### V

#### Du facteur de décroissance.

Le facteur de décroissance de la tige ne saurait être obtenu en divisant la différence des diamètres extrêmes par la longueur de la tige. Car il résulterait de cette mauière de le déterminer, une expression du volume de la tige identique à celle obtenue par la méthode des troncs de cônes géométriques. On trouverait aînsi un volume bien inférieur encore à celui obtenu par la moyenne des trois diamètres, de base, du mílieu et du bout.

Voici, au reste, une réponse aux personnes qui pourraient croire à la constance du décroissement, pour tous les arbres d'un même massif, quelles que soient leurs dimensions. Soit D un diamètre quelconque, H la hauteur, X l'accroissement en hauteur qui correspond à un accroissement en diamètre !, on aura l'équation  $: \frac{D}{H} = \frac{D+1}{H+X}$ , d'où  $\frac{1}{X} = \frac{D}{H}$ . Or  $\frac{1}{X}$  est le facteur de décroissement qui est constant et égal au rapport du diamètre à la hauteur. Si nous supposons qu'il est le même pour tous les arbres d'un massif, c'est admettre que la hauteur croit proportionnellement aux diamètres, et que si le diamètre devient double ou triple, la hauteur suit la même loi, ce qui est contraire aux faits.

On peut, au reste, se rendre compte à quel résultat on arriverait, en prenant cette base pour déterminer la hauteur d'un arbre ayant  $1^m$  50 de diamètre, et pour facteur de décroissement  $\frac{0.225}{15}$ , ou 0,015. Désignant par H cette hauteur cherchée, on doit avoir la relation :  $\frac{0.225}{15} = \frac{4.50}{1}$ , ou H =  $\frac{1.50 \times 15}{0.225} = 100^m$ . Hauteur fantastique, pour les arbres de nos climats tempérés.

Ainsi il semble bien démontré qu'il n'y a pas de facteur de décroissement unique, applicable à un massif donné; tout au plus peut-on espérer de le déterminer par catégories de grosseurs.

Mais nous conseillons de suivre la méthode qui consiste à déterminer la circonférence du milieu par des tables d'expériences, méthode indiquée plus haut, et qui nous a toujours donné de bons résultats.

#### CHAPITRE IV

UNITÉS DE VOLUME ET LEURS RAPPORTS

1

Mètre cube, pied cube, solive.

Les volumes des bois sont tous rapportés au mètre cube, pris pour unité. Une pièce de charpente ayant ce volume, quelle que soit sa longueur ou le côté de la section d'équarrissage, peut donc être assimilée à un cube de bois plein, ayant un mètre sur chacune des arétes aboutissant au même sommet. Sa valeur sera, par suite, de mille décimètres cubes, et celle de chaque décimètre cube de mille centimètres cubes.

L'unité ancienne, prise pour terme de comparaison, était beaucoup plus petite, elle équivalait à un cube ayant un pied sur chaque arête, et se nommait le pied cube Si on donne au pied la valeur  $0^{\rm m}$  33°, le pied cube équivaut à  $0^{\rm m}$  33  $\times$   $0^{\rm m}$  33  $\times$   $0^{\rm m}$  33, ou  $0^{\rm m}$  ° 0359, environ le  $\frac{4}{27}$  du mètre cube. Ainsi il faut 27 pieds cubes pour faire le volume d'un mètre cube, d'après les marchands de bois

Cette unité aucienne étant trop petite, on avait pris une autre unité pour terme de comparaison, qui équivalait à trois pieds cubes et se nommait solive

Comme on le voit, cette seconde unité serait le '/9 du metre cube, par suite 9 solives anciennes équivaudrajent à l'unité nouvelle.

On désignait aussi sous le nom de solive une pièce de charpente ayant 12 pieds de long, et 6 pouces sur chacun des côtés d'équarrissage. Son volume était exactement de 3 pieds cubes; et sa valeur comparée au mètre cube de 0<sup>m</sup> ° 102832 Le dixième du mètre cube correspond donc à peu près à la solive ancienne, aussi lui a-t-on souvent donné le nom de solive nouvelle.

L'ancien pied de roi ne vaut réellement que 0<sup>m</sup> 32484, le pied cube que 0<sup>m</sup> ° 03428, par suite le mètre cube correspond à 29 pieds cubes environ Admettre seulement 27 pieds cubes pour la valeur du mètre cube, c'est donc faire une erreur très-considérable. Un marchand qui achète sur le cubage à l'ancienne mesure, comme on le pratique généralement, pour vendre au mètre cube, commet à son préjudice une erreur de plus de 7 p. °/0

Nous pensons que le commerce devrait renoncer à ce genre suranné de mesurage, préjudiciable à des transactions un peu étendues, et qui, si n'était l'ignorance de ceux qui l'emploient, pourrait faire peser sur eux un soupçon de déloyauté et de tromperie.

# П

## Stère, corde.

Un mètre cube de bois empilé, vide compris, se nomme stère; on le divise en décistère ou dixième de stère; et son multiple est le décastère ou dix stères, que l'on emploie comme unité dans les grands chantiers, ou sur les places de commerce.

En général, le volume de bois empilé nommé stère a un mètre sur chaque face, par suite les bûches ont la même longueur. Mais dans la pratique il n'en est pas toujours ainsi, quelquefois on ne donne à la bûche que 50 ou 60 centimètres avec la hauteur et la largeur du stère. Il est toujours facile de calculer le nombre de stères et décistères contenus dans ces volumes empilés.

Amsi la longueur de bûche d'une masse empilée est 65 centimètres, la hauteur 1 mètre, on voit qu'il y a 6 décistères 5 dixièmes par mêtre courant, et que 100 mètres donneront 650 décistères ou 65 stères.

Réglementairement la hauteur dans ce cas devrait être telle, que chaque mètre de longueur mesuré sur la couche correspondit au stère. Il suffirait donc, avec une longueur de bûche de 0<sup>m</sup> 65, de donner une hauteur de 1  $^{\circ}$  54  $^{\circ}$ , puisque 1  $^{\circ}$  54  $\times$  0  $^{\circ}$  65  $\times$  1 donne un mètre cube ou stère.

La corde est l'ancienne mesure prise pour unité pour les bois empilés. Elle est surtout très-employée par les maîtres de forges et autres, qui livrent les produits des forêts à la carbonisation.

La corde dite de l'ordonnance des Eaux et Forèts avait 8 pieds de long, 4 pieds de haut et 3 pieds 6 pouces d'épaisseur ou de longueur de bûche, elle équivaut à 3st 839.

Dans certaines contrées la corde employée a 4 pieds sur chaque face, et équivaut à 64 pieds cubes ou 2<sup>st</sup> 194. Elle prend le nom de moule dans quelques localités.

Pour les bois à charbon il est d'usage de donner aux bûches une longueur assez faible, afin de permettre au bois empilé de se sécher plus rapidement, et en même temps donner plus de facilité dans la construction des meules. Les mesures employées pour cette corde sont : 8 pieds de couche, 2 pieds de longueur et 4 pieds de haut; soit 64 pieds cubes ou 2 st 194. On lui donne le nom de corde charbonnière, quelquefois même on les distingue en petites, moyennes et grandes cordes. Il est inutile d'entrer dans tous ces détails. Les agents et préposés se feront vite à ces diverses mesures, en réduisant en pieds

cubes et après en stère qui contient, comme nous l'avons montré, 29 pieds cubes

Cependant le pied cube n'est pas employé dans ces sortes de mesurages, nous n'en parlons que comme moyen rapide de convertir factlement un volume exprimé en anciennes mesures, en nouvelles, ou réciproquement. Mais le plus simple sera toujours de se servir des tables de conversion mises à la suite.

## Ш

Facteurs de conversion, du mètre cube au stère et réciproquement.

Tout volume de bois empilé, soit stère, soit corde, offre une partie pleine, et une autre vide. Si la première était connue, exprimée en mètres cubes cu fractions du mètre cube, on aurait, en faisant la différence, le volume vide. Il est sous-entendu que le volume empilé est lui-même rapporté au mème cube comme terme de comparaison.

On comprend que la relation entre la partie pleine et la partie vide varie beaucoup suivant les essences, la grosseur des bûches, etc

Des bûches provenant de tiges en taillis doivent mieux s'empiler que des branches provenant d'arbres abattus. Avec le même bois l'empilage se fait mieux, ou bien le vide doit être moindre, quand les bûches sont droites, l'écorce lisse, etc.

Soit un stère de bois empilé, dont on ait cubé séparément chaque bùche au moyen de la circonférence au milieu et de la longueur, et qu'on obtienne 0<sup>m. c</sup> 700<sup>d</sup>. Il faut en conclure que le vide est de (1<sup>m. c</sup> 000<sup>d</sup> — 0<sup>m. c</sup> 700<sup>d</sup>), 0<sup>m. c</sup> 300<sup>d</sup>. Le rapport du volume total au volume plein, ou du stère au mètre cube est  $\frac{4}{0.7}$  ou 4,43. Il faut donc 1<sup>st</sup> 43 pour avoir un volume plein d'un mètre cube, et réciproquement un mètre cube de ce bois donnera en stères 1<sup>st</sup> 43 c

Par conséquent si on avait un certain nombre de mètres cubes de bois de rondins, pour déterminer la quantité de stères empilés qu'on obtiendrait, il suffira de multiplier ce nombre par 1,43, facteur correspondant.

Si le nombre de stères était donné, il faudrait le multiplier par le facteur inverse 0, 70, pour obtenir la quantité de mètres cubes, ou volume plein.

Il sera parlé plus loin, à propos des principales unités de marchandises, des divers facteurs de conversion, et comment en général on doit procéder pour les déterminer.

#### ΙV

Facteurs de conversion des principales unités marchandes.

Nous avons vu comment dans quelques cas particuliers, on détermine les facteurs de conversion, pour passer du mètre cube en grume à certaines unités marchandes, ou réciproqueuent.

On a déterminé les facteurs pour passer du stère au mètre cube, et de celui-ci au stère.

Le tableau suivant, extrait des tables de M. Chevandier, peut donner une idée de la marche à suivre, dans ce cas.

	QUALITÉ DE L'ÉCORGE	Volume du	FACTEURS pour passer du	
Essences.	et du hois,	bois dans le stère,	Mètre cube au stère	Stère au mètre cuhe.
Sapin. Epicéa	Bois de quartier, écorce unie	0,76	1,31	0,76
	teuse.	0,62	1,61	0,62
Hètre	Rondins, écorce assez unie. Rondins de branches courbes.	0,60 0,58	1,65 1,72	0,60
	Bois de quartier, écorce une	0,68	1,45	0,68
Chène.	teuse. Bois de branches, assez droit. Id. courbe et	$0,61 \\ 0,55$	1,64 1,82	$0,61 \\ 0,55$
	coueux.	0,46	2,17	0,46

Si l'on désire chercher les facteurs de conversion pour les produits fabriqués, établir le rapport entre le nombre ou le volume des pièces débitées et le mètre cube en grume, à la suite de quelques expériences faites avec soin, on procédera ainsi:

Je suppose qu'un certain nombre de sapins cubant  $54^{\text{m. c}}$  922 en grume, ait donné  $341^{\text{m}}$  60 de planches, mesurées au milieu. On en déduira le nombre des planches marchandes, qui est de 1400, et qui donnera pour le volume en marchandise fabriquée,  $0^{\text{m. c}}$  0235  $\times$  1400, ou  $32^{\text{m. c}}$  953. Le facteur de conversion sera  $\frac{32,953}{54,922} = 0,60$ , pour passer du volume en grume à celui en marchandise, et le facteur réciproque sera de  $\frac{4}{0.60} = 1.667$ .

Le nombre des planches par mètre cube serait de 25 dans ce cas.

On établira d'une manière semblable le rapport du mètre carré de planche au mètre cube en grume, ou au <sup>4</sup>/<sub>4</sub>, mais il suffit d'esquisser la marche générale.

Il serait donc facile de composer une table indiquant les facteurs de conversion des diverses natures de produits fabriqués, par rapport au mètre cube. Mais on comprend qu'un semblable travail ne saurait avoir une utilité réelle que pour les fieux dans lesquels les expériences auraient été faites.

La manière de les établir soit par nombre d'unités,

soit par volume, est seule vraiment indispensable, et c'est à la suite de nombreuses expérimentations, et d'une longue et fructueuse pratique, qu'on doit songer à les établir pour une localité déterminée.

v

Des cubages dans les aménagements.

On procède, avant ou après les comptages, dans les parcelles à exploiter en 1ro période, aux expériences ayant pour but définitif la détermination du volume des peuplements, par le cubage direct d'un certain nombre d'arbres. L'aménagiste a le soin d'en prendre un assez grand nombre, par catégorie de grosseur, allant pour les diamètres de 5 en 5 centimètres, de manière à pouvoir en déduire assez approximativement le volume moyen par catégorie.

On déterminera directement ce volume moyen, par la moyenne de ceux trouvés dans la catégorie, pour représenter ce qu'on peut appeler l'arbre-type. Ou bien, on prendra la moyenne des hauteurs, et la moyenne des circonférences par catégorie, pour obtenir un volume moyen, qu'on appliquera comme dans le premier cas

Mais pour opérer avec un plus grande exactitude,

il faudra tenir compte du nombre d'arbres dont les diamètres diffèrent entre eux de 1 centimètre, et qui composent la catégorie. On devra multiplier par chaque nombre correspondant le volume déterminé pour les arbres d'expérience de même grosseur, puis diviser la somme des cubes, ainsi déterminés pour une catégorie, par le nombre total des arbres qui correspondent dans la parcelle.

Si, par exemple, entre 17,5 et 22,5, correspondant à la catégorie des arbres de 0<sup>m</sup> 20° de diamètre, les nombres des arbres de 18, de 19, 20, 21 et 22 étaient à peu près égaux, le résultat sera peu éloigne de ceux fournis par les deux méthodes approximatives indiquées en premier lieu.

Mais si nous supposons que ces nombres diffèrent beaucoup, et qu'ils soient : 1500 de 18, 1000 de 19, 800 de 20, 700 de 21 et 600 de 22.

Si on désigne par a, b, c, d, e, les cubes partiels des arbres d'expérience correspondant à ces grosseurs, le cube moyen de l'arbre-type pour cette catégorie serait :

$$\frac{1500 \times a + 1000 \times b + 800 \times c + 700 \times d + 600 \times c}{1500 + 1000 + 800 + 700 + 600,}$$

On a consigné dans le tableau suivant les résultats donnés par cette manière de procéder, sur des bois de la catégorie de 0<sup>m</sup> 20°.

Diametre a 4=33 du sol	Circonfe- rence a u milieu.	Hauteur.	Cubes partiels	Nombre d'arbres.	Cubes totaux
0m 18c 0, 19 0, 20 0, 21 0, 22	0m 53c 0, 55 0, 55 0, 60 0, 63	11m00 12, 50 13, 50 14, 50 16, 00	0,245975 0,301004 0,361294 0,415395 0,505176	1500 1000 800 700 600	358mc9625 301, 0040 289, 1152 290, 7765 303, 2856
Totaux.	2, 89	67, 50	1,829144	4600	1553, 1438

Les volumes de l'arbre-type seraient donc .

1º Par la moyenne des cubes de  $\frac{1.829144}{5} = 0.3658$ 

2º Par la moyenne des circonférences au milieu et des hauteurs, la moyenne des circonférences est de \frac{2.89}{5} = 0.58, et celle des hauteurs de \frac{67.50}{5} = 13.50; d'où le volume de l'arbre-type, 0.361394

3º Par la moyenne des volumes totaux de

 $\frac{1353m \text{ c } 1438}{4600} = 0.335.$ 

Nous sommes dans des conditions exceptionnelles, qui cependant peuvent se présenter, d'autant mieux que les parcelles sont plus grandes, ou que les volumes moyens-types s'appliquent à un plus grand nombre d'arbres.

L'application de ces données, dans les deux premiers cas, peut donc différer beaucoup de la donnée plus exacte par la moyenne des volumes totaux, et soit en plus, soit en moins. Il n'est cependant pas probable qu'on rencontre souvent cet écart entre le nombre des arbres différant entre eux d'un centimètre de grosseur en diamètre.

Ces résultats peuvent donner à réfléchir aux personnes qui croient encore obtenir le volume réel exact dans les opérations d'aménagement. Car, avec la célérité qu'on y apporte, on ne peut que restreindre la quantité des arbres expérimentés dans chaque parcelle, et par suite former une moyenne, dont l'approximation est fort douteuse, seulement approchée, quand les arbres se répartissent également par grosseur dans les catégories.

D'un autre côté, il est presque impossible d'appliquer la troisième manière, qui exigerait des comptages longs et pénibles, pour ne pas dire impossibles, des calculs d'une extrême longueur, et ne présenterait qu'un résultat assez aléatoire, en raison du nombre restreint des expériences.

Il peut donc se présenter tels cas, où les bois à exploiter portent sur une ou plusieurs catégories dont le volume moyen-type aura été exagéré par insuffisance d'expériences, et alors on donnera un chiffre de possibilité bien supérieur au volume vrai.

La réciproque peut parfaitement se rencontrer, d'où je conclus que, si l'on veut avoir une expression assez exacte du volume de la possibilité, ce qui importe beaucoup dans les forêts communales pour l'équilibre des budgets annuels, on doit donner le plus grand soin aux comptages et aux expériences, tout en multipliant ces dernières le plus possible. Je ne parle ici, bien entendu, que de la détermination du volume marchand des bois, car celle du volume réel n'a qu'une importance secondaire.

Il incombe aux agents chargés d'aménagements de forêts communales une certaine responsabilité vis-a-vis des communes L'administration doit en tenir compte en exigeant d'eux un travail très-étudié, surtout au point de vue du rapport soutenu.

L'expression du volume réel par la décomposition en deux billons cubés comme tronc de cône, nous a paru très-approchée, beaucoup plus simple et surtout infiniment plus rapide que par la décomposition en billons de 2<sup>m</sup>, cubés comme cylindre Sous ce rapport les tarifs publiés par M. Le Duc sont vraiment utiles, pour ne pas dire indispensables aux aménagistes.

Il est bon de se prémunir aussi contre une erreur

assez commune, qui consiste à croire que les tarifs d'aménagements doivent fournir un volume exact appliqué à un arbre donné, compris dans une catégorie.

Comme ces tarifs ne donnent que des volumes moyens, qui doivent s'éloigner plus ou moins du cube vrai d'un arbre, suivant qu'il est à la límite supérieure ou inférieure de la catégorie, il n'y aurait rien de bien surprenant à ce qu'ils ne s'appliquent même pas aux arbres du milieu, puisque c'est une moyenne obtenue, comme nous venons de le voir, et qui n'a aucune corrélation avec celui-ci.

On devra donc se servir des tarifs donnés par les rapports d'aménagements uniquement pour les calculs de la possibilité; calculer directement les volumes des arbres dans l'estimation des coupes, sans s'inquiéter si le volume ainsi déterminé s'éloigne plus ou moins de celui fourni par les tarifs.

## CHAPITRE V

#### BOIS DE FEU OU DE CHAUFFAGE

On distingue les bois en deux catégories bien distinctes : 1º Bois de feu ou de chauffage; 2º Bois d'œuvre.

Ī

Bois de feu, et de ses diverses dénominations.

Les bois de feu se subdivisent en bois de quarrier, bois de rondins, bois à charbons, fagots, bourrées ou fascines.

Les arbres débités en bois de feu peuvent donner, soit du bois de quartier, soit du rondin, suivant que les bûches sont refendues, ou qu'elles sont jugées d'un trop faible diamètre pour du bois de quartier

Les longueurs des bùches varient, comme nous l'avons dit, suivant les contrées, et surtout d'après l'usage auquel le bois est destiné. Pour la carbonisation on emploie généralement peu de bois de quartier, à moins de refendre les bûches de manière à leur donner un faible diamètre. Tous les rondins de 2 à 4 centimètres entrent dans le bois destiné à faire du charbon, et qu'on nomme quelquefois bois de charbonnette. Le nom de petite charbonnette s'emploie pour désigner du menu bois, qui se convertit en charbon destiné à l'usage des ménages

Les bois, débités suivant l'emploi auquel ils sont destinés, sont empilés de manière à ne pas reposer directement sur le sol, pour leur permettre de sécher, tout en les préservant de l'humidité du terrain. Souvent on place deux rondins assez gros, qui prennent le nom de chantiers dans quelques localités, sous les bûches empilees une à une dans une direction perpendiculaire. On enfonce verticalement dans le soi deux piquets espaces suivant la mesure a donner au stère ou à la corde, qui sont provisoirement soutenus par deux especes de jambettes s'appuyant d'un côté sur le sol et de l'autre contre les piquets, dans lesquels on a pratiqué une encoche pour empêcher le glissement.

Quand le bois empile est monté à une certaine hauteur, deux branches formant crochet, nommées brides, prennent les piquets séparément, puis étant recouvertes avec les bûches supérieures, maintiennent le volume construit dans de bonnes conditions d'empilage.

Les bois en séchant diminuent de volume, la longueur n'offre pas un retrait sensible, par suite la diminution porte entièrement sur le diamètre. Si on avait donné au bois empilé ainsi un volume exact, après cette dessiccation on ne retrouverait point la mesure. Pour obvier à cet inconvénient, on a soin de forcer un peu la hauteur au moment de l'empilage, et de placer en sus de la mesure une bûche, dite bû. che roulante dans certains pays. Le bois flotté est celui qui a été charrié par l'eau. Le pelard provient du chêne dont on a enlevé l'écorce, pour la fabrication du tan.

Le bois neuf est celui qui n'a été ni flotté, ni écorcé, et est ainsi appelé par opposition au bois vieux, ayant plus d'un an de coupe.

Le plus estimé de tous est le bois neuf, ou même le bois vieux rentré dans de bonnes conditions, bien sec et en bon état de conservation On attribue les mêmes qualités au bois pelard qu'au bois non écorce ou couvert, quoiqu'il donne un feu beaucoup moins agréable, surtout si par sa nature il a des tendances à charbonner. Cette propriété, attribuée particulièrement au chêne crû sur un sol humide, consiste en ce que le bois brûle presque sans flamme.

Étant flotté, le bois, surtout s'il est resté longtemps dans l'eau, perd une partie de ses qualités calorifiques; mais bien sec, il est tres-estimé pour les verreries, fabriques de porcelaine et autres usines, où on demande un feu clair et vif.

H

Caloricité des bois.

Il n'est attribue de valeur au bois de feu, qu'en

raison de ses effets calorifiques, soit dans l'économie domestique, soit dans l'industrie.

On admet assez généralement que le pouvoir calorifique des bois secs est le même, à égalité de poids, et, par suite, est proportionnel à leur densité. Ainsi un bois, qui sous le même volume présentera un poids double, donnera deux fois plus de chaleur.

Nous ne comparons ici que les effets obtenus dans les conditions particulières où l'on se place pour l'étude des phénomènes calorifiques, mais si la combustion a lieu à feu découvert, comme dans nos cheminées, le courant d'air nécessaire pour le dégagement du calorique entraîne une grande quantité de chaleur. Par suite on doit distinguer la chaleur dite ascendante, produisant peu ou point d'effet, de la rayonnante, qui est seule en partie utilisée pour le chauffage des appartements.

La valeur des bois employés comme combustibles dans l'économie domestique devrait donc être basée sur la quantité de chaleur rayonnante qu'ils dégagent, variable suivant les essences. Ainsi, pour le hêtre, la chaleur totale dégagée est à la rayonnante comme 4 à 1 Cependant ce bois donne un des chauffages les plus estimés, quoique la chaleur utilisée soit au-dessous de 20 p. % de la chaleur totale bans les cheminées ordinaires, la quantité de calo-

rique perdu est tellement considérable, que la chaleur utilisée au chauffage des appartements ne parait pas être au-dessus de 5 p. % de la chaleur totale théorique. On devra tenir compte, pour les bois destinés au chauffage, de la plus ou moins grande durée de la combustion, de la propriété qu'offrent certains charbons de brûler complétement, sans être soumis à un puissant tirage Toutes ces circonstances influent sur la quantité de calorique utilisée, et aussi sur la préférence à accorder à tel ou tel bois.

La plus grande valeur des bois, au point de vue de la caloricité, est atteinte au moment de leur maturité L'âge est à prendre en considération, le pouvoir calorifique devant être en proportion du carbone qu'ils contiennent, ou du charbon qu'on en peut retirer. Ainsi, pour les feuillus, on doit préférer les bois d'âge moyen, et, pour les résineux, les plus âgés. Les taillis sont plus recherchés comme bois à charbon que les futaies, et ces dernières comme bois de chauffage.

Les maîtres de forges semblent convaincus de la meilleure qualité des charbons provenant de taillis; et l'on s'explique assez facilement l'avantage des bois de futaie pour l'économie domestique. D'abord ils tiennent beaucoup mieux au feu, et malgré leur prix plus élevé, il y a réellement une plus grande

quantité de bois par stère, ensuite les parties des tiges provenant de bois jeunes n'étant pas complétement lignifiées, ou contenant beaucoup d'aubier, donnent un chauffage bien inférieur, fournissent un feu plus rapide et moins durable. Aussi préfère-t-on en général le bois jeune, dans les industries où il est besoin d'un feu clair, vif et rapide

## Ш

#### Densité des bois

Nous avons vu qu'on admet qu'à poids égal les bois fournissent la même quantité de chaleur, par sulte que leur puissance calorifique était proportionnelle à leur densité.

Le poids des bois sous le même volume, ou leur densité, varie beaucoup; on peut en juger par les résultats consignés dans le tableau suivant, dans lequel on a distingué l'état vert de l'état sec. Le premier correspond au moment de la coupe en forêt, et le second à la dessiccation à l'air apres plusieurs années.

Le moyen le plus simple pour obtenir la densité d'un volume de bois donné est d'employer le procédé hydrostatique dont il a été parlé plus haut. Mais on comprend qu'il est défectueux dans des expériences d'une grande précision, par suite de l'eau qui pénètre dans les pores du bois. L'étude des diverses méthodes suivies nous entraînerait, sans grand avantage, au delà des limites d'un manuel élémentaire.

	Densité à l'état		Noms
ESSENCES			des observateurs.
			des onservateurs.
	vert.	sec.	
Alizier torminal	0,880	0.750	Hartig.
1 1	0,760	0,485	Id.
Bouleau blanc	0,800	0,580	1d
Buis de Corse	) 0,000	1,090	Mathieu.
Cerisier	0,830	0,740	Varenne de Fenille.
Chataignier	0,840	0,650	Mathieu.
Charme.	0,040	0,696	Hartig.
Chêne pédonculé	0,925	0,786	Id.
Chêne rouvre	0,020	0,841	Id.
Chêne auzin	,,	0,809	Mathieu.
Cytise des Alpes		0,750	Id.
Epicéa	0,570	0.440	Id.
Erable champêtre	1	0.790	Hartig.
ld. plane		0.737	Id.
Id. sycomore		0.740	Id.
Frêne		0,790 0,737 0,740 0,789	Id.
Hêtre	0,931	0,740	Id.
Houx commun	))	0,810	Mathieu.
Marronnier d'Inde	0,830	0.470	Varenne de Fenille.
Mélèze	1 '	0,550	Mathieu.
Nover	0.780	0,620	Baudrillart.
Orme champêtre	1 /	0,687	Mathieu.
Peuplier noir	0,660	0,500	Hartig.
Id. pyramidal	1 /	0,330	Id.
Pin maritime	))	0,680	Mathieu.
Pin sylvestre	0,906	0,780	Hartig.
Saule blanc		0,410	Id.
Saule marceau	0,630	0,460	Id.
Sapin		0,480	Id.
Tilleul à petites feuilles		0,472	Id.

## ΙV

### Densité des charbons de bois.

La densité des charbons de bois varie beaucoup, surtout suivant leur état de division; on a consigné dans le tableau suivant les densités de quelques charbons, en distinguant coax qui sont en poudre de ceux en morceaux

Tableau de la der.sité de quetques charbons de bois.

ESSENCES	d <b>e</b> nsités.	Noms des observateurs
Chêne	1,53 1,45 1,55 1,46 1,49	Verther. Id Id. Id. Id.
Noyer	MORCEAUX.  0,625 0,421 0,547 0,518 0,455	Marcus Bull.  Id  Id.  Id.  Id.
Pommer Cerisier Orme Bouleau Pin Châtaignier Peuplier	0,455 0,411 0,357 0,364 0,333 0,279 0,245	Id. Id. Id. Id. Id. Id.

#### v

#### Fagots et bourrées.

Les fagots se composent de menues branches et de rondins, et même de bûches de quartier, suivant les localités.

Les produits divers qui les composent varient beaucoup, depuis le fagot à deux harts jusqu'à celui qui n'en a qu'une. Les besoins de la consommation locale servent de regle à la manière de les constituer et de les lier dans chaque pays.

Les bourrées ou fascines ne se composent que de brindilles et de menu bois, et ne sont liées qu'à une seule hart.

Les fagots et les bourrées se vendent au cent ou au mille, suivant les habitudes du commerce local.

Il existe d'autres produits des forêts qui peuvent se classer dans les fagots ou bourrées, ce sont :

Les baguettes délivrées et vendues aux vanniers.

Les harts pour lier le blé, vendues aux cultivateurs riverains des forêts.

La bourdaine cédée à prix d'argent aux entrepreneurs des poudreries de l'État.

Ces différents produits des forêts s'estiment de di-

verses manières, ou en fagots de dimension convenue, comme pour la bourdaine, ou au mille, comme pour les harts ou les baguettes employées dans la vannerie.

### VI

#### Bois à charbons.

Les bois destinés à faire du charbon se carbonisent sur le parterre des coupes, suivant différents procédés dont le plus généralement employé est de former une meule de 25 ou 30 stères, que l'on recouvre de feuilles sèches, de terre, puis de debris pulvérisés d'anciennes fosses, au milieu de laquelle on met le feu, soit par une ouverture supérieure, soit par une inférieure. Le charbonnier surveille la marche du feu, de manière à ce que la meule se carbonise également de tous les côtés, et que le feu descende régulièrement jusqu'aux parties qui touchent l'aire, préalablement aplanie et nivelée.

Il est employé d'autres procédés pour carboniser dans des usines fixes, et utiliser les divers produits volatilisés dans la distillation du bois. On peut consulter avec fruit l'article très-complet publié sur ce sujet par la Maison rustique du xixe stècle, ou le dictionnaire de Baudrillart

La carbonisation en forêt donne dans des conditions ordinaires de 16 à 22 p. °/0 en charbon, du poids du bois. Ce rendement varie suivant l'époque de la carbonisation, la qualité du bois, son état de dessiccation, etc., mais surtout suivant l'habileté du charbonnier.

On vend le charbon en gros à l'hectolitre ou au mètre cube. La vente au poids, qui paraît plus rationnelle, n'a pas encore été adoptée, à cause des fraudes considérables auxquelles ce mode de vente se prête. Les maîtres de forges semblent généralement le réprouver, et préfèrent le premier mode de mesurage pour le payement des charbonniers et ouvriers employés au transport.

Quoique le poids du mètre cube de charbon varie beaucoup, comme celui du stère de bois, on peut fixer ce poids de 200 à 230 kilog, pour des bois mélangés.

Le charbon le plus recherché pour la fabrication de la fonte est celui donné par les bois les plus denses, parce que, en raison de sa plus grande densité, il résiste mieux au soufflet de forge, et procure une chaleur plus vive et plus durable. Les charbons légers sont employés assez volontiers par les forgerons et par les usines d'affinage du fer. Les charbons provenant des bois blancs, de la bourdaine, etc., sont

employés dans la fabrication de la poudre, et sont fabriqués dans des usines spéciales qui dépendent des poudreries

Les bois ne sont pas généralement employés directement dans la fabrication de la fonte ou du fer, parce que le transport en serait trop coûteux, surtout à de grandes distances, que sous cette forme la résistance au soufflet de forge ne serait pas assez lougue, et aussi la température trop peu élevée. Cependant quelques forges très-rapprochées des forèts l'emploient pour l'affinage du fer, et y trouvent du bénéfice.

## VII

Comparaison entre les divers combustibles.

On admet assez genéralement, qu'à poids égal le bois sec produit la mortié de la chaleur de la houille Le stère de bois dur pèse en moyenne 450 kilog Cent kilog. de houille valant 4 fr 50 c. en gros, les 430 kil vaudraient 20 fr. 25 c. Il faudrait par suite deux stères de bois dur, pour donner la même chaleur que 450 kil. de houille.

Dans les localités où le bois aurait une valeur inférieure à 10 fr. le stere, le prix de la houille étant celui déterminé plus haut, il y aurait avantage à se servir de bois, et perte si l'on dépassait ce prix.

Le charbon de bois coûtant 36 fr les 200 kil, si on admet qu'il donne autant de chaleur que la houille à polds égal, il coûterait par cent kil (18 fr. — 4 fr. 50 c.), ou 13 fr. 50 c. de plus.

Il serait facile d'établir d'une manière analogue les prix comparés du bois et des autres combustibles, cokes, tourbes, lignites, etc. Ces sortes de calculs ne présentent aucune difficulté.

## CHAPITRE VI

#### BOIS D'ŒUVRE

Les bois d'œuvre se subdivisent en bois de service ou de construction, et en bois de travail ou d'industrie.

Les bois de service se distinguent, suivant leur emploi, en bois de marine, bois de construction ou de charpente et bois de marronage ou marnage, ces derniers étant spécialement destinés à servir les besoins des usagers dans les forêts.

Les constructions navales emploient le chêne, le

pin, le sapin, l'épicéa, le hêtre, l'orme et le frêne. Pour les constructions civiles le chêne, le sapin, le châtaignier sont généralement employés.

Dans les travaux où l'humidité regne d'une manière constante, mines, pilotis, on se sert du chêne, de l'aune, de l'orme, du pin, du sapin et du hêtre.

Après avoir abattu un arbre en forêt, le bûcheron enlève à la hache ou à la scie les branches, la cime, tout le bois de feu en un mot, pour ne laisser que la partie de la tige propre à l'œuvre, qui prend le nom de bois en grume; désignation s'appliquant au chêne revêtu de son écorce, comme au sapin écorcé aussitôt abattu.

S'il y a lieu de travailler sur place le bois en grume, de manière à en faire une pièce de marine ou de charpente, un ouvrier spécial procède à l'opération de l'équarrissage, avec la hache ou l'ermiminette.

Dans le bois de travail ou d'industrie, on distingue le bois de sciage et le bois de fente.

Le premier comprend les planches et toutes les pièces débitées à la scie.

Le second, tous les produits obtenus par l'opération de la fente, tels que : merraîn, douves de futaille, bardeaux, pelles, bâts, attelles de colliers, échalas pour la vigne, cercles, etc.

Í

#### Débit des bois de service.

Les bois propres au service sont, comme nous l'avons dit, enlevés en grume ou équarris sur place.

Le chêne est généralement travaillé en forêt, pour réduire le prix du transport déjà très élevé, en raison de sa densité considérable. Les bois résineux sont transportés en grume, aux scieries où ils doivent être débités.

Ces bois équarris sur place le sont en général d'une manière incomplète, surtout pour les demandes de bois à vive arête, sans aubier et sans flaches, comme s'emploie le chêne dans les grandes constructions civiles. Une piece ainsi travaillée se mesure au milieu avec les côtés de l'équarrissage, ou bien avec la moyenne des côtés du gros et du petit bout. Pour tenir compte de la perte que subira la pièce par un nouveau travail, on n'estime les dimensions des côtés que de 2 en 2 ou 3 en 3 centimètres, et les longueurs de 20 en 20 ou 25 en 25 centimètres, et l'on cube avec les mesures ainsi prises selon l'habitude locale.

Les divers bois de service en sapin reçoivent des

noms différents suivant les localités, qui dans les Vosges ont les noms et dimensions suivantes :

Noms des pièces	Gros bout.	Milieu	Longueur
Chevron. Panne simple. Panne double. Poutre. Recharge.	16 à 22 cent. 22 à 32 cent. 32 à 36 cent. 38 et au-dessus 27 à 32 cent.	14 cent. 18 cent. 23 cent	9 mètres. 12 à 14 mètres. 15 et au-dessus "

L'Etat emploie dans les arsenaux des bois de service tels que le chêne, frêne, orme, sapin, etc.

Les traverses (1) de chemin de fer sont débitées à la hache et à la scie, on peut à la rigueur les classer dans les bois de service. Généralement elles sont en chène, exceptionnellement en hêtre, pin, etc.

Mais avec ces derniers bois, elles sont injectées d'une substance qui prolonge leur durée. On y emploie les bois de qualité très-médiocre, et on utilise certaines pièces impropres aux constructions ou au sciage.

(1) Les dimensions des traverses sont de deux sortes : 1°, 0,30 de côté sur 0, 14 d'épaisseur et 2,50 à 2,60 de long ; 2° 0,24 sur 0,12 et 2,33 de long. 11 traverses font le mètre cube et il y en entre 2500 par kilomètre à double voie, ou 100 m. c. sur une seule voie.

## П

## Débit des bois de travail.

Les bois de travail se débitent le plus souvent en planches sur le parterre de la coupe, surtout pour le chêne et le hêtre.

On sait que, après avoir équarri la pièce, les scieurs tracent, au moyen du cordeau noir, les traits que doit suivre la scie sur les deux faces opposées, puis l'établissent solidement sur un chantier où elle est débitée.

Dans la pratique on nomme sciage sur la maille, l'opération qui consiste à faire suivre au trait de scie les rayons médullaires. Les bois ainsi travaillés ont plus de résistance et de durée, c'est en un mot le meilleur schage; le plus mauvais est celui qu'on fait sans tenir compte de l'inclinaison des rayons précités, quand ceux-ci sont placés sous une faible inclinaison de manière à couper la maille

Il faut dire que cette dernière mamère est généralement employée, et la première exceptionnellement, et pour des ouvrages à destination tout à fait spéciale; le déchet des bois découpés ainsi ne dépasse pas 25 p. °/<sub>0</sub>

On enlève quelquesois la cœur de l'arbre, à cause de la mauvaise qualité du bois qui en provient, car il se pourrit, se voile et se tourmente très-facilement.

## H

## Sciage de chêne.

Dans chaque contrée on suit les usages locaux pour le débit et la vente des sciages de chênes, qui sont des planches et des madriers. Le plus généralement on les vend à la toise carrée ou par quatre mètres carrés; la valeur des madriers se règle suivant leur épaisseur et d'après le même mode de mesurage. Nous ne parlerons ici que du commerce général des bois; nous pensons qu'il est inutile d'entrer dans les détails de chaque profession travaillant le bois, nous ne devons nous occuper que des produits fabriqués en forêt.

Les planches se vendant toutes au mètre carré ou à la toise comme nous venons de le dire, on est dans l'habitude de mesurer la largeur au milieu de chaque planche.

Dans certaines localités on vend à la douzaine, c'est-à-dire que si on suppose la planche marchande

de 1 pied de largeur, il faudra 12 planches pour faire 12 pieds, réciproquement les 12 pieds représenteront une douzaine de planches

Le prix de la douzaine varie suivant la longueur des planches et leur épaisseur. On peut déduire les uns des autres, pourtant les planches longues se vendent plus cher par mêtre carré que les courtes; il est facile d'en saisir la raison

Dans le commerce de Paris on les vend au cent de toises courantes, de marchandise assortie. Ayant des dimensions variables, on a dù les rapporter à deux types qui sont : l'échantillon et l'entrevous, ce dernier étant les 3/4 de l'échantillon, celui-ci a 0,25 de largeur, et 0, 04 d'épaisseur. 50 mètres courants d'échantillon peuvent être produits par un mètre cube de bois en grume, et 100 toises courantes par 4 mètres cubes en grume.

Le sciage sur maille, usité dans la plupart des pays du Nord se pratique surtout sur les bois destinés au parquetage. Ce mode d'emploi exige une grande solidité, de la durée, et avant tout la qualité de ne point se tourmenter.

Le chêne débité sur maîlle réunit toutes ces conditions.

## ΙV

## Sciage du hêtre.

Le hêtre est employé sous forme de planches dans la fabrication des meubles, comme pièces de fonds.

Le mode de vente est à peu près le même que pour le chêne, dont les produits façonnés, comme nous venons de le dire, s'achètent à la toise carrée ou à la toise courante.

On débite, en outre, le hêtre en madriers très-épais, qu'on emploie comme bancs de boucherie, de cuisine, établis de menuisiers, etc. Ces madriers portent assez généralement le nom d'étaux. Le hêtre est aussi débité en planches minces, dites de petit sciage, et qu'on emploie à une foule d'usages. Leur longueur est assez uniforme, leur largeur et leur épaisseur sont variables; elles se vendent par bottes.

V

Sciage du sapin.

Le sapin, ainsi que l'épicéa, est débité en plan-

ches, qu'on comprend dans le commerce sous la même dénomination, de sciage de sapin.

Les longueurs varient beaucoup suivant les localités, généralement les bois destinés à faire de la planche sont débités en billons ou tronces de la longueur de la planche, et sont ainsi transportés plus facilement aux scieries.

La première planche détachée de chaque côté de la tronce se nomme dosseau dans les Vosges, l'une de ses faces est convexe, l'autre plane; les planches qui sont retirées après se nomment les chons, les bords sont en biseau et ont des flaches

Les dosseaux, les chons et les planches de rebut servent à faire des lattes qui n'ont point de dimensions fixes, celles qui servent pour les toitures en tuiles plates sont plus longues et plus épaisses que celles destinées aux plafonds. Mais chaque espèce se vend à la douzaine, ou par pied courant. Quand on prend pour unité de vente le cent ou le mifle de planches, le lot vendu peut contenir  $\frac{4}{4}$ ,  $\frac{4}{3}$  et même  $\frac{4}{2}$  de chons et rebuts.

Dans les Vosges, la planche réduite a les dimensions : longueur 11 pieds, largeur 9 pouces, épaisseur 1 pouce; on en débite de  $\frac{11 \text{ pieds}}{8 \text{ pouces}}$ ,  $\frac{42 \text{ pi}}{8 \text{ po}}$ ,  $\frac{11}{9}$ ,

 $\frac{42}{9}$ ,  $\frac{41}{42}$ ,  $\frac{42}{12}$ , les numérateurs indiquent les longueurs en pieds, et le dénominateur les largeurs en pouces. Mais dans le commerce on rapporte tout à la planche réduite, qui n'a que 10 à 11 lignes d'épaisseur, car celle indiquée plus haut comprend le trait de scie.

Dans une bille de sapin de 12 pieds de long, le nombre de planches de  $\frac{42}{9}$ , est égal au carré du petit diamètre exprimé en pouces et divisé par 12.

Dans certaines contrées, les planches se vendent la douzaine, comme nous l'avons dit pour le chêne

Un mètre cube de sapin en grume peut donner 25 planches marchandes, y compris les chons; ce nombre varie suivant la grosseur des arbres. A volume égal, une tronce d'un grand diamètre donne moins de déchet qu'une autre, et par contre fournit plus de bois marchand.

Les planches d'épicéa sont estimées comme celles du sapin, mais celles de pin sylvestre dépourvues d'aubier sont bien supérieures.

Ce que nous avons dit pour les sciages sur maille s'applique au sapin comme au chêne, et les bois ainsi travaillés joignent, à une grande solidité, une durée considérable.

#### ٧I

#### Bois de fente.

Les bois se travaillent sur le parterre de la coupe, quand ils sont destinés à faire des produits obtenus par la fente. Car on doit l'employer vert, parce qu'il se fend mieux, et aussi parce que l'ouvrier spécial qui s'en occupe fait son choix sur place, et n'utilise que la partie du bois propre à faire l'objet dont il est chargé.

Le bon bois de fente présente des fibres unies, droites, parallèles et non entrelacées, exempt de nœuds et de vices de toute nature. Dans un arbre donné la partie qui prête le mieux à la fente est la bille du pied.

L'industrie qui emploie le plus de bois de fente est la tonnellerie, sous cette forme il prend le nom de merrain, et est destiné à faire les douves des tonneaux. Le meilleur bois pour cet emploi est le chêne rouvre, débarrassé d'aubier.

Le merrain comprend deux sortes de pièces, les douelles ou longailles, et les fonçailles ou fonds. Les dimensions de ces pièces varient suivant les contrées et suivant la contenance des tonneaux que l'on veut fabriquer.

Il se vend par millier de pièces assorties, se composant de 2/3 de longailles et 1/3 de fonçailles. Un millier dans les Vosges comprend 2,500 pièces réduites avec la proportion indiquée de douelles de fonds; un millier fait environ 7m.c 700d c. Le déchet est à peu près en moyenne de 50 p. °/o quand on n'emploie que des bois propres à cet usage. Mais il dépend de la plus ou moins grande quantité d'aubier des bois employés, de leurs dimensions et aussi de leur aptitude à la fente.

Le châtaignier sert aussi à la fabrication du mer-

Le châtaignier, le noyer, le cerisier, le coudrier, etc., sont employés dans la fabrication des cer cles. On prend des bois d'autant plus jeunes, que ces produits sont destinés à des tonneaux d'une plus faible capacité. Le châtaignier s'exploite de 6 à 10 ans, et les cercles se vendent au cent et se mettent en meules.

Le noyer sert à faire, dans quelques localités, les cercles des tonneaux d'une assez grande capacité, et on n'emploie que des bois d'un certain âge, que l'on fend suivant les dimensions exigées par ce mode d'emploi.

Le chêne est aussi employé dans quelques contrées pour la fabrication des bardeaux servant à la couverture des maisons. Ce genre de produit tend à disparaître, car son prix de revient étant plus élevé que celui des tuiles, on le remplace avantageusement par ces dernières.

Les échalas ou paisseaux servent de tuteurs à la vigne, et sont fabriqués avec du bois assez jeune et propre à la fente, les meilleurs sont en châtaignier, chêne, acacia.

Ils ont différentes dimensions, suivant les pays, leur longueur varie depuis 1<sup>m</sup>25 jusqu'à 3 et 4 mètres. Dans le Bordelais on les emploie à cette dernière longueur, et ils prennent le nom de carassone. On les met en bottes de 25 à 50, suivant leurs dimensions, et ils se vendent au cent.

Le hêtre fournit une foule de produits de fente. Mais l'industrie des sabots est celle qui en emploie le plus. On les vend à la douzaine de paires assorties, à la grosse et à la somme de 80 paires.

Quelle que soit l'unité de vente, elle contient 1/3 de sabots d'hommes, 1/3 de sabots de femmes et 1/3 de sabots d'enfants. On admet assez généralement qu'avec un mètre cube de bon bois de hêtre, on fabrique 100 à 110 paires assorties

On débite le hêtre en pelles, bâts, attelles de colliers, en objets de boissellerie, de râclerie, etc.


Dans la plupart des pays de montagnes à portée

des sapinières, on fabrique des bardeaux avec le sapin.

Malgré le danger de ces sortes de toitures, au point de vue des incendies, malgré les sollicitudes de l'administration, on l'emploie encore beaucoup, à cause du prix de revient trop élevé de la tuile ou de l'ardoise.

Les bardeaux varient de dimensions suivant les contrées, mais en général on leur donne 0<sup>m</sup> 36 de longueur et 0<sup>m</sup> 01 d'épaisseur, la largeur varie de 0<sup>m</sup> 15 à 0<sup>m</sup> 20

On estime qu'un mètre cube au 1/6 peut fournir 2450 bardeaux. En appliquant le facteur trouvé pour passer du volume au 1/6 au volume en grume, il s'ensuit que par mètre cube en grume on obtiendrait  $2450 \times 0.785 = 1923$  bardeaux

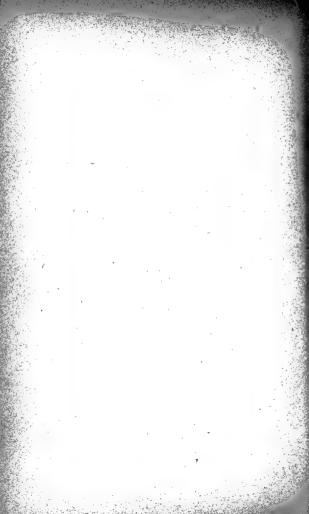

# DEUXIÈME PARTIE

#### **ESTIMATIONS**

## CHAPITRE PREMIER

DIVERS MODES D'ESTIMATIONS

I

Martelages, estimation en matière.

On désigne dans les coupes les arbres à réserver ou à abattre, l'opération qui a pour but de déterminer les bois sur lesquels porte la coupe, se nomme martelage.

Dans les taillis, ce sont les arbres réservés qui sont marqués au pied avec le marteau de l'État, les baliveaux de l'àge et les anciens d'une seule empreinte, les modernes de deux. Ce mode de martelage se nomme balivage en réserve.

Dans les coupes de futaie, où la possibilité est basée sur le volume, on fait un balivage en réserve ou en délivrance, ce dernier mode consistant dans la marque des arbres abandonnés à l'exploitation. Mais en général le balivage en réserve est le plus recommandé, surtout dans les forêts où l'on pratique l'essouchement. Le balivage en délivrance consiste à appliquer deux empreîntes du marteau de l'État sur chaque arbre abandonné, l'une au pied et l'autre au corps.

Les coupes d'améhoration peuvent, suivant l'âge et la force des brins, être balivées en réserve ou en délivrance, ou même n'être désignées que par un simple griffage.

On distingue trois manières différentes d'estimer :

- 1º Par cubage et comptage individuels.
- 2º Par place d'essai
- 3º A vue d'œil, par pied d'arbre ou par hectare.

## H

## Cubage et comptage individuels.

Nous avons parlé plus haut du cubage individuel au point de vue le plus rigoureux. Nous avons montré comment on obtenait le volume réel ou le volume en grume de la tige, puis comment on cubait la cime, les branches, toutes les parties constituantes q'un arbre, comment on applique les données des

expériences faites dans une forêt aménagée parcelle par parcelle, à un peuplement entier au moyen des divers facteurs correspondants à chaque catégorie de diamètre.

On aura soin d'employer de préférence le volume cylindrique, calculé sur la circonférence au milieu, le volume conique est le plus variable et le plus faible, par suite, est celui qui s'éloigne le plus du volume réel Le volume cylindrique sera toujours d'une application facile partout, surtout si, dans le même arbre, on divise la hauteur en plusieurs parties pour cuber séparément les diverses portions de la tige.

On pourra estimer à vue le volume des branches, en rapportant l'arbre donné à un autre pris pour terme de comparaison, toutefois on ne devra agir ainsi que dans les opérations rapides, pour lesquelles une grande approximation serait inutile, comme dans les estimations des coupes Mais il sera toujours préférable dans une forêt aménagée de se servir des facteurs déterminés, donnant le volume du bois d'œuvre déduit du volume total de la tige, branches et cimes compris, et déduire par les facteurs correspondants aux branches et aux cimes, les volumes qui constituent le bois de feu

De même pour l'estimation des coupes annuelles, on devra tenir compte du mode de debit du bois dans la localité, et estimer au moyen des coefficients servant à passer du mètre cube en grume, aux produits fabriques.

Ainsi une coupe n'est destinée qu'à la fabrication des planches, on détermine le volume total de la coupe en mètres cubes en grume.

L'on passera de ce volume à la quantité de mètres courants de planches marchandes, dont le prix est déterminé sur le marché, et duquel il suffira de déduire les frais d'exploitation, fabrication, transport, etc., pour avoir la valeur nette en forêt.

Mais ce n'est pas le cas ordinaire, on ne connaît presque jamais la destination des bois d'une coupe donnée, car on ignore quel est l'acheteur, les produits fabriqués par lui, en raison des demandes qu' lui seront faites. On se contentera donc a estimer le bois en grume, on en déduira le déchet occasionné par l'équarrissage, et dans ce but on appliquera le mode de cubage usité dans la localité, au 1/5 au 1/4 ou au 1/6; puis on pourra distinguer les produits en deux ou trois classes, suivant leurs qualités et leurs destinations générales. On cubera séparément les bois de seu, et en appliquant les prix par chaque catégorie de marchandise, déduisant les frais, on obtiendra sa vaseur nette en argent.

## 111

## Cubage par place d'essai.

Si toutes les parties d'une coupe étaient bien homogènes, que le volume fût exactement le même pour des surfaces égales, il suffirait d'estimer par un cubage direct une partie de contenance déterminée, et pour avoir le volume total, de multiplier le volume ainsi estimé, par le rapport de la contenance totale à la contenance de la place d'essai Ainsi, si après avoir estimé sur une contenance de  $0^{\rm h}$   $20^{\rm a}$ , on trouvait un volume de  $200^{\rm m}$ .  $^{\rm c}$  la surface de la coupe étant de  $6^{\rm h}$   $30^{\rm a}$ , le volume total serait  $200 \times \frac{6.50}{0.20}$ 

Cette manière d'opérer pourrait surtout s'appliquer dans les taillis, si on trouvait des peuplements de consistance homogène; il n'en est pas souvent ainsi dans la pratique. La variété des peuplements, même sur une surface assez restreinte, oblige à faire plusieurs places d'essais, établies le plus possible dans des parties représentant la moyenne des peuplements auxquels on veut appliquer les résultats du cubage On conçoit dès lors combien il est difficile, même pour celui qui possède un coup d'œil exercé,

de choisir de semblabes types, et de se rendre compte, à la simple vue, des nuanus diverses d'un peuplement composant une coupe donnée

#### ΙV

Estimation à vue par pied d'arbre ou par hectare.

Il existe un autre mode d'estimation dite à vue d'œil, soit par pied d'arbre, soit par hectare.

Si l'on veut faire le cubage par pied d'arbre dans les futaies, ou dans les taillis sous futaie, on pourra opérer de deux manières :

4º Prendre le diamètre à 1<sup>m</sup> 33 du sol, et en déduire la circonférence au milieu, estimer à l'œil la hauteur totale de l'arbre ou la hauteur de la partie de bois d'œuvre, et employer les tarifs de cubages pour obtenir le volume total de la tige. On estimera aussi à l'œil le volume des branches et des parties propres au bois de feu.

2º On estimera directement à vue d'œil le nombre de mètres cubes, ou parties de mètres cubes formant le volume de chaque arbre, puis les branches cimes et houppiers destinés au bois de feu.

Avec une grande habitude, on peut encore estimer directement à la vue le nombre de mêtres cubes par

hectare. C'est un procédé rapide et sans précision, qui doit être employé rarement.

V

#### Estimation à vue.

On divise généralement un taillis, quand on procede à son estimation, en bandes d'une largeur donnée, qui constituent ce qu'on nomme des virées. L'estimateur, à chaque changement de virée, porte sur son calepin le nombre de stères, de fagots, etc, qu'il apprécie être dans la partie qu'il vient de voir, et à la fin de l'opération, il fait la somme des volumes ainsi déterminés, pour obtenir le cube total de la coupe.

On peut enfin estimer les produits à l'hectare d'une coupe donnée, soit directement, soit à vue d'œil, soit par comparaison avec des coupes voisines exploitées, et dont on connaît le rendement. On tient compte dans cette seconde manière des différences de peuplements, soit comme consistance, soit comme hauteur, de toutes les circonstances qui peuvent faire varier le volume de la partie à estimer

#### VI

Estimation par virée ou par hectare, à vue par place d'essai, etc.

Une autre manière qui donne d'exceilents résultats, quand on l'appuque avec soin, est celle dans laquelle on combine l'estimation par virée avec l'estimation à l'hectare; voici comment on opere

On fait établir des virées aussi réguhères que possible, ayant une largeur uniforme de 40 ou 50 mètres par exemple, puis on estime le rendement de chaque virée par hectare, et l'on prend la moyenne de tous les résultats obtenus. Ainsi on a estimé cinq virées successives dont les résultats sont :

150 stères, 500 fagots; 160 st., 700 fag.; 170 st., 900 fag.; 130 st., 400 fag.; 120 st., 300 fagots.

Sommes 
$$\begin{pmatrix} 150\\160\\170\\130\\120 \end{pmatrix}$$
 730 stères et  $\begin{pmatrix} 500\\700\\900\\400\\300 \end{pmatrix}$  2800 dont la

moyenne est  $\frac{730}{.5}$  = 146 stères et  $\frac{2800}{5}$  = 530 fagots.

On peut se former le coup d'œil assez rapidement par le procédé suivant :

Sur un certain nombre de stères de bois empilés

on prend note du nombre de bûches et de leur grosseur moyenne; tout en tenant compte de l'état plus ou moins lisse de l'écorce, si les bois sont droits ou courbes, etc. En entrant dans une coupe, il suffira de s'assurer à quel type elle se rapporte, s'il faut, par exemple 110 ou 120 bûches pour faire le stère, puis on délimitera une place d'essai de 10 ou 20 ares, et avec l'aide des préposés on fera compter le nombre de bûches, brin par brin, en tenant compte des tiges qui, dépassant la grosseur meyenne du type, seraient refendues en 2, 3, ou 4.

On a déterminé sur une place d'essai de  $0^h$   $10^a$ , rapportée à un type où il faut 115 bûches au stère, le nombre des bûches de 1725, le volume du bois empilé sera donc  $\frac{1723}{115} = 15$  stères, et par suite parhectare on aura 150 stères.

Un autre procédé d'estimation assez rapide, et qui offre une approximation suffisante, consiste à faire des expériences sur le nombre de bûches constituant un stère, en prenant la moyenne des circonférences au milieu. Puis appliquer ces résultats dans des parties à peu près semblables, en mesurant brin par brin par place d'essai, déduisant la circonférence moyenne de tous les brins, et le nombre par la hauteur moyenne que l'on détermine directement.

Ainsi on trouve que la moyene des circonférences au milieu étant de 0<sup>m</sup> 24 °, il entre dans le stère 110 bûches. Le nombre de brins composant la place d'essai de 0 h 20 ° est de 600, la moyenne des hauteurs de 11 m. La place d'essai aura donc 60 stères, et l'hectare dans ces conditions, 300 stères.

L'estimation des taillis se fait le plus souvent à vue d'œil, il ne faut pas s'imaginer cependant, qu'il est inutile d'avoir quelque terme de comparaison. Un habile opérateur, sans qu'il s'en rende compte souvent, compare un peuplement donné à un autre dont il connaît le rendement, il juge que l'un a 5, 10, 20 stères de plus ou de moins par hectare que l'autre, et arrive ainsi, par un moyen indirect, à l'expression très-approchée du volume de la coupe à estimer. C'est par ce moyen, du reste, que l'on s'habitue à saisir le rendement d'une partie quelconque de forêt; c'est par une comparaison intuitive de l'esprit, que l'on se forme et devient un habile estimateur.

C'est cette faculté qui nous permet d'estimer avec assez de certitude le volume des peuplements dont la consistance et la hauteur se rapprochent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Mais s'il arrive qu'on tombe au milieu d'une coupe dont le rendement dépasse de beaucoup la moyenne de ceux qu'on connaît, le terme de comparaison manque, et l'on reste presque toujours en dessous de la vérité. Au contraire, si on a à estimer un bois dans un état de consistance très-inférieur, l'esprit semble s'exagérer la pauvreté du peuplement, et l'on reste en dessous du rendement vrai. Ces deux tendances qui nous poussent à estimer en dessous, les bois qui diffèrent beaucoup en plus ou en moins de ceux dont on a l'habitude, fait qu'un opérateur, très-bon juge dans la contrée qu'il a expérimentée, est le plus souvent un déplorable estimateur, si on le transporte dans toute autre forêt. Ce qui explique que le coup d'œil ne suffit pas, il faut encore la fréquentation habituelle des bois a estimer.

## CHAPITRE II

ESTIMATION EN ARGENT.

í

Tenue du calepin.

On prépare son calepin à l'avance et les dénombrements peuvent se noter de la manière suivante : à chaque appel d'un préposé, soit baliveau, soit arpre abandonné à l'exploitation, on fait un point au crayon, on en place quatre sur la même ligne verticale et quatre autres sur une parallèle assez rapprochée, puis en menant les deux diagonales, on forme, y compris ces deux lignes, un total de dix. Ainsi chaque point indique un, et la figure complète une dizaine.

Il est facile alors de noter chaque arbre appelé sur la ligne horizontale qui lui convient, on n'a qu'à faire le total par espèce ou catégorie.

On consigne sur le calepin les renseignements divers à prendre sur les heux, et qui doivent servir à la rédaction des procès-verbaux d'estimations et affiches de vente.

On peut voir quelles dispositions affectent les calepins divers dans les futaies et dans les taïllis, nous pensons inutile d'entrer dans des détails à ce sujet, ainsi que pour ceux de récolement, parfaitement analogues aux autres.

#### H

#### Procès-verbaux d'estimation.

L'estimation en matière des coupes varie avec la nature et la qualité des bois à vendre, elle ne saurant tre la même dans le taillis ou dans une futaie, mais, en général, on doit indiquer, quelle que soit la coupe:

- 1º Le nombre d'arbres à vendre, et leur volume divisé en bois de service et d'industrie.
- 2º Le nombre de mètres cubes ou stères de bois de chauffage ou de bois à charbon, d'après leurs qualités différentes
- 3º Le nombre de fagots et bourrées, et s'il y a lieu, le nombre de bottes d'écorce.

En appliquant les prix bruts suivant chaque catégorie, on arrivera à une estimation totale brute en argent, dont on déduira :

- 1º Le bénéfice à tant p. % de l'adjudicataire.
- 2º Une somme pour le facteur, serment et marteau.
- 3º Abattage, extraction et élagage des arbres de futaie

5º Délivrance aux usages

6º Chauffage du garde (façon, transport compris).

7º Droit fixe de certificateur de caution, 2º 20.

8º On réduit de ce reste, tant p. º/o, pour droits d'enregistrement, décime, etc., 1 1/2 pour frais d'adjudication.

La différence indique la valeur nette de la coupe.

#### CHAPITRE III

DIFFÉRENTS MODES D'ADJUDICATION DES PRODUITS

I

Coupes vendues sur pied.

Les coupes ordinaires sont vendues sur pied et en bloc, leur estimation a lieu comme neus l'avons dut plus haut. Mais dans les coupes d'amélioration, le balivage et le martelage ne sauraient être appliqués indistinctement. On comprend que les brins des perchis ne pourraient supporter sans danger l'empreinte du marteau; on a donc dû songer à procéder d'une autre manière.

Dans certaines localités, on pratique un griffage sur les bois à livrer à l'exploitation ou sur les brins réservés, et l'on vend en bloc sur pied, suivant le mode ordinaire. Il est facile de comprendre combien une semblable manière d'opérer est vicieuse, ou même dangereuse.

La marque faite à la griffe n'est pas l'empreinte du marteau, et l'adjudicataire a tout intérêt à faire disparaître cette marque, si on a balivé en réserve, ou plus simplement à opérer lui-même un nouveau griffage, si le balivage est en délivrance. D'un autre côté il est bien difficile, même à un bon opérateur, de désigner complétement les brins dominés on inutiles, dans une opération faite rapidement et en une seule fois.

## П

Coupes, par économie, par entreprise au rabais.

On a pratiqué un mode d'exploitation, dit par économie.

Le mode par économie ordinaire consiste à faire faire l'exploitation par des ouvriers payés à la journée ou par unités de marchandises, sous la surveillance et la responsabilité des agents forestiers. Ce qui permet de revenir plusieurs fois sur le même point, afin de désigner à l'abattage les brins oubliés dans une première opération.

Mais le plus généralement suivi est le mode par entreprise au rabais. On met en adjudication l'exploitation d'une coupe sur des prix de façon déterminés pour chaque unités de marchandises, détaillées sur l'affiche.

Ce sont ces prix qui servent de point de départ aux rabais dont l'état est fixé d'avance. L'entrepreneur se charge de l'abattage, de l'exploitation et de la fabrication.

On comprend que dans cette manière d'opérer, on puisse se contenter d'un simple griffage des bois a enlever; on pourra ainsi, en revenant plusieurs fois, atteindre les bois secs et dépérissants, les bois dominés, ou même les bois bien venants, inutiles et surabondants, dont l'enlèvement n'empêche pas le massif de rester complet

Ce mode offre aussi quelques inconvenients, nonseulement au point de vue de l'exploitation, mais aussi à celui de la vente.

Ainsi il exige de la part du propriétaire, État, commune ou établissement public, une première mise de fonds souvent assez considérable. Il ne permet le débit des bois qu'en un nombre restreint de marchandises d'usage général, et par suite de donner une valeur inférieure à celle que pourrait en retirer un commerçant; et aussi de n'être à la portée que d'un petit nombre de marchands qui spéculent sur une vente forcée pour acheter à bas prix. On a introduit un nouveau mode de procéder dans lequel la plupart de ces inconvénients sont évités.

#### Ш

Coupe vendue sur pied à l'unité de produits façonnés.

Il est facile dans une coupe donnée de ramener,

au moyen de facteurs de conversion, toutes les marchandises fabriquées à une unité, le stère, par exemple, que l'on prend pour type; on peut dresser pour cette coupe un tableau des divers produits comparés au stère, et mettre en vente les bois sur pied en prenant l'unité pour base

Il est même impossible de faire l'abattage par économie, et payer les ouvriers directement sur un crédit demandé pour cet objet. L'adjudicataire n'est ainsi chargé que du façonnage des produits, après complet abattage, sous la surveillance du chef de cantonnement.

L'acheteur n'est ainsi tenu qu'à fabriquer des produits en marchandises fixées par le tableau. Il lui est laissé, bien entendu, une certaine latitude dans ces limites.

On voit que l'opération du choix des brins qui doivent tomber, est faite dans toutes les conditions de bonne réussite, au point de vue cultural; le débit se fait de la même manière d'une façon avantageuse au point de vue des intérêts du trésor. Il est laissé au choix de l'agent forestier de désigner les arbres ou portions d'arbres qui devront donner du bois d'œuvre.

Le prix total de la coupe est déterminé à la suite au façonnage par un dénombrement contradictoire, fixant la quantité de chaque espèce de marchandises fabriquées, auxquelles il ne reste plus qu'à appliquer les prix d'adjudication, résultant du prix de l'unité C'est ce total de la valeur de la coupe qui sert à estimer les frais.


On a modifié ce système, et l'on en attend les meilleurs résultats, en établissant plusieurs types qui rendent les appréciations plus faciles, surtout de la part des acheteurs. Ainsi dans une coupe de nettoiement où l'on doit enlever quelques vieux arbres, il est bien naturel de faire un prix pour l'unité en bois d'œuvre, et un autre pour l'unité en bois de feu, et ramener tous les produits à ces deux types d'après leur nature et leurs qualités. La mise en adjudication sur deux prix n'offre pas plus de difficultés que sur un seul, et les marchands de bois peuvent, à la suite d'une estimation préalable en forêt, se rendre compte de ce qu'ils achètent.

La concurrence est excitée, et la vente a lieu en général dans de meilleures conditions.

Enfin le travail des agents en est simplifié, tout en évitant les causes d'erreurs qu'entraine la comparaison de produits souvent fort dissemblables, et dont les prix relatifs peuvent varier dans des délais parfois très-courts.

# **EXPLICATION**

DES TABLES DE CUBAGE

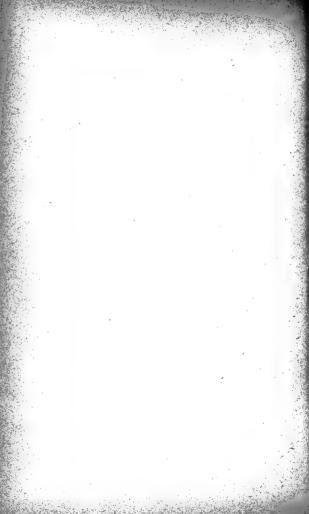

## TABLES I, II, III, IV, V.

Dans la première colonne on a inscrit les circonférences de deux en deux centimètres, dans la seconde les diametres théoriques correspondants. Les neuf colonnes suivantes correspondent aux hauteurs depuis 1 jusqu'à 9, et l'on a inscrit dans chacune d'elles les volumes déterminés au moyen de ces deux données.

Comme on le voit, ces tables sont à double entrée, la colonne horizontale supérieure donnant les hauteurs, et la première colonne verticale les circonférences.

On a établi separement enacune de ces tables. La première donne le volume cylindrique, et sert pour le cubage des bois en grume, ou ronds; la seconde sert pour le calcul des volumes au quart sans déduction, la troisième donne les volumes au sixième deduit, et la quatrième au cinquième déduit. La table cinq sert à déterminer le volume des cônes d'un mètre de hauteur.

Nous avons cru inutile de former des tables pour les volumes tronconiques, car avec ces dernières une simple soustraction suffit pour les obtenir.

Si l'on veut déterminer le volume cylindrique d'un arbre, ayant 2<sup>m</sup> 50 de circonférence au milieu, et 23<sup>m</sup> 40 de hauteur, on procédera ainsi.

Enfin pour la même circonférence et  $0^{\rm m}40^{\rm c}$ . de hauteur, le volume est de . 0,19894

Volume total. . . 11,63804

On opère comme si on avait à cuber trois volumes cylindriques de même circonférence, et de hauteurs différentes. Les volumes qui correspondent à des hauteurs multiples de 10 s'obtiennent par un simple déplacement de la virgule à droite; et ceux relatifs aux sons multiples, par un déplacement à gauche

Il serait aussi facile d'obtenir le volume du même arbre avec les tables suivantes, le calcul employé étant le même et n'offrant aucune difficulté. Cependant, avec les tables donnant les volumes coniques, il y aura heu de faire une multiplication par le nombre exprimant la hauteur.

## TABLE VI.

Cette table sert à obtenir les volumes des pieces équarries, connaissant le côté d'équarrissage des pièces quadrangulaires ou à base carrée. Elle est établie de cinq millimètres en cinq millimètres, et ne donne le volume que pour un mètre de longueur. Par suite on devra multiplier la valeur ainsi donnée par la longueur de la pièce.

Les trois premières colonnes contiennent les circonférences au 1/4, au 1/6 et au 1/5, qui correspondent aux côtés d'équarrissage, ce qui permet de déterminer à première vue sur un bois en grume ou rond ces côtés, connaissant la circonférence.

On peut aussi se servir de cette table pour cuber les bois équarris à base de rectangle, il suffira de prendre la demi-somme du grand et du peut côté adjacent, chercher le volume correspondant, puis prendre la demi-différence de ces mêmes côtés, trouver le cube qui correspond, et le retrancher du premier volume, cette différence sera l'expression du volume cherché

## 104 CUBAGE ET ESTIMATION DES ROIS

Ainsi une pièce rectangulaire a 0 30c	sur 0 <sup>m</sup> 40c, la
demi-somme est 0 <sup>th</sup> 35c, dont le volume	•
est ,	0m. c. 122500
La demi-différence est 0 <sup>m</sup> 05°, dent	
le volume est	0m. c. 002500
Le cube cherché est.	0m. c. 120000

## TABLE VII.

Ces tables servent a passer des mètres cubes en grume ou bois ronds, aux mètres cubes au 1/4 sans déduction, au 1/6 et au 1/5 déduits et réciproquement. La première donne tous les autres volumes en fonction des mètres cubes en grume; la deuxième donne le mètre cube au 1/4 comme terme de comparaison; la troisième le mètre cube au 1/6 et la quatrième le mètre cube au 1/5.

On se sert de ces tables comme des tarifs de cubage.

Exemple: On demande le nombre de mètres cubes au 1/4 sans déduction qui correspondent à 35<sup>m. c.</sup> 500 au 1/6 déduit.

## EXPLICATIONS DES TABLES DE CUBAGE 105

On emploiera avec la même facilité les autres tables pour passer d'un procédé quelconque de cubage à un des trois autres.

Ces tables permettent aussi de trouver les prix du mètre cube à un quelconque des procédés, étant donné le prix de l'un d'eux.

Car si un mètre cube au 1/4 vaut, par exemple, 1 fr., comme d'un mètre cube en grume, on ne retire que 0 m · 785 au 1/4, il s'ensuit que comparativement ce second volume sera seulement de 0 fr. 785.

Exemple: Le mètre cube au 1/4 étant estimé à 32 fr. 50 c., on demande la valeur correspondante du mètre cube en grume.

On trouve dans la 1re table que :

The state of the s			
Pour un volume au 1/4 valant 30 fr., la	vale	eur	en
grume est de	23	fr.	56
Pour un volume au 1/4 vaiant 2 fr., celle			
en gruine est de	1	fr.	57
Pour un volume au 1/4 valant 0 fr. 50,			
celle en grume est de	0	fr.	39
Total	25	fr.	52

Ainsi 25 fr. 52 c. est donc la valeur du mètre cube en grume, quand celle du mètre cube au 1/4 est de 32 fr. 50 c.

Il suffira, en général, pour trouver la valeur du mètre cube par un des procédés indiqués, en fonction de la valeur d'un quelconque, d'employer la table d'après les autres modes de cubage, dressée par rapport à ce premier pris pour comparaison. La table I, si on cherche la valeur du mètre cube en grume, la table II pour celle du mètre cube au 1/4, et ainsi de suite.

## TABLE VIII.

POUR CONVERTIR LES MESURES ANCIENNES EN NOUVELLES, ET RÉCIPROQUEMENT

On s'en servira comme de celles qui précèdent.

## TABLE I

Pour cuber comme Cylindre les Bois en Grume et les Bois ronds

	•	0,0072 0,010 0,010 0,0183 0,0232 0,0243 0,0443 0,0645 0,0733 0,0733 0,1634 0,1634 0,1634 0,1634 0,1634 0,1634
	00	0,0064 0,0092 0,0123 0,0163 0,0256 0,0356 0,0357 0,0573 0,0736 0,0736 0,01736 0,01736 0,01736 0,01736
	į.	0,0056 0,0080 0,01080 0,0143 0,0180 0,0223 0,0321 0,0371 0,0371 0,0570 0,0871 0,0871 0,0871 0,0871 0,0871 0,0891
SZ.	9	0,0048 0,0069 0,0192 0,0191 0,0231 0,0237 0,0374 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378 0,0489 0,0489 0,0489
HAUTEURS	13	0,0040 0,0057 0,0057 0,0159 0,0159 0,029 0,0312 0,0407 0,0407 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
H/H	4	0,0032 0,0046 0,0062 0,0081 0,0127 0,0127 0,0250 0,0250 0,0308 0,0308 0,0308 0,0460 0,0561 0,0561 0,0561
,	es	0,0024 0,0034 0,0034 0,0061 0,0077 0,0118 0,0118 0,0218 0,0218 0,0309 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382
	81	0,0016 0,0016 0,0023 0,0031 0,0052 0,0125 0,0128 0,0184 0,0184 0,0284 0,0285 0,0285 0,0285 0,0286
	-	0,0008 0,0014 0,0016 0,0026 0,0032 0,0032 0,0035 0,0046 0,0081 0,0081 0,0081 0,0192 0,0140 0,0140
Diamètres.		0,032 0,033 0,045 0,064 0,055 0,056 0,056 0,056 0,108 0,108 0,127 0,137 0,134
Circonférences.		0,10 0,100 0,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,1515 0,1650 0,1790 0,1937 0,2088	0,246 0,2409 0,2578 0,2578 0,2934 0,3120	0,3509 0,3713 0,3922 0,4337 0,4584 0,4584	0,52297 0,53801 0,6062 0,6328
0,1347 0,1467 0,1592 0,1721 0,1856	0,1996 0,2142 0,2292 0,2447 0,2608 0,2173	0,3119 0,3300 0,3486 0,3677 0,3873 0,4074 0,4281	0,4708 0,4930 0,5157 0,5388 0,5625
0,1179 0,1283 0,1393 0,1606	0,1747 0,1874 0,2005 0,2141 0,2282 0,2426 0,2576	0,2730 0,2888 0,3050 0,3217 0,3389 0,3565	0,4120 0,4314 0,4314 0,4512 0,4715
0,1010 0,1100 0,1194 0,1392	0,1497 0,1606 0,1709 0,1835 0,1956 0,2080	0,2340 0,2475 0,2615 0,2758 0,3905 0,3210	0,3531 0,3531 0,3867 0,4041 0,4219
0,0842 0,0917 0,0995 0,1076 0,1160	0,1338 0,1438 0,1432 0,1529 0,1733 0,1733	0,1950 0,2063 0,2179 0,2298 0,2421 0,2546	0,2943 0,3983 0,3223 0,3368 0,3368
0,0674 0,0733 0,0796 0,0861 0,0928	0,0998 0,1146 0,1224 0,1304 0,1387 0,1372	0,1560 0,1650 0,1743 0,1839 0,1937 0,2037	0,2354 0,2354 0,2578 0,2694 0,2813
0,0505 0,0550 0,0550 0,0646 0,0696	0,0749 0,0803 0,0859 0,0918 0,0978 0,1040	0,1170 0,1238 0,1379 0,1379 0,1528 0,1605	0,1766 0,1766 0,1849 0,2021 0,2109
0,0337 0,0367 0,0398 0,0480	0,0499 0,0535 0,0612 0,0662 0,0693 0,0736	0,0780 0,0825 0,0872 0,0919 0,1019 0,1019	0,1177 0,1232 0,1289 0,1347 0,1406
		0,0390 0,0413 0,0436 0,0486 0,0509 0,0535	
0,146 0,153 0,159 0,166	0,178 0,185 0,191 0,204 0,210 0,216	00000000000000000000000000000000000000	0,220 0,280 0,280 0,286 0,293 0,299
445°0 86°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0	0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	6	0,6600 0,5878 0,7454 0,7454 0,8684 0,8864 0,9898 0,9972 1,0913 1,1173 1,1174 1,1174 1,1174 1,1174 1,1174 1,1174
	æ	0,5867 0,6114 0,6623 0,6623 0,7153 0,7153 0,7153 0,7186 0,8864 0,8864 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167
delication of the state of the	è	0,5134 0,5350 0,5350 0,5350 0,6525 0,6625 0,6740 0,6740 0,7756 0,7756 0,8753 0,8753 0,9127 0,9127
S	9	0,4400 0,4586 0,4715 0,4968 0,5464 0,5569 0,5365 0,6648 0,6648 0,6648 0,675 0,7340 0,7380 0,7380
HAUTEUR	19	0,3867 0,3852 0,3872 0,4140 0,4304 0,4304 0,4834 0,5371 0,5374 0,5373 0,5118 0,5118 0,6118
Н	4	0,3834 0,3853 0,3853 0,3342 0,3343 0,3377 0,3852 0,4883 0,4883 0,4884 0,6894 0,5893 0,5893 0,5893
	69	0,2200 0,2293 0,2283 0,2284 0,2282 0,2282 0,2282 0,3210 0,3210 0,3428 0,3438 0,3438 0,3438
	સ	6,1467 0,1529 0,1529 0,1536 0,1738 0,1738 0,1336 0,1336 0,2142 0,2292 0,2292 0,2292 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293 0,2293
	-	0,0733 0,0764 0,0766 0,0894 0,0898 0,0988 0,0988 0,1074 0,1107 0,1108 0,1284 0,1284 0,1284
Diamètres.		0,306 0,3142 0,3142 0,3313 0,331 0,331 0,335 0,363 0,363 0,368 0,368 0,368 0,401 0,401 0,401
Circonférences.		00 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

1,2860 1,2860 1,3247 1,3639 1,4037 1,6441 1,5881	1,156 1,1688 1,1688 1,1688 1,1888 1,1883 1,1883 1,1888 1,1	2,1684 2,2185 2,2692 2,3205
1,1092 1,14431 1,2124 1,2478 1,2478 1,3201	24444444444444444444444444444444444444	1,9274 1,9720 2,0171 2,0626
0,9706 1,0002 1,0303 1,0608 1,0618 1,1232 1,1232 1,1551	11,500000000000000000000000000000000000	1,6865 1,7255 1,7649 1,8048
0,8319 0,8573 0,9093 0,9083 0,9628 0,9901 1,0901	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1,4456 1,4790 1,5128 1,5470
0,6933 0,7144 0,7359 0,7577 0,7799 0,8023 0,8254	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,100	1,2046 1,2325 1,2607 1,2892
0,5546 0,5887 0,6062 0,6239 0,6418 0,660	0,000 0,11462 0,12460 0,12460 0,81460 0,8856 0,8856 0,9199	0,9637 0,9860 4,0085 4,0313
0,4160 0,4287 0,4287 0,4546 0,4546 0,4814 0,4930	0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,650 0 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,7228 0,7395 0,7564 0,7735
0,22773 0,2888 0,2944 0,3119 0,3219 0,3209 0,3209	0,3488 0,35886 0,35886 0,38717 0,38713 0,41717 0,4288 0,4600 0,4600	0,4819 0,4930 0,5043 0,5157
0,1387 0,1429 0,1472 0,1515 0,1560 0,1605 0,1650	0,1749 0,1749 0,1839 0,1839 0,1937 0,2037 0,2140 0,2246 0,2246 0,2300 0,2300	0,2409 0,2465 0,2521 0,2578
0,420 0,421 0,433 0,443 0,446 0,458	00000000000000000000000000000000000000	0,554 0,560 0,567 0,573
44444444444444444444444444444444444444	- <del> </del>	1,74 1,76 1,78 1,80

	<b></b>	2,3723 2,424 2,5424 2,54718 2,54718 2,54718 2,5455 2,5455 3,033 3,033 3,128 3,3273 3,3118
	000	2,1087 2,1083 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,09
	įto .	1, 8451 1, 9871 1, 9871 1, 9871 1, 9871 1, 9871 1, 9871 1, 988 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
3.8	9	1,5846 1,6168 1,6168 1,6316 1,7310 1,7310 1,942 1,943 1,443
HAUTEUR	70	13.18 13
H.	4	1,0544 1,0174 1,1012 1,1050 1,1050 1,1050 1,2228 1,2228 1,2232 1,2233 1,2233 1,234 1,334 1,334 1,334 1,336 1,348 1,480 1,483 1
	es	0,7908 0,8853 0,8853 0,8828 0,8861 0,9874 0,9374 0,9374 1,0131 1,029 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033
	સ	0,5272 0,5886 0,5886 0,5856 0,58745 0,58745 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,6896 0,7159
	-	0,2636 0,2833 0,2833 0,2833 0,2833 0,2833 0,3312 0,3317 0,3317 0,3317 0,3317 0,3317
Diamètres.		0,532 0,539 0,
Circonférences,		44444444499999999999999999999999999999


3,4037 3,4664 3,5293 3,5293 3,7231 3,7231 3,9884 4,0884 4,0588	4,1253 4,1943 4,1943 4,5341 4,6540 4,6540 4,1673 4,1673 6,937 6,99163 5,0675
3,022 3,022 3,224 3,224 3,224 3,367 3,367 3,565 3,565 606	3,6669 3,172869 3,172869 3,17289 4,1749 4,1728 4,1729 4,1729 4,1729 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739 4,1739
2,6413 2,6413 2,86413 2,8851 2,99468 1,09982 1,03082 1,533	3,2086 3,2086 3,3164 3,423 3,48260 3,58260 3,7070 3,8823 3,9823 4,1070 3,8823 4,1070 4,8823 4,4833 4
2,269,25,3109 2,5,4,395,31 2,5,5,5,395,31 2,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,	20,27,20,27,20,27,20,27,20,27,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,
1,1,1,2,3,3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9	20000000000000000000000000000000000000
	2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
1,12629 1,12641 1,26419 1,2629 1,32629 1,32939	1,33731 1,4441 1,54441 1,54683 1,56462 1,66483 1,66888 1,6638
0,7564 0,7564 0,77986 0,7986 0,82129 0,87419 0,87419 0,87419	0,9167 0,9321 0,9475 0,9475 0,9631 1,0268 1,0268 1,0430 1,0594 1,0759 1,1092 1,1092
0,33889 0,39989 0,409899 0,4210 0,4210 0,42830 0,4357 0,5357	0,4584 0,4660 0,4660 0,48138 0,58146 0,58134 0,58134 0,58291 0,58463 0,58463 0,58463
0,694 0,700 0,700 0,713 0,732 0,732 0,739 0,745	0,764 0,710 0,783 0,783 0,789 0,809 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828
	99999999999999999999999999999999999999

		5,1440 5,12921 5,12921 5,12921 5,12921 5,12921 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006 6,1006
	æ	4,5125 6,7195 6,7195 7,195 7,195 7,195 7,195 7,195 7,195 7,196 7,1
	ĝ.	4,0009 4,1212 4,122 1,221 4,422 4,422 4,535 4,53
S l	9	3,4293 3,54807 3,5532 3,5637 3,5637 3,7970 3,9055 3,9055 4,0115 4,1070 4,42404 4,22404 4,22404 4,22404
HAUTEUR	70	2,8878 2,94878 2,94872 2,94872 3,0309 3,0309 3,2346 3,2346 3,3628 3,4892
H A	4	25.2862 25.2862 25.2862 25.2862 25.2862 25.2862 25.2862 25.28642 25.28642 25.28642 25.28648 25.28648 25.28648 25.28648 25.28648 25.28648
	69	1,1147 1,1104 1,1604 1,1604 1,1823 1,1823 1,9885 1,9881 1,9885 1,9881 1,
	સ	1,162 1,163 1,170 1,170 1,170 1,170 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3
	-	0,5716 0,5801 0,5874 0,5974 0,6150 0,6238 0,6418 0,6418 0,6785 0,6785 0,6785 0,7162 0,7162
•eertêmaid		0,853 0,853 0,855 0,865 0,872 0,898 0,997 0,928 0,928 0,948 0,968
Circonférences.		ූජුවැදුවෙන්වන්වන්වන්වන්වන්වන් ඔට්ට්ත්ත්ත්ක්ක්ක්ක්ක්ක්වන්දෙව්වේ ඔට්ට්ත්ත්ත්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්ක්

6.6488 6,70628 6,70628 6,70628 8,8824 7,74828 7,74828 7,74828 7,74828 7,74828 7,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828 8,74828	8,8740
5,8834 6,0392 6,0392 6,0392 6,1917 6,1917 6,5007 6,5007 7,1019 7,1019 7,1019 7,1097 7,1097 7,1097 7,1097 7,1097 7,1097	7,8880
74.80 74.80 74.80 75	6,9020
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4	5,9460
3,61711 3,61711 3,71211 3,71211 3,9220 3,9220 4,0174 4,0174 4,0174 4,1084 4,1084 4,1084 4,1084 4,1084	4,8741
29,94017 9,94017	3,8993
99.99 99.99	2,9245 2,9580
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1,9496
0,7354 0,7354 0,7349 0,7349 0,7346 0,8354 0,8354 0,8857 0,	0,9748
0,968 0,988 0,988 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,008 0 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0 0 0 0	1,114
బడులులు బడుదు బడుదు బడుదు బడుదు బడుదు బడు బడు రాజం లేకే కే కే కోరి లో బోట్లు బడు బడు మండు శాశేశశ ఈ బొను లేకి శాజ్ ని లో బోట్లు బడు బడు మండు శాశేశశశ ఈ బొను లేకి శాజ్ ని లోకి బోట్లు ప్రభాస్తు ప్రభాస్తు ప్రభాస్తు ఈ బొను లోకి కోట్లు కోట్	ည်း (၁၈၈) (၁၈၈)

7.00	_	
	6	8,9751 9,0768 9,1791 9,2819 9,8853 9,6990 9,6990 9,6040 10,1253 10,2233 10,3419 10,5508 10,5608
	œ	7,9779 8,1698 8,1698 8,2806 8,3428 8,4328 8,5279 9,1928 9,1928 9,1928 9,1828
	j.	6,9806 7,0507 7,1393 7,2193 7,2193 7,289 7,4619 7,4619 7,762 7,702 7,702 7,703 7,703 7,703 7,703 7,703 7,703 7,703 7,703 8,813 8,043 8,138 8,138 8,138 8,213 8,043 8,213 8,213 8,213 8,385
R S	9	5,9834 6,1114 6,1114 6,1819 6,1879 6,3259 6,3259 6,567 6,6778 6,6778 6,6778 6,6778 6,6778 7,1140
HAUTEUR	19	4, 9862 00,000 0
Н	4	3,9889 4,0348 4,0348 4,1036 4,2173 4,2173 4,3107 4,580
	69	2,991.7 3,03.62 3,03.91 3,03.91 3,13.4 3,13.8 3,13.8 3,33.
	80	1,9945 9,0937 9,0036 9,
	-	0,9972 1,0085 1,0085 1,0199 1,0548 1,0548 1,0660 1,1081 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131 1,1131
Dianiètres.		7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Circonférences.		0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10,8934 11,1180 11,1180 11,1180 11,1190 11,1190 11,1190 11,110 11	
9,6830 9,7826 9,8826 9,9832 10,1843 10,1843 10,2870 10,5939 10,6939 10,6939 10,6939 10,6939 11,011 11,011 11,011 11,011 11,011 11,011 11,011	
8,472 8,5472 8,7353 8,7353 9,0020 9,1821 9,4533 9,5397 9,6	
7,3622 7,4874 7,4874 7,683 7,7160 7,7160 7,7160 7,7160 8,0262 8,0262 8,183 8,183 8,183 8,2628 8,2628 8,2628 8,2628 8,2628 8,2628	
6,0519 6,1146 6,1146 6,1464 6,3802 6,4802 6,5528 6,6885 6,885 7,0187	
4, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,	
3,6631 3,76631 3,7463 3,7463 4,003 4,003 4,112 4,112 4,112	
99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.	
1,210 1,220 1,220 1,220 1,220 1,321 1,321 1,331 1,350 1,371 1,350 1,371 1,350 1,371 1,350 1,371	
44244444444444444444444444444444444444	
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	

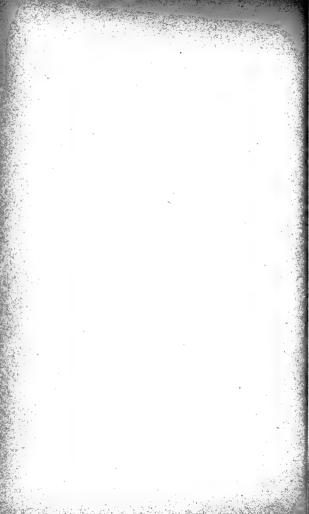

## TABLE II

Pour cuber les Bois au 1/4 sans Déduction

	6	0,0056 0,0110 0,0110 0,0110 0,0122 0,0272 0,0272 0,0276 0,0576 0,0576 0,0576 0,0576 0,0570 0,0570 0,0590 0,01090 0,01090
	<b>30</b>	0,0050 0,0072 0,0073 0,0162 0,028 0,028 0,038 0,038 0,038 0,045 0,067 0,067 0,067 0,080 0,080 0,080
	è	0,0044 0,0066 0,0142 0,0142 0,0142 0,0212 0,0243 0,0343 0,0394 0,048 0,0667 0,0700 0,0700 0,0700
so.	9	0,0037 0,0054 0,00734 0,0096 0,0180 0,0180 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 0,0601 0,0601 0,0601
HAUTEURS	19	0,0031 0,0045 0,0045 0,0080 0,0151 0,0151 0,0281 0,0320 0,0320 0,0360 0,0360 0,0650 0,0650
H	4	0,0025 0,0036 0,0036 0,0084 0,0084 0,0186 0,0186 0,0196 0,0225 0,0226 0,026
	es	0,0019 0,0027 0,0037 0,0088 0,0088 0,0108 0,0147 0,0147 0,0147 0,0214 0,0214 0,0330 0,0330
	89	0,0012 0,0018 0,0024 0,0032 0,0030 0,0010 0,0018 0,0112 0,01128 0,0142 0,0142 0,0162 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163
	=	0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0020 0,0030 0,0042 0,0050 0,0061 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0080 0,
Diamètres.		0,032 0,038 0,048 0,064 0,076 0,076 0,108 0,108 0,1115 0,1134 0,134
Circonférences.		0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

0,4190 0,1296 0,1406 0,1521 0,1524 0,1882 0,2162 0,2162 0,2162 0,2163 0,2163 0,2163 0,2163 0,2163 0,3280 0,3820 0,	0,4356 0,4556 0,4761 0,4970
0,1058 0,1158 0,1458 0,1458 0,1458 0,2148 0,2148 0,2148 0,2450 0,3688 0,3688 0,3688 0,3688 0,3688 0,3688 0,3688	0,3812 0,4050 0,4232 0,4418
0,0926 0,1008 0,1009 0,1183 0,1183 0,1472 0,1472 0,1472 0,1682 0,1682 0,2086 0,2268 0,2268 0,2682 0,2682 0,2683 0,	0,3388 0,3543 0,3703 0,3866
0,0793 0,0864 0,0937 0,1094 0,1108 0,1456 0,1556 0,1536 0,1536 0,1947 0,1734 0,1948 0,203	0,2904 0,3037 0,3174 0,3313
0,0664 0,0720 0,0720 0,0314 0,0384 0,123 0,1436 0,1445 0,14420 0,1480 0,1480 0,1630 0,1200 0,2201 0,2201	0,2420 0,2531 0,2645 0,2761
0,0529 0,0576 0,0625 0,0625 0,0784 0,0841 0,1084 0,1089 0,1186 0,1296 0,1368 0,1444 0,1444 0,1468 0,1460 0,1460	0,1936 0,2025 0,2116 0,2209
0,0397 0,0432 0,0463 0,05673 0,0557 0,0673 0,0673 0,0673 0,0728 0,0788 0,0867 0,087 0,087 0,1887 0,1887 0,1280 0,1281 0,1281	0,1452 0,1519 0,1587 0,1657
0,0264 0,0288 0,0338 0,0338 0,0336 0,0480 0,0584 0,0578 0,0578 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0642 0,0643	0,0968 0,1012 0,1058 0,1104
0,0132 0,0144 0,0156 0,0169 0,0182 0,0240 0,0250 0,0250 0,0250 0,0364 0,0364 0,0400 0,0400 0,0400	0,0484 0,0506 0,0529 0,0552
0,155 0,155 0,155 0,155 0,172 0,191 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223	0,280 0,286 0,293 0,299
00000000000000000000000000000000000000	0,88 0,90 0,92 0,92 0,94

	6	0,54184 0,54282 0,55282 0,55282 0,5582 0,6584 0,7310 0,7310 0,7310 0,8312 0,8312 0,83312 0,9316 0,9316 0,9316
	æ	0,4608 0,4608 0,5000 0,5000 0,5508 0,5683 0,6683 0,6683 0,6683 0,720 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748
	*	0,4032 0,4032 0,4373 0,4373 0,4373 0,538 0,538 0,588 0,588 0,588 0,639 0
S	9	0,3456 0,3456 0,3450 0,3301 0,4056 0,4057 0,4057 0,4057 0,5520 0,
HAUTEUR	79	0,2880 0,33031 0,3323 0,3323 0,3330 0,3330 0,4030 0
н	4	0,2304 0,2401 0,2401 0,2500 0,2204 0,2204 0,324 0,3364 0,3364 0,3364 0,3481 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,3721 0,3600 0,4000 0,4000
	69	0,1728 0,1817 0,1817 0,1951 0,2028 0,2028 0,2289 0,2853 0,2853 0,2791 0,2791 0,2791 0,2873 0,2873 0,2873 0,2873 0,2873
	et	0,1452 0,1452 0,1230 0,1330 0,1352 0,1458 0,1524 0,1682 0,1682 0,1824 0,1826 0,
	-	0,0876 0,0680 0,0680 0,0650 0,0729 0,0729 0,0746 0,0841 0,0842 0,0890 0,0990 0,0990 0,0990 0,0990 0,0990 0,0990
Diamètres.		00033420 0033420 0033420 0033420 0033420 0033420 0033420 00340 003
Circonférences.		00,96 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000

			1,6129 1,5500 1,5500 1,5276 1,6541 1,7030 1,7822 1,8222 1,8225
0,8712 0,8978 0,9248	0,9800 4,0082 4,0852 4,0952	1,1552 1,21852 1,24882 1,24882 1,2880	1,3448 1,3178 1,4112 1,4450 1,4792 1,5488 1,5842 1,6200
0,7623 0,7856 0,8092 0,8332	0,8515 0,8822 0,0012 0,9326 0,9583	1,0108 1,0376 1,0647 1,0922 1,1200	1,1767 1,2056 1,2348 1,2943 1,3546 1,3552 1,3862 1,175
0,6534 0,6733 0,6936 0,7141	0,7350 0,7564 0,776 0,8214 0,8214	0,98694 0,9364 0,9361 0,9361 0,9841	1,088 1,088 1,088 1,088 1,109 1,135 1,146 1,188 1,215 1,215
0,5445 0,5611 0,5780 0,5951	0,6125 0,6301 0,6480 0,6661 0,6845	0,7220 0,7411 0,7605 0,7801 0,8000	0,8405 0,88405 0,98810 0,98820 0,98461 0,9680 1,0125
0,4356 0,4489 0,4624 0,4761	0,4900 0,5041 0,5184 0,5329 0,5476	0,5176 0,5929 0,6084 0,6241 0,6400 0,6561	0,6724 0,6889 0,7225 0,7225 0,7396 0,7444 0,7924
0,3267 0,3367 0,3468 0,3571	0,3675 0,3781 0,3888 0,3997 0,4107	0,4213 0,4447 0,4563 0,4563 0,4880 0,4890	0,600 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2178 0,2244 0,2312 0,2380	0,2550 0,2550 0,2550 0,2502 0,2502 0,2502 0,2502	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0	0,3862 0,3862 0,3828 0,38612 0,38728 0,38728 0,38728 0,3960
0,1089 0,4122 0,4156 0,4156	0,1225 0,1260 0,1296 0,1332 0,1369	0,1404 0,1444 0,1482 0,1521 0,1500 0,1600	0,1040 0,1681 0,1722 0,1866 0,1889 0,1936 0,2025
0,420	0,446 0,452 0,453 0,463	44,0 44,0 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0	0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
1,32	244444 0004444		144444444 00000000000000000000000000000

	6	1,8632 1,9046 1,9046 1,9466 1,9460 2,036 2,110 2,236 2,236 2,236 2,340 2,340 2,486 2,486 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528
	œ	6562 65262 6
	ĝo	7,44492 4,4492 1,55136 1,5663 1,5663 1,666 1,680 1,1300 1,1300 1,880 1,880 1,880 1,890 1,980 1,9
s	9	1,2421 1,2936 1,2937 1,2973 1,2973 1,3337 1,4106 1,5000 1,
HAUTEUR	ro.	1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,128 1,128 1,280 1,280 1,280 1,280 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,400
HA	4	0,8281 0,8464 0,8649 0,8649 0,9836 0,9409 0,9409 0,9804 1,0000 1,0
	es	0,6214 0,6348 0,6487 0,6627 0,6627 0,7165 0,7208 0,7304 0,7301 0,7801 0,7801 0,8112 0,8112 0,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	લ	0,4110 0,4232 0,4232 0,4418 0,4418 0,4802 0,5802 0,5302 0,5303 0,5303 0,5304 0,5304 0,5304 0,5304 0,5304 0,5304 0,5304 0,5304
	1	0,2070 0,2162 0,2216 0,2209 0,2250 0,2250 0,2550 0,2550 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652 0,2652
• eartémaid		0,532 0,538 0,538 0,603 0,603 0,636 0,649 0,649 0,668 0,649 0,668
Circonférences.		44444444444444444444444444444444444444

	_
0.999999999999999999999999999999999999	
9, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	
3.3,00328	
1, 7821 1, 8481 1, 8481 1, 8481 1, 9453 1, 0653 2, 1063 2, 106	
7,4854 1,5105 1,5508 1,5508 1,528 1,623 1,623 1,7408 1,7408 1,7408 1,800 1,922	
1, 21(0) 1,	
0,5911 0,9415 0,9416 0,9418 0,9417 1,0049 1,0049 1,0049 1,10449 1,1463 1	
0,5940 0,6550 0,6572 0,6384 0,6642 0,6642 0,6642 0,7384 0,7384 0,7386 0,7385 0,7385 0,7385 0,8192 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150 0,8150	
0,2970 0,3027 0,3186 0,3190 0,3190 0,3240 0,3492 0,3492 0,360 0,360 0,360 0,3844 0,3844 0,3860 0,4893 0,4893 0,4896 0,4896 0,4896 0,4896 0,4896 0,4896 0,4896	
0,000 0,100 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0	
ପ୍ରାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟାଧ୍ୟର୍ଥ୍ୟ	

Dismètres,  0,853 0,863 0,865 0,866 0,685 0,685 0,6872 0,6872 0,6872 0,6873 0,6873 0,6873 0,9873 0,9873 0,9973 0,9973 0,9973 0,9973 0,9973 0,9973 0,9973 0,9973
,5476 ,5550 ,5625 ,5700

6,89121 6,89121
4,62888 4,4,68888 4,68888 8050 8050 8050 8050 8050 8050 8050
4, 04.06.6 4, 4.09.66.6 4, 4.09.66.6 4, 4.06.6 4, 4.06.6 4, 4.06.6 4, 4.06.6 4, 5.06.7 4, 5.06.7 4, 5.06.7 4, 5.06.8 4, 5.06.8 5, 5.06.8 5, 5.06.8 5, 5.06.8 5, 5.06.8 6, 5.06.8
3,4656 3,5514 3,5514 3,5514 3,5514 3,744 3,782 3,782 3,988 4,083 4
2,8880 2,92645 3,0031 3,0031 3,1205 3,1205 3,2805 4,403 4,403 3,324 3,328 3,32
2, 340, 240, 340, 340, 340, 340, 340, 340, 340, 3
1,7328 1,7487 1,7487 1,98019 1,9829 1,9927 1
1,175 1,175
0,5875 0,5875 0,5829 0,5929 0,6004 0,6324 0,6320 0,6320 0,6320 0,6320 0,6320 0,6320 0,6320 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330 0,7330
0,066 0,066 0,096 0,098 0,098 0,098 0,006
පුවු පුළු පුවු පුවු පුවු පුවු පුවු පුවු

	c	7,0490 7,12890 7,2890 7,3800 7,4820 7,5820 7,7860 7,7860 8,0372 8,0372 8,2944 8,1286 8,1286 8,1880 8,1880 8,1880
	æ	6,3638 6,3638 6,4880 6,4800 6,5820 6,6248 6,019 6,919 7,1482 1,2200 1,489 1,4498
	'n	6,53426 6,53426 6,0543
3.S	9	4,6993 4,71293 4,8061 4,9086 4,9086 10333
HAUTEURS	10	3,9161 9,9663 9,0663 9,0663 9,0663 9,0663 9,232 9,232 9,232 9,3245 9,3245 9,4631 9,6631 9,6631 9,6631 8,6688 8
H/	4	3,1329 3,1684 3,2044 3,2046 3,2040 3,2040 3,385 3,489 3,489 3,489 3,542 3,542 3,544 3,542 3,543 3,544 3,543
	es	2,3497 2,3497 3,4631 2,4630 2,4630 2,5630 2,5630 2,5630 2,7073 2,7073 2,7073 2,7073 2,7073 2,7073 2,7073 2,7073
	e	1,5664 1,5664 1,6020 1,6020 1,6380 1,6380 1,744 1,7412 1,7412 1,7484 1,788 1,788 1,788 1,788 1,8650 1,8824 1,8624 1,8634
	1	0,7832 0,7921 0,8000 0,8190 0,8219 0,8256 0,8742 0,8742 0,8742 0,8742 0,9120 0,9120 0,9316 0,9316
·estiśmai(I		1,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14
Circonférences.		00000000000000000000000000000000000000

8,5556 6,556 8,7320 8,8200 9,0000 9,0000 9,5550 9,5550 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,112 10,112 10,000 10,	
7,605 17,605 17,605 17,8608 8,0808 8,1608 8,408	
6,6544 6,739.6 6,739.6 6,8607 7,0704 7,246 7,512 7,512 7,512 7,512 7,512 8,013 8,013 8,013	
6,682428 6,982824 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040 6,00040	
44444300000000000000000000000000000000	
3.8801 3.8803 3.8803 3.9803 3.9803 3.9906 4.000 4.400	
2,88319 2,94611 2,94611 3,09010 3,0001 3,1211 3,1211 3,3310 3,3310 3,3310 3,3310 3,3310 3,3310 3,4311 3,4311 3,4311 3,4311	
1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,000	
0.9506 0.9509 0.9609 0.9801 0.9801 1.0809 1.0201 1.0201 1.0208 1.	
4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	
80000000000000000000000000000000000000	



## TABLE III

Pour cuber les Bois au 1/6 déduit

	6	0,0039 0,0030 0,0077 0,0127 0,0189 0,028 0,038 0,038 0,040 0,040 0,056 0,056 0,0689 0,0689
	<b>x</b> 0	0,0035 0,0080 0,0088 0,0089 0,0119 0,0212 0,0312 0,0312 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450
	je.	0,0030 0,0044 0,0006 0,0078 0,0173 0,0173 0,0238 0,0238 0,0331 0,0331 0,0339 0,0486 0,0480 0,0480
w	9	0,0026 0,0035 0,0035 0,0055 0,0084 0,0126 0,0120 0,0207 0,0234 0,0337 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
HAUTEURS	19	0,0022 0,0034 0,0053 0,0056 0,0070 0,0147 0,0175 0,0175 0,0195 0,022 0,022 0,023 0,0347 0,0347 0,0343
H	4	0,0017 0,0017 0,0028 0,0058 0,0058 0,0186 0,0136 0,0136 0,0128 0,0228 0,0236 0,0336
	89	0,0013 0,0013 0,0030 0,0033 0,0053 0,0073 0,0147 0,0143 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0208
	65	0,0009 0,00172 0,00172 0,0028 0,0048 0,0048 0,0068 0,008 0,008 0,0172 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173
	=	0,0004 0,0006 0,0009 0,0011 0,0011 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
ètres.	msia	0,032 0,032 0,033 0,034 0,054 0,054 0,059 0,108 0,113 0,134 0,134
Circonférences.		0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0827 0,0900 0,0977 0,1056	0,1225 0,1225 0,1225 0,1502 0,1502 0,1702 0,1806 0,1914 0,2025	0,2139 0,2236 0,2237 0,2250 0,2756 0,3025 0,3164 0,3452
0,0735 0,0800 0,0868 0,0939	0,1012 0,1012 0,1016 0,125 0,1	0,200,000,000,000,000,000,000,000,000,0
0,0643 0,0700 0,0759 0,0822	0,0833 0,1022 0,1094 0,1244 0,1323 0,1405 0,1489	0,1664 0,1755 0,1948 0,2048 0,2048 0,2244 0,2253 0,2661 0,2688
0,0554 0,0600 0,0654 0,0704	0,0817 0,0876 0,0937 0,1067 0,1134 0,1276 0,1276	0,1426 0,1504 0,1504 0,1584 0,1984 0,2010 0,2010 0,2204 0,2301
0,0459 0,0500 0,0542 0,0587	0,0681 0,0681 0,0884 0,1063 0,1063 0,1063	0,1188 0,1223 0,1320 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1431
0,0367	0,050 0,055 0,055 0,055 0,075 0,080 0,080 0,080	0,0951 0,1003 0,1167 0,1285 0,1288 0,1469 0,1469 0,1469 0,1469 0,1534
0,0276 0,0300 0,0325 0,0352	0,0408 0,0469 0,0501 0,0567 0,0662 0,0638	0,0713 0,0752 0,0792 0,0833 0,0846 0,0963 0,1005 0,1102 0,1151
0,0184 0,0200 0,0217 0,0235	0,025 0,025 0,028 0,038 0,038 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040	0,0475 0,0528 0,0528 0,0584 0,0642 0,0642 0,0733 0,0733
0,0092 0,0100 0,0108 0,0117	0,0127 0,0136 0,0146 0,0178 0,0201 0,0213 0,0225	0,0238 0,0251 0,0254 0,0278 0,0306 0,0321 0,0336 0,0367 0,0367
0,146 0,153 0,159 0,166	2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0.000 0.000
0,46	00000000000000000000000000000000000000	,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

-		
	6	0,3600 0,3750 0,3906 0,4064 0,428 0,428 0,456 0,5450 0,5420 0,5620 0,5620 0,600 0,600
	œ	0,33200 0,33200 0,347132 0,347132 0,46713 0,46713 0,46713 0,46713 0,56713 0,56713 0,56713 0,56713 0,56713 0,56713
	ğ.	0,2800 0,3248 0,3361 0,3364 0,3364 0,3364 0,4808 0,4808 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809 0,4809
1 S	9	0,2400 0,2400 0,2604 0,2817 0,2936 0,3364 0,3364 0,3368 0,3868 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869 0,3869
HAUTEURS	79	0,2000 0,2000 0,2213 0,223 0,223 0,223 0,222 0,2822 0,3822 0,3823
Н	4	0,1600 0,1600 0,1136 0,1876 0,1878 0,2275 0,2276 0,
	es	0,1220 0,1332 0,1433 0,1463 0,1463 0,1633 0,1633 0,1633 0,1813 0,1813 0,1813 0,1813 0,1813
	ee	0,0800 0,0834 0,0834 0,0933 0,0933 0,1012 0,1050 0,1239 0,1230 0,1230 0,1230 0,1230 0,1230 0,1230 0,1230 0,1430 0,1430
	<b>*</b>	0,0400 0,0417 0,0434 0,0452 0,0469 0,0854 0,0854 0,0854 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0676 0,0689
.e9119meiQ		0,306 0,312 0,312 0,312 0,312 0,331 0,363 0,363 0,388 0,388 0,401 0,401
Circonférences.		0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,6806 0,7014 0,7225 0,7439 0,7439 0,8100 0,8100 0,8100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100	1,0252 1,0506 1,0506 1,1025 1,1289 1,1827 1,2810 1,2317 1,2656
6,6050 0,6235 0,6422 0,6422 0,7642 0,700 0,700 0,7401 0,7605 0,8650 0,8650 0,8650	0,9112 0,9339 0,9339 1,0272 1,0272 1,0512 1,0512 1,1001 1,1001
0,5294 0,5458 0,5619 0,5186 0,6128 0,6300 0,6855 0,6855 0,7019 0,7205 0,7394 0,7394	0,7973 0,8372 0,8372 0,8575 0,8788 0,9411 0,9626 0,9844
0,4537 0,4676 0,4817 0,4810 0,5104 0,5251 0,5351 0,5370 0,6017 0,6337 0,6337	0,6834 0,7004 0,7106 0,7350 0,7350 0,7364 0,884 0,8067 0,8251 0,8251
0,3784 0,3897 0,4018 0,4133 0,4253 0,4253 0,4250 0,5626 0,5626 0,5626 0,5628 0,5628 0,5628 0,5628 0,5628 0,5628	0,5695 0,5837 0,5837 0,6274 0,6274 0,6370 0,6725 0,6876 0,1031
0,3025 0,3117 0,3214 0,3206 0,3306 0,3600 0,3600 0,3803 0,3803 0,4011 0,4117 0,4117 0,434	0,4536 0,4669 0,4669 0,4017 0,5017 0,50136 0,50136 0,50136 0,50136
0,2269 0,2338 0,24408 0,2480 0,2552 0,2552 0,2776 0,2776 0,3008 0,3008 0,3008 0,33331	0,3417 0,3502 0,3588 0,3588 0,3675 0,3852 0,440 0,423
0,1512 0,1559 0,1559 0,1653 0,1653 0,1701 0,1850 0,2006 0,2006 0,2112 0,2112	0,2278 0,2335 0,2355 0,2559 0,2558 0,2568 0,2750 0,2750 0,2750 0,2750 0,2750
0,0756 0,0719 0,0827 0,0827 0,0875 0,0925 0,0927 0,0977 0,1029 0,1083	0,4139 0,1167 0,1186 0,1225 0,1234 0,1314 0,1344 0,1406
0,420 0,433 0,433 0,434 0,436 0,436 0,458 0,471 0,484 0,593 0,593	00000000000000000000000000000000000000
ಕ್ಕಳಕರಗಳನ್ನು ಸಮಕರಗಳು ಪತ್ರ ಬೆಬಬಬಿತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಿತ್ತುಬೆಬಿಬಿಬಿ ಟಿತ್ತಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮತ್ತಿತ್ತಿತ್ತುವೆ ಪ್ರಮತ್ತಿ	2444444444 234000 234000 234000 234000 234000

HAUTEURS	6	1,293 1,3814 1,3814 1,3814 1,440 1,540 1,5314 1,531
	20	1,450 1,2012 1,2012 1,2012 1,2012 1,2032 1,2032 1,2032 1,473 1,473 1,560
	è	1,0064 1,0364 1,0314 1,0318 1,0638 1,1200 1,1435 1,1672 1,2894 1,3893 1,3993 1,
	9	0,8626 0,8817 0,9009 0,9204 0,9204 0,9501 1,0406 1,0837 1,1851 1,1851 1,1851 1,1851 1,1851 1,1851 1,1864 1,
	13	0,71888 0,7347 0,73508 0,7570 0,7570 0,8337 0,8337 0,8388 0,9388 0,9209 0,9209 0,9388
	4	0,5751 0,5878 0,6006 0,6136 0,6136 0,6137 0,6137 0,6137 0,7237 0,7237 0,7237 0,724 0,7251 0,7251 0,7251 0,7251
	60	0,4313 0,4403 0,4505 0,4505 0,4602 0,400 0,5103 0,5103 0,513 0,513 0,513 0,513 0,513 0,563
	61	0,2875 0,3336 0,3308 0,3326 0,3326 0,3357 0,3357 0,3358 0,3472 0,3472 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
	-	0,1438 0,1502 0,1502 0,1504 0,1507 0,1007 0,1007 0,1717 0,1717 0,1718 0,1806 0,1818 0,1818 0,1818 0,1818 0,1818 0,1818 0,1818
Diametres.		0,588 0,598 0,598 0,598 0,608 0,638 0,648 0,668 0,668 0,668 0,668
Circonférences.		11,18 1,14,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

1,8566 1,9806 1,9952 1,9952 1,9950 2,0305 2,0305 2,1325 2,1412 2,5201 2,5201 2,5600 2,6406 2,5201 2,
1,6801 1,7422 1,7422 1,7422 1,0000 1,9042 1,
1,4439 4,4705 4,4705 4,5244 1,5244 1,534 1,635 1,635 1,635 1,210 1
1,2876 1,2804 1,3067 1,3081 1,3381 1,4239 1,421 1,5254 1,526 1,526 1,526 1,567 1,567 1,687 1,760
1,0313 1,0313 1,0889 1,1088 1,1088 1,1489 1,1681 1,2203 1,2203 1,2203 1,2203 1,2303 1,2303 1,2303 1,2303 1,2303 1,2503 1,2503 1,2503 1,3347 1,3363 1,4622 1,4645 1,4657 1,4657 1,4657 1,4657 1,5653 1,4657 1,4657 1,4657 1,5653 1,4657 1,4657 1,4657 1,4657 1,5653 1,4657 1,4657 1,4657 1,5653 1,4657 1,4657 1,4657 1,5653 1,4657 1,
0,8251 0,85403 0,85403 0,8714 0,9324 0,9344 0,9344 0,9374 1,0000
0,6188 0,6312 0,6312 0,6534 0,6551 0,6651 0,7125 0,
0,4125 0,4218 0,4318 0,4334 0,4434 0,4432 0,4632 0,4632 0,5000 0,508 0,508 0,5333 0,53
0,2063 0,2139 0,2139 0,2218 0,2216 0,2256 0,
0,694 0,710 0,710 0,713 0,713 0,732 0,732 0,734 0,751 0,751 0,763
9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.


000000000000000000000000000000000000000	HAUTEURS	10 10	1,2469 1,5587 1,8704 2,1821 2,4939 2,8056 1,556 1,5820 1,8984 2,2148 2,5312 2,5847 1,5244 1,6293 1,9557 2,2478 2,5689 2,8900 1,3244 1,6293 1,9557 2,3444 2,6450 2,9327 1,3254 1,7044 2,0416 2,3484 2,6450 2,9327 1,3014 1,7044 2,0416 2,3481 2,7222 3,0025 1,3014 1,7503 2,1004 2,450 2,8006 3,1064 1,7503 2,1004 2,450 2,8006 3,1052 1,4001 1,8251 2,1014 2,5554 2,9201 3,2831 1,5447 1,9272 2,2509 2,6261 3,0042 3,3764 1,5417 1,9272 2,23126 2,6980 3,0835 3,4689 1,524 1,9372 2,3312 2,5035 2,5036 3,1034 3,3764 1,9272 2,3312 2,5035 3,6889 3,0835 3,4689 1,5684 1,9792 2,3312 2,7343 3,1260 3,5686 3,1268 3,5686 1,5688 3,126
688888888888888888888888888888888888888			00000
		5mai <b>Q</b>	888888888888888888888888888888888888888

3,6400 9,65171 9,7556 9,7559 9,8514 9,9006 9,9006 9,9006 9,1553 9	
3,208.208.208.208.208.208.208.208.208.208.	4,2050 4,2535 4,3022
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9	3,6794 3,7248 3,7248
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	3,1110 3,1537 3,1904 3,2267
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9	2,5380 2,6281 2,6584 2,6889
1,6649 1,6469 1,6469 1,6469 1,688 1,7336 1,7336 1,7336 1,7336 1,8678 1,8678 1,8600 1,9136 1,9600 1,933	2,0784 2,1025 2,1267 2,1511
1,21033 1,2192 1,2192 1,2192 1,2073 1,2073 1,3003 1,3003 1,3003 1,3003 1,400 1,433 1,433 1,433 1,433 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533	1,5588 1,5769 1,5950 1,6133
0,8022 0,8128 0,8232 0,8232 0,8559 0,5559 0,5868 0,9112 0,9255 0,9255 0,9255 0,9453 0,9453 0,9463 0,	1,0392 1,0512 1,0634 1,0756
0,4011 0,4014 0,4117 0,4117 0,423 0,433 0,438 0,458 0,468 0,463 0,463 0,463 0,482 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488 0,488	0,5196 0,5256 0,5317 0,5378
0,968 0,984 0,980 1,000 1,000 1,000 1,012 1,038 1,038 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063	
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	94,66 84,66,60 85,52

## CUBAGE ET ESTIMATION DES BOIS

HAUTEURS	•	4,89852 6,0606 6
	æ	4,3312 4,45001 4,5001 4,5000 4,5000 4,5000 4,9000 5,0000 6,9000 6,100
	in	3,8073 3,8895 3,9875 3,9875 4,0058 4,1044 4,1693 4,2953
	9	9.3.2634 9.3.376 9.3.376 9.3.476 9.3.476 9.3.476 9.3.468 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488 9.3.488
	70	99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
	4	2, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
	es	1,633,7 1,653,2 1,653,2 1,683,2 1,763,3 1,763,3 1,763,3 1,763,3 1,801,9 1,801,0 1,900,0 1,900,0 1,960,0 1,960,0 1,960,0
	es	1,0878 1,1125 1,1425 1,1425 1,1425 1,1425 1,1425 1,1242 1,2421 1,2242 1,
	=	0,5439 0,55439 0,5563 0,55563 0,5578 0,5578 0,500 0,500 0,600 0 0
Piamètres.		44444444444444444444444444444444444444
·seonstérences.		బ్యక్రాల్లు బ్రాంట్లు బ్రాంట్లు బ్రాంట్లు మార్జ్ కాన్ నింద్రా ఉద్దార్లు ఉద్దర్శన్ని మార్జ్ కాన్ నింద్రా ఈ స్త్రాల్లు బ్యాంట్లు బ్రాంట్లు మార్జ్ కాన్ నింద్రా ఈ స్త్రాల్లు బ్యాంట్లు బ్యాంట్లు

	-
5,9414 6,0033 6,0033 6,1256 6,1256 6,13126 6,13126 6,14383 6,14383 6,1600 6,1600 6,1600 6,1600 1,0223 1,12221	
5, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	
6214 6224	
3,9609 4,0204 4,0204 4,0203 4,1231 4,2064 4,3330 4,5330 4,5306 4,5300 4,	
3,3308 3,3347 3,3387 3,4031 3,4031 3,507 3	
9,6606 6618 6618 6619 6619 6619 6619 6619 661	
9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	
4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
0,6602 0,6689 0,688 0,688 0,684 0,7154 0,7154 0,725 0,738 0,	
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	

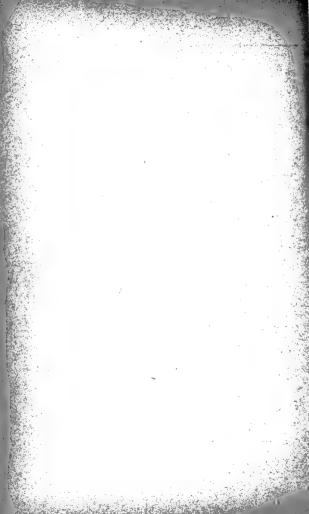

# TABLE IV

Pour cuber les Bois au 1/5 déduit

	6	0,0036 0,0052 0,0052 0,0117 0,0117 0,0128 0,0283 0,0283 0,0384 0,0380 0,046 0,0550 0,0550 0,0536
	æ	0,0032 0,0046 0,0046 0,0083 0,0128 0,0128 0,0234 0,0238 0,0452 0,0412 0,0564 0,0512
	è	0,0028 0,0050 0,0055 0,0075 0,0175 0,0189 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,0448 0,0448
vs.	9	0,0024 0,0035 0,0047 0,0078 0,018 0,018 0,018 0,0246 0,0246 0,0347 0,0347 0,0347 0,03465
HAUTEURS	79	0,0020 0,0029 0,0023 0,0031 0,0065 0,0087 0,0135 0,0135 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,00
H	4	0,0016 0,0023 0,0023 0,0031 0,0072 0,0012 0,0125 0,0145 0,0145 0,0185 0,0185 0,022 0,0356 0,0356
	69	0,0012 0,0012 0,00131 0,0033 0,0038 0,0088 0,0088 0,0138 0,0139 0,0139 0,0139
	68	0,0008 0,0012 0,0012 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0046 0,0140 0,0144 0,0144
	-	0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0013 0,0023 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058
Diamètres.		0,032 0,032 0,0438 0,0451 0,051 0,000 0,102 0,132 0,134 0,134
Circonferences.		0.000000000000000000000000000000000000

0,0762 0,0829 0,0930 0,0930 0,1429 0,1429 0,1475 0,1475 0,1475 0,1668 0,1668 0,1866 0,2394 0,2431 0,
0,06177 0,0806 0,0806 0,0806 0,10806 0,10904 0,1150 0,1314 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,1568 0,2558
0,0556 0,0666 0,0757 0,0757 0,0828 0,1008 0,1008 0,1477 0,14772 0,1677 0,1677 0,1677 0,1677 0,1792 0,1976 0,2868 0,2868 0,2877 0,2868
0,0508 0,0500 0,0600 0,0649 0,0864 0,0864 0,0883 0,0883 0,1165 0,1244 0,1334 0,1334 0,1460 0,1460 0,1460 0,1460 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693 0,1693
0,0453 0,0461 0,0561 0,0581 0,0673 0,0673 0,0819 0,0819 0,0819 0,1037 0,1037 0,1280 0,1414 0,1414 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418 0,1418
0,0339 0,0339 0,0460 0,0465 0,0467 0,0538 0,0635 0,
0,0254 0,0320 0,0320 0,0350 0,0450 0,0450 0,0450 0,0550 0,0650 0,
0,0169 0,01816 0,0233 0,0233 0,0288 0,0328 0,0328 0,0445 0,0445 0,0445 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0530 0,0530 0,0620 0,0620 0,0630
0,0083 0,000 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,021 0,021 0,022 0,023
0,1446 0,153 0,145 0,166 0,172 0,187 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236
0,000000000000000000000000000000000000

	6	0.3318 0.33514 0.33514 0.33514 0.33514 0.3894 0.48356 0.48356 0.5518 0.5518 0.5518 0.55835 0.5588 0.5688
	æ	0,2949 0,31073 0,320 0,3320 0,33320 0,33732 0,4159 0,4159 0,4608 0,5220 0,5220 0,5220 0,5220 0,5220 0,5420
	'n	0,2580 0,2889 0,2889 0,3913 0,33146 0,33146 0,33188 0,4838 0,445 0,445 0,4838
RS	9	0,2212 0,2305 0,2400 0,2401 0,2494 0,2199 0,329 0,3329 0,3345 0,3345 0,3345 0,3345 0,3381 0,3381 0,3810 0,3810 0,3810
HAUTEUR	19	0,1843 0,1921 0,20081 0,20081 0,2233 0,2233 0,2250 0,2269 0,2280 0,2280 0,2280 0,2377 0,3175 0,3175 0,3275 0,3275
Н	#	0,1475 0,1650 0,1660 0,1660 0,1734 0,1734 0,2007 0,228 0,228 0,228 0,2384 0,2384 0,2384 0,2384 0,2384 0,2384 0,2384 0,28540 0,2651
	es	0,410 0,410 0,410 0,420 0,420 0,440 0,140 0,450 0,450 0,461 0,410
	61	0,0137 0,0138 0,0863 0,0863 0,0863 0,0863 0,0968 0,1006 0,1114 0,1119 0,1120 0,123 0,1311 0,1311
	-	0,0369 0,0369 0,0433 0,0446 0,0467 0,0467 0,0520 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536 0,0536
,e9:135	meid	0,300 0,300 0,312 0,323 0,333 0,333 0,335 0,338 0,388 0,398 0,401 0,401
érences.	Circon	0004-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44

0,6273 0,6464 0,6659 0,6856	0,7056 0,7259 0,7465	0,7674 0,7885 0,8100 0,8317	0,8538 0,8761 0,8987	0,9448 0,9683 0,9920	1,0404 1,0650 1,0899	1,1406
0,5576 0,5746 0,5919	0,6836	0,6821 0,7009 0,7200 0,7393	0,7589	0,8399 0,8607 0,8818	0,9428 0,9467 0,9467	1,0368
0,4879	0,5646	0,5968 0,6133 0,6300 0,6469	0,6640	0,7348 0,7331 0,7716	0,8092	0,8872
0,4182	0,4977	0,5116 0,5257 0,5400 55400	0,5692 0,5841 0,5991	0,6299 0,6455 0,6613	0,6936 0,7100 0,7266	0,7604
0,3485	0,3920 0,4033 0,4147	0,4263 0,4381 0,4500	0,4743	0,5120 0,5249 0,5379 0,5314	0,5045 0,5917 0,6055	0,6337
0,23788	0,3136 0,3226 0,3328	0,3411 0,3505 0,3600	0,33795	0,4090 0,4199 0,4303 0,4409	0,4010 0,4624 0,4733 0,4844	0,5069
0,2091 0,2155 0,2220	0,2352 0,2352 0,2420 0,2488	0,2558 0,2628 0,2700	0,2846 0,2920 0,29920	0,3014 0,3228 0,33204	0,3381 0,3468 0,3550 0,3633	0,3711 0,3802 0,3888
0,1394	0,4568	0,1705	0,1897 0,1947 0,1947 0,1997	0,2048 0,2100 0,2152 0,2204	0,2258 0,2352 0,2352 2422	0,2478 0,2535 0,2592
0,0697	0,0762	0,0853	0,0949 0,0973 0,0999	0,1024 0,1050 0,1076 0,1102	0,1129 0,1156 0,1183 0,1211	0,1239 0,1267 0,1296
0,420	0,439 0,446 0,452	0,465	0,490	0,500 0,516 0,522 0,522	0,553 0,541 0,547 0,554	0,560 0,567 <b>0,5</b> 73
25,1 38,1 38,1	8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	64,1	1 1 2 1 0 10 10 10 1 4 0 00	6 6 6 7 8 8 8 8 8	1,68	1,76

-		
	6	1,1925 1,21825 1,2185 1,229 1,299 1,354 1,440 1,440 1,483 1,527 1,527 1,527 1,548 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648
	<b>30</b>	1,0600 1,0834 1,1011 1,1011 1,1050 1,1050 1,2293 1,2293 1,2200 1,3051 1,3051 1,3051 1,3051 1,4055 1,4055 1,4055
	į.	0,9828 0,9868 0,9868 1,0328 1,0338 1,0338 1,0338 1,1200 1,425 1,1200 1,1652 1,1652 1,1652 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,268 1,268 1,368
Sı	9	0,7950 0,8823 0,8833 0,8843 0,9864 0,920 0,920 0,900 0,9193 1,0183 1,0184 1,0184 1,0184 1,0184 1,0184 1,0184 1,0184 1,0184
HAUTEURS	79	0,6625 0,6719 0,6919 0,7280 0,7280 0,7373 0,7483 0,7887 0,8000 0,8161 0,8883 0,8893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,8
Н	4	0,5300 0,5330 0,5535 0,5655 0,5655 0,647 0,640 0,6720 0,6720 0,6720 0,7321 0,7321
	ಣ	0,3973 0,4063 0,4162 0,424 0,4332 0,4516 0,4516 0,4506 0,5092 0,5192 0,5292 0,5393 0,5393 0,5393
	ee	0,2650 0,2708 0,2288 0,2288 0,2288 0,3014 0,3013 0,3329 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328 0,3328
	-	0,1335 0,1354 0,1454 0,1414 0,1568 0,1568 0,1663 0,1663 0,1663 0,1663 0,173 0,
• to 11 ė	msiQ	0,552 0,552 0,552 0,552 0,603 0,611 0,636 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663
rences.	Circonfe	44444444444444444444444444444444444444


1,7409 1,7424 1,7424 1,7742 1,8063 1,8387 1,9044 1,9044 1,9172 1,9172	0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051
241414141414141414141414141414141414141	7,828 7,8428 1,9058 1,9058 1,9058 1,9058 1,006 1,006 1,008 1,163 2,166 2,264 2,264 2,264 2,264
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,	1,5555 1,5860 1,5860 1,638 1,6670 1,722 1,720 1,720 1,720 1,720 1,860 1,860 1,860 1,860 1,920 1,920 1,920 1,920 1,931 1,
1,1406 1,1828 1,2042 1,2042 1,2042 1,2096 1,2096	1,3367 1,33867 1,46534 1,46534 1,4889 1,55041 1,55041 1,5975 1,6775 1,6775 1,6775 1,6775 1,6775
0,950 0,9680 0,9680 1,0035 1,0397 1,0580 1,0765	1,139 1,1329 1,1329 1,1497 1,2500 1,2500 1,2701 1,2903 1,3310 1,3320 1,3320 1,3320 1,4151 1,4151
0,7604 0,7144 0,7185 0,8028 0,8172 0,8317 0,8642 0,8612	0,891 0,9063 0,9063 0,9326 0,9536 0,9536 1,0030 1,0030 1,0030 1,0030 1,1151 1,1151
0,5703 0,5808 0,5914 0,6021 0,6129 0,6238 0,6348 0,6459	0,6684 0,6137 0,6137 0,7028 0,7188 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189
0,3802 0,3872 0,3943 0,4014 0,4086 0,4159 0,4232 0,4380	0,4450 0,4532 0,4668 0,4668 0,4763 0,5161 0,5161 0,5243 0,5328 0,5492 0,5408
0,1904 0,1936 0,1971 0,2007 0,2079 0,2116 0,2153 0,2153	0,2238 0,2263 0,2263 0,238 0,256 0,256 0,256 0,262 0,263 0,263 0,263 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276
0,694 0,700 0,707 0,713 0,719 0,726 0,739 0,739	0,754 0,754 0,774 0,777 0,777 0,802 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828
9,0,0,0,0,0,0,0,0 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	<b>ශ්ශ්</b> ල් න් <b>ල් න්ල්</b> න්ල් න්ල් න්ල් සිසි ඇත්ත් ක් සිසි සිසි සිසි සි කිරීම සිසි සිසි සිසි සිසි සිසි සිසි සිසි සි

	6	1,1928 1,21828 1,2242 1,2243 1,324 1,3324 1,440 1,488 1,488 1,527 1,548 1,6180 1,6481
	<b>20</b>	1,0600 1,0836 1,1310 1,1310 1,2044 1,205 1,205 1,205 1,305 1,305 1,305 1,365 1,485 1,485 1,485 1,485
	è	0,9275 0,9480 0,9887 0,9887 1,0322 1,0328 1,0378 1,0977 1,1290 1,2882 1,2348 1,2882 1,2882 1,2882 1,2882 1,2888 1,3888 1,3888
s s	9	0,7950 0,8125 0,8303 0,8483 0,8644 0,920 0,920 0,9403 0,91383 1,0185 1,0185 1,0184 1,0
HAUTEUR	73	0,6625 0,6711 0,6919 0,7069 0,7329 0,7321 0,7321 0,7321 0,8000 0,8161 0,8653 0,
н	4	0,5300 0,5535 0,5535 0,5635 0,6632 0,6440 0,6420 0,6529 0,6529 0,6739 0,7494 0,7494
	8	0,3975 0,4053 0,4152 0,4241 0,4232 0,4232 0,4761 0,4761 0,5092 0,5092 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093 0,5093
	æ	0,2650 0,2788 0,2888 0,2888 0,2888 0,3264 0,3264 0,3329 0,3329 0,3358 0,3564 0,3564 0,3564
	-	0,1325 0,1334 0,1444 0,1444 0,1444 0,1537 0,1535 0,1650 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 0,1734 0,1734
. £913è	Diami	0,552 0,553 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663
тепсев.	Оітсопі	44444444988888888888888888888888888888

1,7409 1,7424 1,7424 1,58363 1,58383 1,59383 1,59383 1,59383 1,59383 1,59383 1,5938 1,	206
1,5208 1,5228 1,6634 1,6634 1,7224 1,7224 1,7222 1,7222 1,7224 1,9634 1,	4,503,4
1,330 1,330 1,404 1,404 1,404 1,404 1,507 1,507 1,507 1,507 1,700	1,000,1
1,146 1,146 1,166	1,0001
0,95886 0,96880 1,0035 1,0039 1,1028 1,1039 1,1132 1,1132 1,1132 1,1320 1,1320 1,3320	1,4101
0,760,44 0,788 0,788 0,8812 0,8817 0,8817 0,9816 0,9816 0,982 0,982 0,982 0,984 1,0984 1,0984 1,083 1,	1,1021
0,55008 0,55008 0,55014 0,6029 0,6238 0,6348 0,6340 0,6010 0,6010 0,7144 0,7380 0,7380 0,7380 0,7380 0,7380 0,7480	0,0401
0,38012 0,38712 0,38712 0,46134 0,44136 0,4413	_
0,119381 0,19381 0,19381 0,22091 0,2201931 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,2201938 0,201938 0,201938	0,2000
0.000 0.700 0.700 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.7133 0.713	0,041
ପ୍ରାସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ୟ୍ୟପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ରସ୍ଥ୍ୟାପ୍ର ଇଥିୟାକ୍ଷ୍ୟ୍ୟର୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଷ୍ଟ୍ୟକ୍ୟ୍ୟକ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟର୍ଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥ୍ୟ	7,00

	1	
	6	44444444444444444444444444444444444444
	œ	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	è	9,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,
S	9	3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
HAUTEUR	73	849349499999999999999999999999999999999
НА	+	20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
		1,5038 1,5208 1,5208 1,5208 1,5300 1,500 1,600 1,600 1,600 1,1328 1,1328 1,738
	89	1,0025 1,0025 1,0033 1,0033 1,0084 1,0084 1,0084 1,0071 1,1190 1,1190 1,155 1,1190 1,155 1,1190 1,155 1,1006 1,100
	-	0,50043 0,50043 0,51205 0,5120
.esantémaid		1,122 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,133
Circonférences.		ლელელელელელელელელელელელე ლელელელელელელე

6,092448 6,092448 6,092448 6,092448 6,092448	6,5230 6,2330 6,23300 6,43504 6,4119 6,6331 6,6331
44470000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000
4,2588 4,3466 4,43408 4,5249 4,5249 4,6154 4,1068	5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.099999999999999999999999999999999999	44444444444444444444444444444444444444
3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	00000000000000000000000000000000000000
99999999999999999999999999999999999999	14,9,9,4,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9
24,44,4,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,	1919.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
1,226,0 1,226,0 1,226,0 1,226,0 1,326,0 1,336,0 1,336,0 1,346,	24,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
0,600 0 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0 0,600 0 0 0	0,6982 0,6982 0,7086 0,7183 0,7183 0,7183 0,7327 0,7327 0,7327
44464444444444444444444444444444444444	1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
မြေးများမျှမှုနှေနနန္နနန္နနန္န သမားမှာမှာမှာမှာမှာခုနှန်နနန္န မြေးရန်များသည်သည် မြော်များသည် မြေးများများသည်	444444444 445699999999999999999999999999

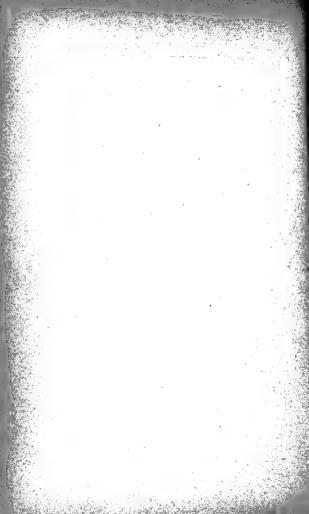

# TABLE V

Pour cuber les Cônes d'un Mêtre de Hauteur

Circonfé- rences.	Diamètres.	Volumes.	Circonfé- rences.	Diamètres.	Volumes.
0,02 04 06 08 0,10 14 16 18 0,20 22 24 23 33 34 36 38 0,40 42 44 46 48 0,50 54 56 68 0,70 62 64 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68	0,007 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,045 0,051 0,057 0,064 0,070 0,083 0,089 0,095 0,102 0,102 0,1421 0,127 0,134 0,146 0,153 0,153 0,159 0,166 0,172 0,178 0,178 0,179 0,178 0,179 0,179 0,178 0,199 0,299	0,000011 0,000042 0,000095 0,000170 0,000265 0,000382 0,000520 0,000679 0,0018 0,0013 0,0015 0,0018 0,0021 0,0024 0,0024 0,0027 0,0031 0,0034 0,0038 0,0042 0,0066 0,0072 0,0066 0,0072 0,0077 0,0083 0,0090 0,0090 0,0090 0,0095 0,0102 0,0115 0,0122 0,0137 0,0137 0,0137	0,76 78 0,80 82 84 86 88 0,90 92 94 96 98 1,00 02 04 16 18 1,20 22 24 1,30 22 24 36 38 1,40 42 44 46 48	0,242 0,248 0,248 0,255 0,261 0,267 0,280 0,280 0,293 0,306 0,312 0,318 0,325 0,331 0,337 0,363 0,401 0,427 0,433 0,443 0,445 0,455	0,0153 0,0161 0,0173 0,0167 0,0178 0,0187 0,0197 0,0205 0,0214 0,0225 0,0245 0,0255 0,0265 0,0265 0,0276 0,0287 0,0321 0,0332 0,0345 0,0357 0,0369 0,0386 0,0408 0,0410 0,0408 0,0441 0,0408 0,0441 0,0408 0,0441 0,0452 0,0448 0,0468 0,0441 0,0452 0,0448 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0478 0,0550 0,0550 0,0550

Girconfé- rences.	Diamètres.	Volumes.	Girconfé- rences.	Diamètres.	Volumes.
1,50 52 54 56 58 1,60 62 64 66 68 1,70 72 74 78 1,80 82 84 86 88 1,90 92 94 95 98 2,00 02 04 06 08 2,10 12 14 18 2,20 22	0,477 0,484 0,490 0,503 0,509 0,516 0,522 0,528 0,535 0,547 0,560 0,567 0,573 0,579 0,586 0,592 0,611 0,618 0,636	0,0596 0,0643 0,0629 0,0646 0,0662 0,0679 0,0730 0,0730 0,0746 0,0784 0,0803 0,0821 0,0821 0,0887 0,0887 0,0986 0,0986 0,0978 0,0997 0,1019 0,1040 0,1061 0,1082 0,1126 0,1148 0,1126 0,1148 0,1192 0,1218 0,1283 0,1281	2,24 228 2,32 34 38 2,42 44 46 46 2,52 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	0,713 0,719 0,726 0,732 0,739 0,745 0,751 0,758 0,764 0,777 0,783 0,790 0,802 0,802 0,802 0,802 0,815 0,824 0,824 0,853 0,866 0,872 0,866 0,872 0,898 0,910 0,917 0,923 0,936 0,936 0,936 0,936	0,1331 0,1355 0,1379 0,1403 0,1428 0,1457 0,1503 0,1528 0,1559 0,1653 0,1559 0,1665 0,1638 0,1711 0,1703 0,1821 0,1706 0,1901 0,1906 0,1901 0,2020 0,2030 0,2139 0,2262 0,2293 0,2324

Circonfé- rences.	Diamètres.	Volumes.	Girconfé- rences.	Diamètres.	Volumes.
2,98 3,00 04 06 08 3,10 12 14 14 18 3,20 22 24 26 28 3,30 32 34 46 48 48 3,50 52 54 58	0,949 0,955 0,968 0,974 0,980 0,987 0,993 1,000 1,006 1,012 1,018 1,025 1,031 1,038 1,044 1,057 1,063 1,070 1,070 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,144 1,120 1,133 1,143 1,143 1,143 1,143 1,140	0,2385 0,2387 0,2441 0,2484 0,2546 0,2582 0,2645 0,2648 0,2745 0,2785 0,2889 0,2995 0,2995 0,3030 0,3065 0,3103 0,3139 0,31212 0,3242 0,3246 0,3324 0,3399	3,60 62 64 66 68 3,70 72 74 76 3,80 82 84 86 88 3,90 92 94 94 98 4,00 02 04 06 08 4,10 06 12 14 14 14 14 14 18	1,146 1,152 1,165 1,171 1,178 1,184 1,190 1,197 1,203 1,210 1,216 1,229 1,235 1,241 1,224 1,229 1,235 1,241 1,267 1,273 1,280 1,286 1,292 1,318 1,318 1,334 1,318 1,337	0,3438 0,3476 0,3513 0,3553 0,3552 0,3631 0,3710 0,3750 0,3871 0,3871 0,3871 0,3952 0,4076 0,4117 0,4160 0,4202 0,4202 0,4244 0,4287 0,4378 0,4460 0,4502 0,

# TABLE VI

Pour cuber les Pièces équarries quadrangulaires et rectangulaires

-				
Girconf	érences corres	pondantes	Côtés d'équarris-	Volumes pour un mêtre
		1.5	•	-
au 1/4	au 1/6	au 1,5	sage.	de hauteur.
0.02	0.024	0.025	0.005	0 000025
04	048	050	010	000100
06	072	075	015	000225
08	096	100	020	000400
0.10	120	125	025	000625
12	144	150	030	000900
14	168	175	035	001225
16	192	200	040	001600
18	216	225	045	002025
0.20	240	250	050	002500
22	264	275 300	055	003025
24	288	325	060	003600
26	312	350 350	065	004225
28	336	375	070	004900
0.30 32	360 384	400	075 080	005625
34	408	425	080	006400
36	432	450	090	007225
38	456	475	095	008100
0.40	480	500	100	009025 010000
42	504	525	105	010000
44	528	550	110	011025
46	552	575	115	012100
48	576	600	120	013225
0.50	600	625	125	015625
52	624	650	130	016900
54	648	675	135	018225
56	672	700	140	019600
58	696	725	145	024025
0.60	720	750	150	022500
62	744	775	155	024025
64	768	800	160	025600
66	792	825	165	027225
68	816	850	170	028900
0.70	840	875	175	030625
72	864	900	180	032400
1				


Circonfe	rences corresp	Côtés	Volume pour un mètre	
au 1/4	au 1/6	au 1/5	d'équarris-	de hauteur.
du 1/4		44 1/0		
0.74	0.888	0.925	0.185	0.034225
76	912	950	190	036100
78	936	975	195	038025
0.80	960	1.000	200	040000
82	984	025	205	042025
84	4.008	050	210	044100
86	032	075	215	046225
88	056	100	220	048400
0.90	080	125	225	050625
92	104	150	230	052900
94	128	175	235	055225
96	158	200	240	057600
98	176	225	245	060025
1.00	200	<b>2</b> 50	250	062500
02	224	275	255	065025
04	248	300	260	067600
06	272	325	265	070225
08	296	350 375	270 275	072900 075625
1.10	320 344	400	280	078400
14	368	425	285	081225
16	392	450	290	084108
18	416	475	295	087025
1.20	440	500	300	090000
22	464	525	305	093025
24	488	550	310	096100
26	512	575	315	099225
28	536	600	320	102400
4.30	560	625	325	105625
32	584	650	330	108900
34	608	675	335	112225
36	632	700	340	115600
38	656	725	345	119025
1.40	680	750	350	122500
42	704	775	355	126025
44	728	800	360	129600

Gircon	lérences corres	pondantes	Côtés d'équarris-	Volume pour un mètre
au 1/4	au 1/6	au 1/5	sage.	de hauteur.
1.46 48 1.50 52 54 56 66 68 1.70 72 74 78 1.80 82 84 86 88 1.90 92 94 96 98 2.10 12 14	1.752 776 800 824 848 872 896 994 968 992 2.016 064 088 112 136 160 184 208 232 256 280 304 328 352 376 400 424 448 472 496 558 592	1.825 850 875 900 925 950 925 950 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 425 450 425 450 425 450 605 605 675 700	0.365 370 375 380 385 390 400 405 410 415 420 425 430 445 446 445 446 445 460 465 470 475 480 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535	0.133225 136900 140625 144400 148225 152100 156025 160000 164025 168100 172225 176400 180625 184900 189225 202500 207025 211600 216225 220900 225625 230400 245025 250000 255025 260100 265225 270400 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 275625 280900 286225 291600

Circonferences correspondantes					
2.18         2.616         2.725         0.545         0.297025           2.20         640         750         550         302500           22         664         775         555         308025           24         688         800         560         313600           26         712         825         565         319223           28         736         850         570         324900           2.30         760         875         575         330625           32         784         900         580         336400           34         808         925         585         342225           36         832         950         590         348100           38         856         975         595         354025           2.40         880         3.000         600         360025           44         928         050         610         372100           45         952         075         615         378025           48         976         100         620         384400           2.50         3.000         125         625         390625 <t< th=""><th>Circoni</th><th>érences corres</th><th></th><th></th></t<>	Circoni	érences corres			
2.18         2.616         2.725         0.545         0.297025           2.20         640         750         550         302500           22         664         775         555         308025           24         688         800         560         313600           26         712         825         565         319225           28         736         850         570         324900           2.30         764         900         580         336400           32         784         900         580         336400           34         808         925         585         342225           36         832         950         590         348100           38         856         975         595         354025           2.40         880         3.000         600         360025           44         928         050         615         378025           44         928         050         615         378025           48         976         100         620         384400           2.50         3.000         125         625         390625 <t< th=""><th>an 1/4</th><th>au 1/6</th><th>au 1/3</th><th>-</th><th></th></t<>	an 1/4	au 1/6	au 1/3	-	
2.20         640         750         550         302500           22         664         775         555         308025           24         688         800         560         313600           26         712         825         565         319225           28         736         850         570         324900           2.30         760         875         575         330625           32         784         900         580         336640           34         808         925         585         342225           36         832         950         590         348100           38         856         975         595         354025           2.40         880         3.000         600         360000           442         904         025         605         366025           2.40         880         3.000         600         360000           442         994         025         605         366025           44         928         030         610         372100           46         952         075         615         378025					
84 408 550 710 504100 86 432 575 715 511225	2.18 2.20 222 24 26 28 2.30 32 34 36 38 2.40 42 44 46 55 55 66 66 67 77 77 78	2.616 640 664 688 712 736 760 784 808 832 856 880 952 976 3.000 024 048 072 096 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336	2.725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 3.000 025 030 075 100 125 150 173 200 225 250 275 300 325 350 400 425 450 475	550 555 560 565 570 575 580 585 590 605 610 615 620 625 630 645 650 665 670 675 680 685 690 695	302500 308025 313600 319223 324900 330625 336400 354025 360000 366025 372100 378025 384400 390625 396900 403225 42250 429025 435600 442225 448900 455625 462400 469225 476100 483025
	84 86	408 432	550 575	710 715	504100 511225

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Circonfé	rences corresp	ondantes	Côtés	Volume 1
			d'équarris-	pour un mètre
au 1/4	au 1/6	au 1/5	sage.	de hauteur.
2.00	0.100	- 00"	a Por	A #0#00M
2.90	3 480	3.625	0.725	0.525625
92	504	650	730	532900
94 96	528	675	735	540225
98	552 576	700 725	740 745	547600 555025
3.00		750	750	562500
02	$\frac{600}{624}$	775	755	570025
04	648	800	760	577600
06	672	825	765	585225
08	696	850	770	592900
3.10	720	875	775	600625
12	744	900	780	608400
14	768	925	785	616225
16	792	950	790	624100
18	816	975	795	632025
3.20	840	4.000	800	640000
22	864	025	805	648625
24	888	050	810	656100
26	912	075	815	664225
28	936	100	820	672400
3.30	960	125	825	680625
32	984	150	830	688900
34	4.008	175	835	697225
36	032	200	840	705600
38	056	225	845	714025
3.40	080	250	850	722500
42	104	275	855	731025
44	128	300	860	739600
46	152	325	865	748225
48	176	350	870	<b>7</b> 5690 <b>0</b>
3.50	200	375	875	765625
52	224	400	880	774400
54	248	425	885	783225
56	272	450	890	792100
58	296	475	895	801025
3.60	320	500	900	810000

Girconfe	erences corresp	Côtés d'équarris-	Volume pour un mètre		
au 1/4	au 1/6	au 1/5	sage.	de hauteur.	
3.62	4.344	4.525	0.905	0.819025	
64	368	550	910	828100	
66	392	575	915	837225	
68	416	600	920	846400	
3.70	440	625	925	855625	
72	464	650	930	864900	
74	488	675	935	874225	
76	512	700	940	883600	
78	536	725	945	893025	
3.80	560	750	950	902500	
82	584	775	955	912025	
84	608	800	960	921600	
86	632	825	965	931225	
88	656	850	970	940900	
3.90	680	875	975	950625	
92	704	900	980	960400	
94	728	925	985	970225	
96	752	950	990	980100	
98	776	975	995	990 <b>025</b>	
4.00	800	5.000	1.000	<b>1.000000</b>	

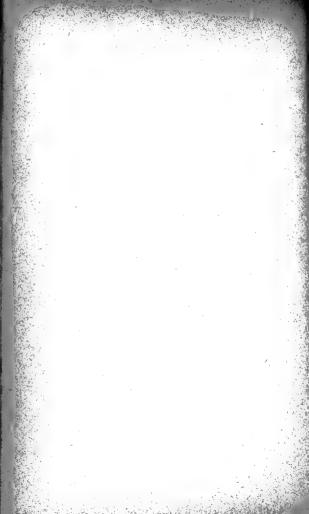

# TABLE VII

Pour convertir les Mètres cubes en Grume, en Mètres cubes au 1/4, au 1/6, au 1/5 et réciproquement

Et aussi, pour obtenir le prix d'une quelconque de ces unités en fonction de l'une d'elles dont la valeur est détermitée.

,							
	Pour passer des mètres cubes en grume aux mètres cubes au 1/h, au 1/6, au 1/5.			au 1/4	r passer d sans déd en grume	ection au	mètres
Mètres cubes en grume.	Metres cubes au 1/4.	Mètres cubes au 1/6.	Mètres cubes au 1/5.	Mètres cubes au 1/4.	Mètres cubes en grume.	Mètres cubes au 4/6.	Mètres cubes au 1/5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0,785 1,575 2,356 3,142 3,927 4,742 5,498 6,283 7,068	0,545 1,091 1,636 2,182 2,727 3,272 3,818 4,363 4,909 es mètres	0,503 1,005 1,508 2,010 2,513 3,016 3,518 4,021 4,523		1,273 2,546 3,819 5,193 6,366 7,638 8,911 10,386 11,659		
au 1/6	deduit, at	ox mètres /4 et au	cubes en		déduit, at ume, au 1		
684995 CO	1,833 3,666 5,499 7,332 9,165 10,998 12,831 14,664 16,497	1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 8,640 10,080 11,520 12,960	922 1,843 2,765 3,686 4,608 5,530 6,451 7,373 8,294	60019075000	1,989 3,978 5,967 7,956 9,945 11,932 13,923 15,912 17,901	seque	1,085 2,170 3,255 4,340 5,425 6,510 7,593 8,680 9,765

# TABLE VIII

Pour convertir les Mesures nouvelles en anciennes et réciproquement

lgnes.	Lignes	11,296	10,592	9,888	9,484	8,480	7,776	7,072	6,367	5,663
MÈTRES en folses, pieds, pouces et Ugnes.	Mètres Toises Pieds Pouces	0	+	61	ಣ	~#1	10	9	7	∞
MÈTRES lieds, pouc	Pieds	ന	0	က	0	က	0	က	0	က
tolses, p	Toises	0	4	=	61	61	က	က	7	ndt.
5	Mètres	-	63	က	4	20	9	-	00	6
M ETRES en toises.	Toises	0,513074	1,026148	1,539222	2,052296	2,565370	3,078444	3,591518	4,404592	4,617666
K i	Mètres	-	01	က	-41	20	9	-	,00	6
POUCES en mètres,	Mètres	0,027070	0,054140	0,081210	0,108280	0,135350	0,162420	0,489490	0,216560	0,243630
P C	Pouces	4	લ	က	4	žC	9	-	∞	6
PIEDS en mètres.	Mètres	0,324839	0,649679	0,974518	1,299358	1,624197	1,949037	2,273876	2,598745	2,923555
en	Pieds	-	ଷ	ಣ	4	ຄ	9	-	00	6
TOISES	Mètres	1,949037	3,898073	5,847110	7,796146	9,745183	11,694220	13,643256	15,592293	17,541329
e a	Toises	-	0.1	က	4	žC	9	-	00	6

MESURI										
DÉCIMÈTRES cudes Ca pleds cudes.	Déci- mètres Pirds cubes.	0,029	0,058	0,088	0,117	0,146	0,175	0,204	0,223	0,263
original curpes or	Déci- mètres cubes.	1	C3	က	4	10	9	1	∞	6
DÉCIMÈTRES carrès en pleds et ponces carrès.	Pouces carrés.	13,647	27,294	40,941	54,488	68,134	81,781	95,428	109,075	122,722
DÉCIM en pieds	Pieds carrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
carrés	Déci- mètres carrès	-	ঝ	က	4	ນ	9	-	∞	6
CENTIMÈTRES en pouces et ligues.	Lignes.	4,433	8,866	1,299	5,732	10,165	2,598	7,034	11,464	3,897
CENTIMÈTRES pouces et ligne	Pouces	0	0	~	-	7	<b>63</b>	61	ଷ	က
en	Cen- timè- tres.	-	c1	ന	4	20	9	-	∞	6
ES :f lignes.	Lignes.	8,330	4,659	0,989	9,318	5,648	1,978	10,307	6,637	2,966
DÉCINÈTRES en pleds, ponces et lignes.	Pieds, Poaces	ന	-	11	61	9	40	-	20	6
DĒ.	Pieds.	0	0	0	7	-	-	63	01	0.1
	Déci- mêtres	-	63	က	4	sc.	9	7	00	6

	0021102 21	
on et cubes et cubes.	Pieds cubes.	29,174 58,348 87,522 116,695 145,869 175,043 204,217 233,391
ERSI arrés rrés (	Mètres cubes.	40104109100
CONVERSION des mètres carrés et cubes en pieds carrés et cubes.	Pieds carrés.	9,447 18,954 28,430 37,907 47,384 56,861 66,338 75,815 85,291
des	Mètres carrés.	40.042.01.00.0
t cubes en	Mètres cubes,	1 0,034277 2 0,068555 3 0,102832 4 0,137109 5 0,171386 6 0,203664 7 0,239941 8 0,274218 9 0,308495
ERS] rés e rés e	Pieds cubes.	•
CONVERSION des pieds carrés et cubes mêtres carrés et cubes.	Mètres carrés.	1 0,10552 2 0,21104 3 0,31656 4 0,42208 5 0,52760 6 0,63312 7 0,73864 8 0,84417 9 0,94919
des	Pieds carrés.	
n cubes en tubes.	Toises cubes.	1 0,13506 2 0,27013 3 0,40519 4 0,54026 5 0,67532 6 0,81038 7 0,94545 8 1,08051
asro és et	Mètres cubes.	
CONVERSION des mètres carrés et cubes en toises carrées et cubes,	Toises carrées,	1 0,236240 2 0,526490 3 0,789730 4 1,052980 5 1,316220 7 1,842710 8 2,105960 9 2,369200
des	Mètres carrés.	4 <b>61</b> 61 44 52 62 74 60 60
on cabes en cubes.	Mètres cubes.	1 7,403890 2 14,807781 3 22,211670 4 29,615560 5 37,01550 6 44,423340 7 51,827830 8 59,231120 9 66,635010
RSIC es et ès et	Toises cubes	
CONVERSION des toises carrées et cubes mètres carrés et cubes,	Mètres carrés,	3,798746 7,597487 11,396230 15,194970 18,993720 22,792460 26,591200 30,389950 34,188690
ō	Toises carrées.	100450100

# TABLEAUX DES MESURES ET POIDS

EMPLOYÉS EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

## Tableaux des Mesures et Poids employés en France et à l'Etranger

#### France

			Mètre	Ses multiples	et sous-multiples.
$\overline{}$			Are	-	
	de	capacité	Litre		
onen	de	solidité	Mètre cube.	m	4
			Stère		
			Décistère ou	solive nouvell	a

NOTA. — Le mot mètre cube s'applique à la mesure des marchardises qui offrent des volumes compacts, comme la pierre de taille les bois de charpente; le mot stère s'emploie pour les marchandise renfermant des interstices, comme les bois de feu empliés.

1m9490 0.3248 0.0270 0,0028 51mg 5107, \$ 31,1 3418 , 8 13 litra Omc0345 0.1028 35188 2.74 4,38 4.00 5.00 4,00 4,00 5,00 5,00

4898150

30,59

3 .82

0,05

Mesures de poids. Gramme, ses multiples et sous-multiples.

	potas. Giamme, ses mainpies et sous-main
Anciennes Mesures	De longueur: Toise = 6 pieds  — Pied = 12 pouces  — Pouce = 12 lignes  Ligne  Agraires: Perche des Eaux et Forèts, 22 pieds de côté = 484 pieds carrés  Arpent des Eaux et Forèts = 100 perches.  Perche de Paris, 18 pieds de côté = 324 pieds carrés  Arpent de Paris = 100 perches  De capacité: Boisseau  Setier = 12 boisseaux  De solidité: Pied cube  La corde des Eaux et Forèts ou d'ordonnance (8 pieds de couche, 4 pieds de haut, 3 pieds 1/2 de long.).  La corde detaillis (mêmes dimensions sauf la longueur des bûches, qui est de 2 pieds 1/2 seulement)  La corde de moule (mêmes mesures, longueur, 4 pieds).  La corde sur la Cure  — sur l'Oise et l'Aisne  — sur la Marne, l'Ourcq  — sur les ports de l'Yonne  — sur les ports de l'Seine  — sur le port de Montargis
	Poids : Livre = 16 onces

Once = 8 gros ......

Gros = 72 grains.....

Grain.....

## Allemagne

L'Allemagne a adopté le système métrique en 1872.

## Angleterre

Iesures de longueur : Inch (pouce) = 1 12 du pied   Foot (pied) = 1/3 du yard   Yard impérial   Fathom (brasse) = 2 yards   Pole ou perch = 5 yards 1/2.   Furlong = 220 yards   Mile = 1760 yards   Mile marin = 2209 yards	0m0254 0,30479 0,91488 1,82877 5,02911 201,16437 1609,3149
Mesures agraires : Yard carré	Omq8361
Rod (perch carré) = 30,25 yards carrés. Rood = 40 rod = 1210 yards carrés. Acre = 4 roods = 4840 yards carrés. Mile carré = 640 acres	25 , 2919 1011 , 6775 4046 , 71 258 bect. 99 ares
Mesures de capacité : Gallon	41tt.5435
Bushel = 8 gallons	36,3477
Barrel = 36 gallons	163,5660
Mesures de solidité : Cubic foot (pied cube)	0mc028315
Cubic yard = 27 pieds cubes	0,764513
Tonneau de mer = 40 pieds cubes. Load (Last de bois) = 50 pieds	2,132
cubes	1,416
Sciages = 165 pieds cubes	4,672
. Standard de Saint-Pétersbourg.	-,
Bois équarris = 150 pieds cubes	4,247
Standard de Saint-Pêtersbourg.	9 909
Bois ronds = 120 pieds cubes	3,398 3st62
Mesures de poids : Livre avoir du pois (Pound)	453gr593
Quintal (Hundredweigt) = 112 li-	
vres	50k802
Ton = 20 quintaux	1016, 048

### Autriche-Hongrie

L'Autriche-Hongrie a adopté le système métrique depuis 1876.

#### Belgique

La Belgique emploie depuis longtemps le système métrique.

#### Canada et Etats-Unis

Mêmes mesures et poids qu'en Angleterre; mais l'usage du système métrique est autorisé.

2meg

35lit.23

45k85

281 . 9

Pour les sciages, l'unité généralement adoptée est le 1000 Board feet ou Board measure (1000 pieds de planches de 1 pouce d'épaisseur et 1 pied de largeur)..... Au Canada on évalue les madriers au standard hundred ou étalon de Québec = 229 1/6 pieds anglais = 2750 boardfeet.....

En Amérique le bushel ne contient que..... Le quarter = 8 bushels.....

Le quintal n'a que 100 livres au lieu de 112, il vaut.

#### Danemark

Mesures de longueur	· : Pied	0m3138
	Aune = 2 pieds	0,6277
	Brasse = 3 aunes	1,883
	Perche = 5 aunes	3,138
	Mül (lieue) = 2400 perches	7532 mètre
Mesure agraire : Per	che carrée	9mq850
Mesures de solidité :	Pied cube	0mc0309
	Favne (corde)	2*t6
Mesures de poids : I	ivre de commerce (Pund)	0k50
	uintal = 100 livres	50k

#### Espagne

L'Espagne a adopté le système métrique en 1859.

#### Hollande

La Hollande a adopté le système métrique en 1821 avec les applications suivantes:

> El = mètre. Roede = décamètre. Miji = kilomètre. Vierkante el = mètre carré. Vierkante roede = are. Runder = hectare.

Bat = hectolitre.

Kan = litre.
Cubieke el = mètre cube.
Visse = stère.
Pond = kilogramme.

#### Italie

L'Italie a adopté le système métrique en 1859.

## Norvege

A le même système de mesures que le Danemark.

Le commerce des bois emploie aussi les unités détaillées ci-après : Standard de Saint-Pétersbourg (voir aux mesures anglaises).

	Sciages				es anglais.	2mc920
Christiania :	Bois équarris Bois ronds			3,1 —	_	$\frac{2}{2},655$ $\frac{2}{123}$
	Sciages			_	Made the St.	5,606
Drontheim :	Bois équarris			-	-	5,097
Dionineim .	Bois ronds	and the same	144	-		4,077
	Sciages			pieds cubes m	étriques (1)	3,703
Christiansand	Bois équarris			_	-	3,333
em istunsana (	Bois ronds	-	72	_	-	2,666

#### Russie

0m0251
0,0444
0,30479
0,711
2,134
067, »

NOTA. — On remarquera que le pied russe a exactement la même valeur que le pied anglais.

Mesures agraires : Archine carrée	0mq5080 0,5521 10925.
Mesures de capacité : Vedro	12nt,229 209 , 72

(1) Dans le Nord de l'Europe, on prend quelquesois comme unité de longueur le tiers du mètre, auquel on donne le nom de pied métrique.

0mc028315

Archine cube	0,357
Sagène cube = 343 pieds cubes.	9,718
Sagène cube d'estimateurs, em-	
ployée dans les aménagements	3
= 250 pieds cubes	7,079
Standard de Saint-Petersbourg	-14
(voir aux mesures anglaises).	3
Standard de Viborg sciages ==	
180 pieds cubes anglais	5,097
bois équarris $= 163 \cdot 16/25$ pieds	
cubes anglais	4,634
bois ronds = 130 pieds cubes an-	1
glais	3,681
Last de Riga bois sciés et équar-	3
ris = 80 pieds cubes anglais.	2,265
bois ronds = 65 cubes anglais	1,840
Mesures de poids : Livre	0k40952
Poud = 40 livres	16,381
Berkowitz = 10 pouds	163,810
	4
Suede	
Sueue	
Mesures de longueur : Pied = 10 pouces = 100 lignes.	0m2969
Stang (Perche) = 10 pieds	2,9687
Mesures de solidité : Pied cube	0mc026172
Ober land to Oak to Diversity	

### Suisse

Standard de Saint-Pétersbourg (voir aux mesures anglaises).

La Suisse a adopté le système métrique en 1877.

# MESURES DE SOLIDITÉ. - BOIS D'ŒUTRE

FRANCE.

Le décistère ou solive nouvelle.  La solive ancienne (long. 2 toises; équarrissage, 6 pouces). 0,10284  Le pied cube. 0,03428

# BOIS DE CHARPENTE

15 et au-dessus Le chevron (Vosgos). Diamètre au gros bout 0,16 à 0,22, au milieu 0,18, longueur 9 mètres. 12 à 14. l I id. 23 I 0,22 à 0,32, 0.32 à 0,36, La panne double, id. id. La panne

# BOIS DE SCIAGE

Traverses, 1r	Traverses, 1re dimension	.creeur, 0,30	08.0	Ep	Epaisseur, 0,14	:, 0,14	Longueur	Longueur, 2,50 à 2,60
Traverses, 2	Traverses, 2° id,	ŧ	24		1	0,12	ł	2,83 »
Entrevous (P	Entrevous (Paris et rayon)	-	0,25	0,25 (9 p.).	1	0,028 (1 p.).	ı	1,50 à 4 m.
Echantillon	id	-	0,25	0,25 (9 p.).	I	0,042 (1p.1/2).	/2).	1,50 à 4 m.
Membrureg	id		0,167	0,167 (6 p.).	ŀ	0,083 (3 p.).	1	2 à 4 m.
Membrettes	id	1	0,167	0,167 (6 p.).	١	0,056 (2 p.).	1	1,50 à 4 m.
Doublette	id	***************************************	0,333	0,333 (12 p.).	l	0,063 (27 lig.).	3.).	2,50 à 4 m.
Feuillet	id	I	0,216	0,216 à 243	I	0,031 à 0,033	83	2,50 à 4 m.
Petit sciage	id	ļ	0,25	0,25 à 0,11	i	0,006 à 0,015	15	2,25
Planche 12/9	Planche 12/9 (Vosges)	-	0.244		ı	0,028	1	3,90


# MERRAINS

CHAMPAGNE. La treille se compose de 65 dos de douves, de 50 poignées d'enfonçures et de 50 poignées de chanteaux; le dos contient 16 douves; la poignée est de 4 pièces. Les dimensions des pièces marchandes cont les eniventes .

		500 600 100 300 300	300 1,160 100 200 300 100	1,112 555 555 278	1,200
		pour			
	ouces).	500 comptées pour 200 — 400 — 800 — 600 — 600		1111	1 1 5
	(6 à 7 p	500 c 1,200 400 300 600	450 2,200 300 200 900 300	1,112 555 833 417	1,200
	Largeur, 0,16 à 0,18 (6 à 7 pouces).	uites savoir:  Larg., 0,110 (4 pouces).  - 0,655 (2 pouces).  - 0,077 (1 pouces).  - 0,140 (5 pouces).  - 0,070 (2 p. 1/2).	; 0,055 0,027 0,140 0,090 (3 pouces).		
	argeur,	Savoir: 0,0110 0,055 0,027 0,140 0,070	6,110 0,055 0,055 0,140 0,090 0,090	Larg., 0,126 - 0,162 - 0,082 - 0,110	0,110
		Larg.	réduites Larg.,		savoir : Larg.
antes:	Longueur, 0,867 (32 p.).  - 0,596 (22 p.).  - 0,488 (18 p.).	800 pièces réd Long., 0,83 — 0,83 — 0,83 — 0,67	Long., 0,83 Larg., 0,110  Long., 0,83 Larg., 0,035  - 0,83 - 0,025  - 0,67 - 0,146  - 0,50 - 0,090	2.800 pièces Long., 0,87 — 0,66 — 0.87 — 0,66	,800 pièces, savoir : Long., 0,83 Larg., 0,110
marchandes sont les suivantes :	Douves Longue Enfonçures	Le millier se compose de 1,800 pièces réduites savoir: Douves ou douelles Long., 0,83 1-rg., 0,110 (Hebuts	Le millier se compose de 2,160 pièces réduites : Douelle ou passe-rebuts. Long. 0,83 Larg. 0, Poulvé. ou petit rebut 0,83 — 0,80 Poulvé. ou petit rebut 0,67 — 0,67 — 0,67 Ponds marchands 0,67 — 0, Chanteaux	Le millier se compose de 2.800 pièces : Grandes douves Long., 0.87 Grands fonds	Le millier se compose de 1,800 pièces, savoir : Douelles marchandes Long., 0,83 Larg., Fonds marchands 0,67
		AMBOISE	BLOIS	Vosges	NANTES

1.200 comptées pour 1.200	400	200 - 200		006 - 006	009 - 009	1,500 - 500	1	300 - 100		1,200 - 1,200	400 - 400	4	200 - 70	400 - 180		1	1,200 - 600	300	600 - 200	450 - 100		- 1,	1,200 - 600	900	
0.055	0,010	0,000		0,110	0,140	0,055	0.070	0.090		0,110	0,140	0,055	0.090	0,000		0,110	0,055	0,140	0,070	0,090		0,119	0,055	0,140	4 020 0
r: Largeur, 0.055	0	1	tes, savoir	Largeur, 0,110	1	1	I	1	es, savoir	Largeur, 0,110	1	!	I	1	tes, savoir	Largeur, 0,110	1	1	I	1	tes, savoi	Largenr, 0,119	1	I	
, savoi	0,67	0,50	réduit	0,83	0,67	0,83	99.0	0,50	réduit	6,83	0,67	09,0	0.53	0,57	réduit	0,83	88,0	19,0	0,67	0,50	s rédui	0,83	0,83	19,0	0.07
1,800 pieces, savi		The state of the s	2,300 pièces	Longueur, 0,83	1	i	1	1	2.200 pièces réduites, savoir	Longueur, 0,83	1	Į	1	Ī	1,800 pièces	Longueur, 0,83	1	1	1	-	2,300 pièces réduites, savoir	Longueur, 0,83	1	1	
Le millier se compose de 1,800 pièces, savoir Donelles rebuts	Fonds rebuts	Fonds quart	Le millier se compose de 2,300 pièces réduites, savoir	Grandes douelles	Grands fonds	Ganivelles grandes	Ganivelles petites	Petits fonds	Le millier se compose de	Douelles marchandes	Fonds	Ganivelles	Petits fonds	Rebuts	Le millier se compose de 1,800 pièces réduites, savoir	Douelles marchandes	Rebuts	Fonds marchands	Ganivelles	Chanteaux	Le millier se compose de	Douelies marchandes	Douelles rebuts	Fonds marchands	Donde nobiste
LA ROCHELLE.			ALLIER						I.A CHARITE	The Committee of the					CHER.						ORLEANS				

Longueur, 0,70 Largeur, 0,13 Epaisseur, 0,022. Le last merrain de hêtre et de charme contient 78 poignées. La douve type.....

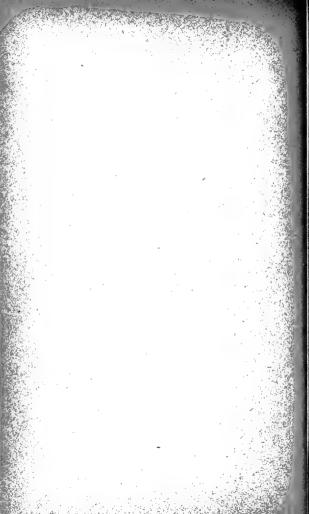

### TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	•		,
PREMIÈRE PARTIE			
CHAPITRE PREMIER			
Instruments destinés à la mesure des arbi	es	•	
Rubans gradués Décamètre Chaîne	,	. 7	
Compas forestier : ses graduations.  Mesure des diamètres par décroissement.		. 8	
Mesure des diamètres par décroissement.		. 43	
Mesure des circonférences par des tables d'expérienc	е.	. 14	
Mesure des hauteurs	•	. 45	
Planchette à perpendicule	•	. 16	
ranenence a perpendicule	•		
CHAPITRE II			
Divers procédés de cubage usités.			
Cubage des arbres comme volumes géométriques . Cubages en grume : méthodes pratiques . Cubages au 1/4 sans déduction, au 1/6 et au 1/5 déd		· 20	
Cubages au 1/4 sans déduction, au 1/6 et au 1/5 déd	uit	s 23	
Comparaison de ces divers volumes		. 26	
Autre mode particulier de cubage	•	. 27	
CHAPITRE III			
Détermination des volumes réels.			
Volume réel de la tige		. 3	0
Tronc, cime et branches,		, 33	
Cépées de taillis	7	. 3	ł
Comparaison des volumes pratiques, réels, cylindrique	16	et	
tronconique  Du facteur de décroissance		. 3	
Du facteur de décroissance		. 3	ĸ

#### CHAPITRE IV

Unités de volume et leurs rapports.

Mêtre cube, pied cube, solive	44
CHAPITRE V	
Bois de feu ou de chauffage.	
bu bois de feu et de ses diverses dénominations Caloricité des bois Densité des bois Caloricité des charbons de bois Caloricité des charbons Caloricité des charbons Caloricité des bois C	56 56 62 63 65
CHAPITRE VI Bois d'œuvre	
Débit des bois de service	68 70 71 73 76
DEUXIÈME PARTIE, CHAPITRE PREMIER	
Estimation en matière.	
Cubage et comptage individuels	31 32 35 86 87 88

TABLE DES MATIÈRES	185
CHAPITRE II	
Estimation en argent.	
Tenne du calepin	91 92
CHAPITRE III	
Des différents modes d'adjudication des produits	
Coupes vendues sur pied.  Coupe par économie et par entreprise au rabais.  Coupes vendues sur pied à l'unité de produits façonnés	94 95 97
EXPLICATION DES TABLES DE CUBAGE	
Explications des tables I, II, III, IV et V, pour cuber les bois comme cylindre, au 1/4, au 1/6 et au 1/5 et comme cônes	101
drangulaires ou rectangulaires des pièces équarries. Explication de la table VI pour passer des volumes exprimés en mètres cubes en grume, au volume au 1/5, au 1/6 et au 1/5 et réciproquement. Comment la	103
même table sert pour calculer les valeurs de ces volu- mes, celle de l'un d'eux étant déterminée . Explication de la table VIII, pour conversion des mesures	104
anciennes en nouvelles, et réciproquement	106
grume et les bois ronds .  Table II — Pour cuber les bois au 1/4 sans déduction .	107
Table III. — Pour cuber les bois au 1/6  Table IV. — Pour cuber les bois au 1/5 déduit	131 143
Table V. — Pour cuber les cônes d'un mètre de hauteur Table VI. — Pour cuber les pièces équarries, quadran-	155
gulaires et rectangulaires.  Table VII. — Pour convertir les mètres cubes en grumes, en mètres cubes au 1/4, au 1/6, au 1/5 et réciproque-	159
ment	166
anciennes et réciproquement	168 181

## TABLE ALPHABETIQUE

Aménagements (cubage dans les).	48	Explication de la table VII.	104
Bois à charbons,	63	Explication de la table VIII.	100
Bois de fonte	76	Facteurs de conversion du mètre	
Bois de feu	54	cube au stère et réciproque-	
Bois de service	68	ment	44
Bois de travail	70	Facteurs de conversion des prin-	44
Boutrées	62	cipales unités marchandes.	46
Branches	32	Facteurs de décroissance	38
Dianenco	-	Fagots,	62
Calepin (tenue du)	91	1 08013,	02
Caloricité des bois	56	Graduation du compas forestier.	
Cépées de taillis	3.4	oracion du compas totostici.	
Chaine métrique.	7	Hauteurs (mesure des)	15
Cimes des arbres.	32	indicate (mesure des)	10
Combustibles (comparaison entre	-	Martelages,	84
les divers).	65	Mètre cube	40
Compas forestier	8	Mesure des circonférences par des	70
Corde.	42	tables d'expériences	14
Coupes par économie,	95	Mesure des diamètres par décrois-	
Coupes par entreprise au rabais.	95	sance	43
Coupes vendues sur pied à l'u-		Mesure des hauteurs	4.4
nité de produits façonnés.	97	and	
Cuhage en grume.	22	Planchette ordinaire	16
Cubage au 1/1 sans déduction	23	Planchette à perpendicule	18
Cubage au 1/6 et au 1/5 déduits.	25	Procès-verbaux d'estimation	92
Cubage (autre mode pratique de).	27	d contaction	-
Cubages et comptages individuels.	82	Ruban gradué	7
Cubage par place d'essai	85	0.000	
0.1.1		Sciage de chêne	71
D'camètre,	7	Sciage de hêtre.	73
Densité des bois	59	Sciage de sapin	73
Densité des charbons	61	Solive,	40
		Stere.	42
Estimation a vue par pied d'arbre	86	Tableaux de mesures. 173	à 178
Estimation à vue par hectare.	86	Tables d'expériences pour la me-	
Estimation à vue,	87	sure des circonférences	14
Estimation par virée et par hec-		Tronc (cubage du).	32
tare	88		
Explication des tables I, II, III,		Volumes géométriques des ar-	
IV et V.	101	bres.	20
Explication de la table VI.	103	Volumes réels des tiges.	30

LIBRAIRIE J. ROTHSCHILD

#### LUCIEN LAVEUR, ÉDITEUR

13, Rue des Saints-Pères PARIS (VIe)

#### EXTRAIT

DII

# CATALOGUE GÉNÉRAL

Envoi franco contre mandat-poste

#### I. - SYLVICULTURE

Revue des Eaux et Forêts (Annales forestières fondées en 1842). — Economie forestière. — Reboisement. — Commerce des bois. — Chasse. — Louveterie. — Pêche. — Pisciculture. — Régime des eaux. — Jurisprudence, etc. — Paraissant le 1° et le 15 de chaque mois, en deux fascicules de chacun deux feuilles in-8 raisin. — Prix de l'abonnement, toujours annuel, du 1° janvier au 31 décembre: France, 15 fr. (avec l'Annuaire des Eaux et Forêts, 18 fr.). Etranger, 20 fr. Les années parues, depuis 1862, se vendent : chaque année, 15 fr. — Un prix spécial sera fait pour une demande de plusieurs années.

Annuaire des Eaux et Forêts. — Un vol. in-18, de 368 pages environ, relié en toile souple. — Contenant, pour chaque année, le tableau complet du personnel de l'Administration des Eaux et Forêts et du service de l'Algérie, la liste des promotions de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts et de l'Ecole secondaire d'enseignement professionnel et de nombreux documents statistiques. Cet annuaire est remis aux abonnés français, payant l'abonnement de 18 fr., et aux abonnés étrangers, payant l'abonnement de 20 fr. Il ne se vend pas séparément.

Table alphabétique des matières contenues dans la	Revue
des Eaux et Forêts. — 1ºº série : années 1862 à 1886	1 vol
in-8 raisin (96 pages), broché, 6 fr. 2º série · années	1887 3
1902. — Un vol. in-8 raisin (116 n.), broché	A fr
Les deux tables ci-dessus prises ensemble	8 fr.

- Commentaire de la loi forestière algérienne, promulguée le 21 février 1903, par CH. Guvor, directeur et professeur de droit à l'Ecole nationale des Eaux et Forêts. 1 volume in-8 carré (xvi-356 pages). Broché...... 7 fr. 50
- La Maison du garde. Notions d'hygiène, d'économie domestique et d'agriculture à l'usage des gardes forestiers ou particuliers et des petits ménages, par T. Poucin. Ouvrage couronné par la Société nationale d'Agriculture. Un vol. in-18 (viii-254 p.), avec 142 gravures, relié toile... 3 fr. 50

- La Sylviculture à l'Exposition de 1900, par A. Bouquet de la Grye, membre de la Société centrale d'Agriculture de France. — Brochure in-8 carré (40 p.). 1 fr.
- Le Propriétaire planteur. Semer et planter. Choix des terrains. Semis. Plantations forestières et d'agrément. Entretien des massifs. Elagage. Description et emploi des essences forestières indigènes et exotiques, etc. Traité pratique et économique du reboisement et des plantations des parcs et jardins, par D. Cannon, lauréat du prix d'honneur pour la sylviculture en Sologne. Troisième édition. Un vol. in-8 (vui-384 p.), orné de 365 figures, broché. 6 fr.

- Rendement des forêts domaniales de pin maritime dans les dunes landaises, par R. DE LAPASSE, inspecteur des Eaux et Forêts.—Broch. in-8 (21 p.). O fr. 50
- Les friches de la Haute-Marne, leur mise en valeur par des travaux forestiers pastoraux: Pineraies et parcs de pâturages, aménagement des pâturages communaux, syndicats de reboisement et syndicats pastoraux, application du crédit agricole aux travaux ruraux, par E. Carnot. inspecteur des Eaux et Forêts. Brochure in-8 raisin (24 p.). 1 fr.

Herbier — Deux	fore	estier d	e la	France 200 pl	ce, p	ar E.	DE GA	YFFI	ER. iés.
Prix				· · · · · · ·			6	00	fr.
Lorentz	et	Parade	, par	TASSY.	-	M. Lo	rentz,	sa	vie,

Le peuplier. — Histoire. — Variétés. — Culture. — Utilité. — Maladies. — Insectes nuisibles. — Remèdes. — Exploitabitité. — Produits. — Emplois, par L. Bretton-Bonnard, planteur, vice-président de la Fédération des marchands de bois de France. — Un volume in-8 carré, orné de 97 illustrations et 2 planches coloriées. Broché. . . . . . . 6 fr.

#### II. — PISCICULTURE

La pisciculture fluviale et maritime en France. — Culture de l'écrevisse et des sangsues. Elevage. Repeuplement des rivières. Description des poissons. Pêche. Alimentation. Lois et règlements sur la pêche, par Jules Pizzetta, suivi de : FOstréciculture en France, législation sur la pêche maritime, statistique, etc., par M. de Bon. — In-18 (viii-472 pages), avec 212 gravures. Cartonné. . . . . . . . . . . . . 4 fr.

Les poissons d'eau douce. Synonymie. Description. Mœurs. Frai. Pêche. — Iconographie des espèces composant plus particulièrement la faune française; par H. Gervais et R. Boulart, attachés au Muséum. — Un vol. grand in-8, orné de 60 chromotypographies et 56 vignettes, broché... 30 fr.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

SD 555 G68 Goursaud, A.

Cubage et estimation des bois 6. éd.

BioMed

# LUCIEN LAVEUR, ÉDITEUR, 13, rue des Saints-Pères, PARIS (TI)

## L'AGRICULTURE

#### AU XXº SIÈCLE

Encyclopédie publiée sous la direction de

H.-L.-A. BLANCHON & J. FRITSCH

Vente et débouchés des produits de Ferme, par Henri Blin. Un volume.

Utilisation à la Ferme des déchets et résid

industriels, par J. FRITSCH. Un volume.

Les Tourteaux oléagineux, toust saux alimentair tourteaux-engrais, par J. Fairsca. Un volume.

Les Associations agricoles (professionnelles

mutuelles), par Lecomte. Un volume.

Les Raisins de table. Production, conservation

commerce, par H. LATIÈRE. Un volume.

La Femme à la Ferme et aux champs, s veillancs de la maison et de la ferme, llygiène de la fam e' les animaux, par M \*\*\* BOULL DE LA Pr vestigne. Un volut

Fruits et Primeurs du Miui de la Franc Production et commerce, par H. Latière. Un volume.

Les Plantes aromatiques (de distillerie, pharmac

par (France Fallès, Un volume.

Notions élémentaires d'Agriculture par Moi
et H.-L.-A. BLANCSON, U. volume.

Arboriculture génerale, les Pepinières,

A. GRAVIER. Un volume.

Culture du Fraisier et des arbustes fouities par Gustave Famès. Un volume.

L'Industrie du lait en nature, par Antonin Rot

Un volume.

L'Aviculture, par Maurice Dri amabre. Un volute Les Engrais, par Jean Camper. Un volume.

Chaque volume comprend de 200 à 300 pages ; Prix, broché : 2 fr.

Envoi franco contre mandat-poste

Paris. - Devalois, av. du Maine, 144.